

Portable *MiniDisc Recorder*

Operating instructions	_____	E
Mode d'emploi	_____	F
Bedienungsanleitung	_____	D
Gebruiksaanwijzing	_____	NL
Istruzioni per l'uso	_____	I



MZ-R50

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Caution

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

Listening for many hours at maximum volume may damage your hearing.

Information

IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, OR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM ANY DEFECTIVE PRODUCT OR THE USE OF ANY PRODUCT.



"MD WALKMAN" is a trademark of Sony Corporation.

Welcome!

Welcome to the world of the MiniDisc!

Here are some of the capabilities and features you'll discover with the new MiniDisc Recorder.

- Shock-resistant memory — Offsets up to 40 seconds of optical read errors.
- Easy operation with the new remote control — Keep the main unit in your pocket and operate the MiniDisc player through the shuttle dial on the remote control; the LCD displays track information, playback mode as well as battery condition.
- High-fidelity recording — Low-noise, low-distortion, high-fidelity recording through the optical digital input jack.
- Vertical jog dial — You can select your desired tracks directly by simply rotating a dial.
- Digital synchro-recording — The recorder automatically starts and pauses recording in sync with operation on the connected digital equipment.
- Sampling rate converter — This unit enables you to record programs from digital equipment using other sampling rates, such as a BS tuner or DAT deck.
- Long-time recording with monaural sound — You can record up to 148 minutes on a disc using monaural recording.
- Position pointer — The display shows you the current location on the disc.
- Date and time stamp function — The built-in clock automatically records the date and time whenever you make a recording.
- Title function — You can see disc and track titles in the display while you are playing/recording an MD.

EN

Table of Contents


Recording an MD right away!	6
Playing an MD right away!	8
Various ways of recording	10
Two ways of connecting to a sound source	10
Recording with digital input	11
To start/stop recording in sync with the source player (Synchro-recording)	11
Recording from a microphone	12
Recording in monaural for double the normal recording time	13
Adjusting the recording level manually (Manual recording)	13
Checking the remaining time or the recording position	14
On the recorder	14
On the remote control	15
Setting the clock to stamp the recorded time	16
Various ways of playback	17
Selecting the track number or track name directly	17
Playing tracks repeatedly	17
Emphasizing bass (DIGITAL MEGA BASS)	18
Protecting your hearing (AVLS)	18
Checking the remaining time or the playing position	19
On the recorder	19
On the remote control	19
Locking the controls (HOLD)	20
Connecting to a stereo system	20

Editing recorded tracks	21
Erasing tracks	21
To erase a track	21
To erase the whole disc	21
Adding a track mark	22
Erasing a track mark	22
Moving recorded tracks	23
Labeling recordings	23
Power sources	25
Using a lithium ion rechargeable battery	25
Using dry batteries	26
Additional information	27
Precautions	27
Troubleshooting	29
System limitations	31
Messages	32
Specifications	34
What is an MD?	35
Looking at the controls	37

Recording an MD right away!


Sound from CD players, cassette recorders, etc., will be sent analogically, but recorded digitally, in stereo. To record from a digital source, see “Recording with digital input” (page 11).

1 Make connections.

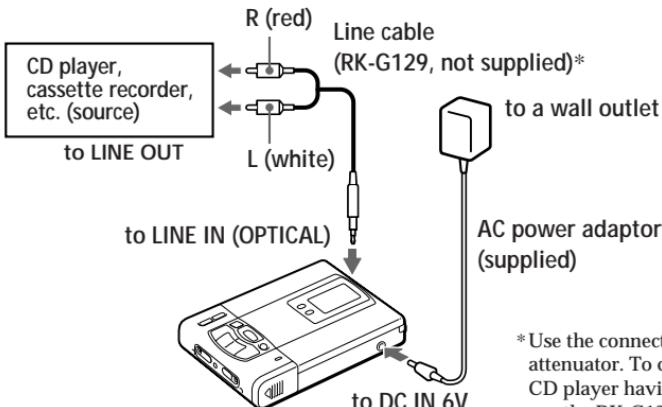


* Use the connecting cords without an attenuator. To connect to a portable CD player having a stereo mini-jack, use the RK-G136 connecting cord (not supplied).

2 Insert a recordable MD.

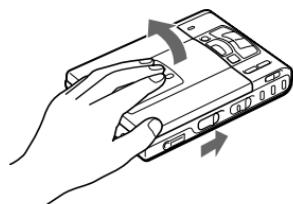


① Slide OPEN and open the lid.

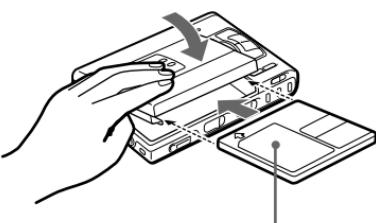

② Insert a recordable MD with the label side facing up, and press the lid down to close.

3 Record an MD.

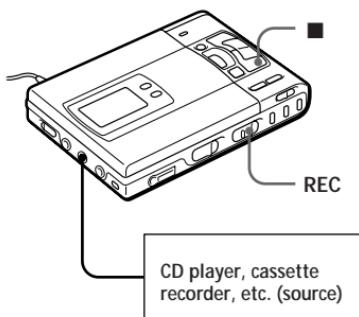

① Press and slide REC to the right .
“REC” lights up and recording starts.

② Play the CD or tape you want to record.

To stop recording, press ■.

“Data Save” or “Toc Edit” flashes while data of the recording (the track’s start and end points, etc.) is being recorded. Do not move or jog the recorder or disconnect the power source while the indication is flashing in the display.

To	Press
Pause	■ ¹⁾ Press ■ again to resume recording.
Record from the end of the previous recording.	END SEARCH and slide REC.
Record partway through the previous recording.	►, ►► or ◀◀ to find the start point of recording and press ■ to stop. Then slide REC.
Remove the MD.	■ and open the lid. ²⁾

¹⁾ A track mark is added at the point where you press ■; thus the remainder of the track will be counted as a new track.
²⁾ Once you open the lid, the point to start recording will change to the beginning of the first track. Check the point to start recording on the display.

If the recording does not start

- Make sure the recorder is not locked (page 20).
- Make sure the MD is not record-protected (page 28).
- Premastered MDs cannot be recorded over.




- The level of the recorded sound is adjusted automatically.
- You can monitor the sound during recording. Connect the supplied headphones with remote control to \cap /REMOTE and adjust the volume by pressing VOLUME +/- (VOL +/- on the remote control). This does not affect the recording level.


Playing an MD right away!

To use the recorder on a rechargeable battery or dry batteries, see “Power Sources” (pages 25, 26).


1 Make connections.

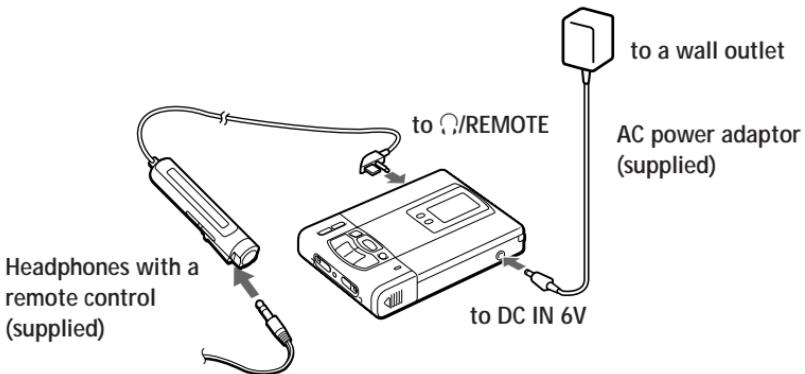

2 Insert an MD.

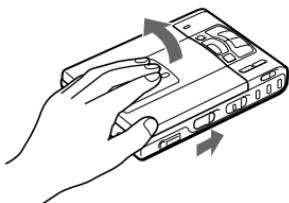


① Slide OPEN and open the lid.

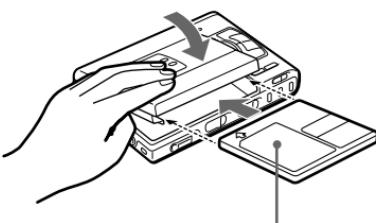

② Insert an MD with the label side facing up, and press the lid down to close.

3 Play an MD.

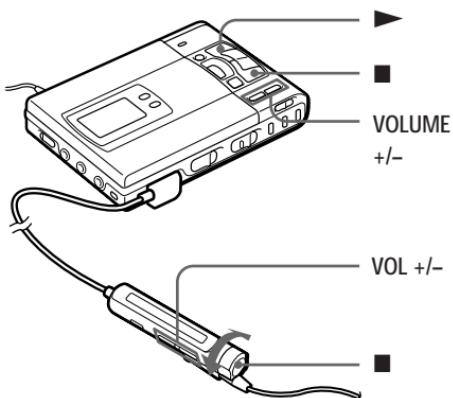

- ① Press ► (Turn the control to ►•► on the remote control).
A short beep sounds in the headphones.
- ② Press VOLUME (VOL on the remote control) +/- to adjust the volume.
The volume will be shown in the display.

To stop play, press ■.
A long beep sounds in the headphones.

To	Press (Beeps in the headphones)
Pause	■ (Continuous short beeps) Press ■ again to resume play.
Find the beginning of the current track	◀◀ once (Turn the control to ▲ on the remote control) (Three short beeps)
Find the beginning of the next track	▶▶ once (Turn the control to ▶•▶ on the remote control) (Two short beeps)
Go backwards while playing ¹⁾	keep pressing ▲ (Turn and hold the control to ▲ on the remote control)
Go forward while playing ¹⁾	keep pressing ▶▶ (Turn and hold the control to ▶•▶ on the remote control)
Remove the MD	■ and open the lid. ²⁾

¹⁾ To go backward or forward quickly without listening, press ■ and keep pressing ▲ or ▶▶.

²⁾ Once you open the lid, the point to start play will change to the beginning of the first track.

If the play does not start

Make sure the recorder is not locked (page 20).



Playback will switch automatically between stereo and monaural according to the sound source.

When using optional headphones

Use only headphones with stereo mini plugs.
You cannot use headphones with micro plugs.

► Various ways of recording

Two ways of connecting to a sound source

The input jack of this recorder works as both digital and analog input jacks. Connect the recorder to a CD player or a cassette recorder using either digital input or analog input. To record, see "Recording with digital input" (page 11) to record using digital input, and "Recording an MD right away!" (page 6) to record using analog input.

Difference between digital and analog inputs

Difference	Input	Digital input	Analog (line) input
Connectable source		Equipment with an optical digital output jack	Equipment with an analog (line) output jack
Usable cord		Digital cable (with an optical or an optical-mini plug)	Line cable (with 2 phono plugs or a stereo-mini plug)
Signal from the source	Digital		Analog Even when a digital source (such as a CD) is connected, the signal sent to the recorder is analog.
Recorded track numbers	Marked (copied) automatically <ul style="list-style-type: none">• at the same positions as the source.• when the recorder is paused while recording.		Marked automatically <ul style="list-style-type: none">• after more than 2 seconds of blank or low-level segment.• when the recorder is paused while recording. You can erase unnecessary marks after recording ("Erasing a track mark", page 22).
Recorded sound level	Same as the source		Adjusted automatically. Can also be adjusted manually ("Adjusting the recording level manually", page 13).


Note

Track marks may be copied incorrectly :

- when you record from some CD players or multi disc players using digital input.
- when the source is in shuffle or program play mode while recording using digital input. In this case, play the source in normal play mode.

Recording with digital input

This unit has a built-in sampling rate converter so that you can record programs from digital equipment using other sampling rates, such as a BS tuner or a DAT deck.

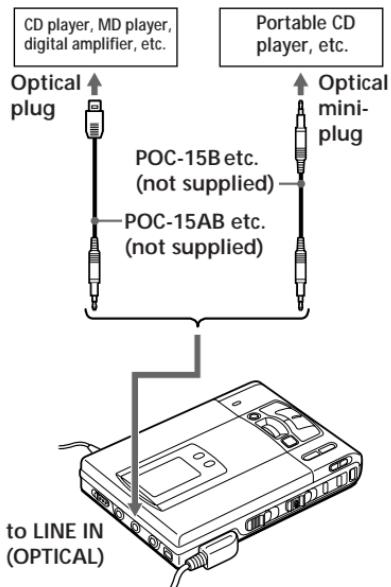

- 1 Insert a recordable MD and start recording.
For recording operations, see "Recording an MD right away!" (page 6). To record from a portable CD player, set the CD player to pause and then start recording.

LINE IN (OPTICAL) jack is for both digital and analog input

The recorder automatically recognizes the type of line cable and switches to digital or analog input.

Notes


- You can make a digital recording only from an optical type output.
- When recording from a portable CD player, play it on AC power and disable the anti-skip function (such as ESP*).

* Electronic Shock Protection


To start/stop recording in sync with the source player (Synchro-recording)

You can easily make digital recordings of a digital source on an MD.

Before synchro-recording, make connections to the digital source with a digital cable, and insert a recordable MD.

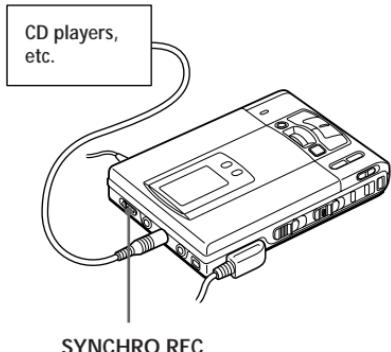

- 1 Slide SYNCHRO REC to ON. "SYNC" appears in the display.

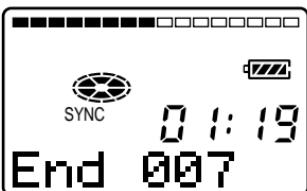

- 2 Press and slide REC to the right. The recorder stands by for recording.
- 3 Play the source sound. The recorder starts recording when it receives the playing sound.

To stop recording, press ■.

continued




- You cannot pause manually during synchro-recording.
- When there is no sound from the player for more than 3 seconds during synchro-recording, the recorder goes into the standby mode automatically. When the sound comes from the player again, the recorder resumes synchro-recording. If the recorder is kept in the standby mode for 5 minutes or longer, the recorder stops automatically.

Notes

- Do not switch SYNCHRO REC after step 2. Recording may not be done properly.
- When recording in monaural, follow steps 1 and 2 of "Recording in monaural for double the normal recording time" (page 13) before synchro-recording.

Recording from a microphone

Connect a stereo microphone (ECM-717, ECM-MS907, ECM-MS957, etc.; not supplied) to the MIC (PLUG IN POWER) jack.

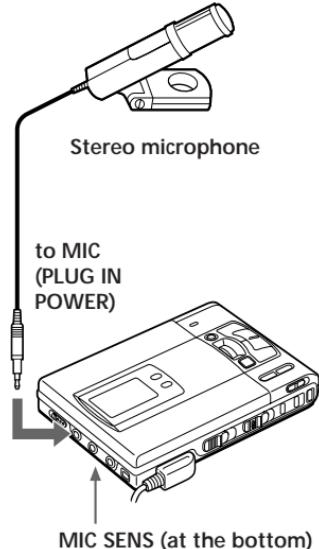

1 Select the sensitivity with MIC SENS (at the bottom of the recorder). Usually, set it to HIGH. When recording loud sounds such as a live concert, set it to LOW.


2 Insert a recordable MD and start recording. Press and slide REC to the right. "REC" lights up and recording starts. For other operations, see "Recording an MD right away!" (page 6).

Note

To record from a microphone, you must first disconnect any digital source. If connected, the recorder will not switch to microphone input.

Recording in monaural for double the normal recording time

For longer recordings, choose to record in monaural. The recording time becomes double the normal.

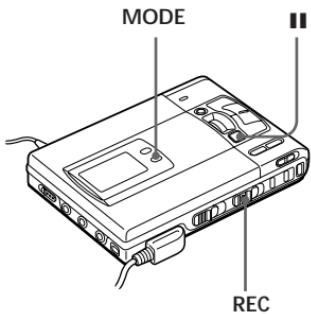

- 1 While pressing **II**, press and slide REC to the right.
The recorder stands by for recording.
- 2 Press MODE.
"Mono REC" appears in the display, and the recorder switches to monaural recording.
Press MODE again to record in stereo.
- 3 Press **II** again to start recording.
- 4 Play the sound source.

To stop recording, press ■.


The recorder switches back to stereo recording when you record the next time.

Notes

- If you record a stereo source in monaural, the sounds from left and right will be mixed.
- You cannot record in monaural if SYNCHRO REC is slid to ON.
- The MDs recorded in monaural can be played back only with an MD player/recorder that has the monaural playing function.

Adjusting the recording level manually (Manual recording)

When you record with an analog input, the sound level is adjusted automatically. If necessary, you can set the level manually.

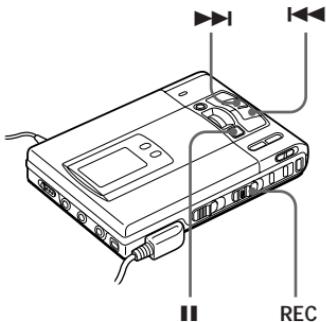

- 1 While holding down **II**, press and hold REC to the right for more than 2 seconds.
"ManualREC" appears and the recorder stands by for recording.
To return to the automatic control, while the recorder is in standby mode, press and hold REC to the right again for more than 2 seconds.




- 2 Play the source.

continued

3 While observing the level meter in the display, adjust the recording level by pressing **▶▶I** (+) or **◀◀(-)**. Set the level so that it hits the seventh indicator from the bottom at maximum input level.

Level meter

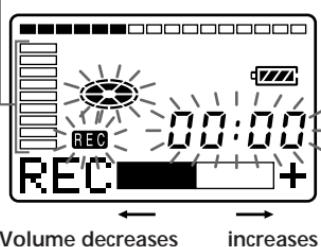

Note

Adjust the recording level while the recorder is in standby mode. You cannot adjust it while recording.

4 Press **II** again to start recording.

To stop recording, press ■.


The recording level control is switched back to automatic control.




When you record with microphone input, select the sensitivity with MIC SENS (page 12).

Checking the remaining time or the recording position

On the recorder

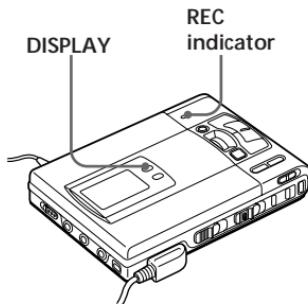

1 Press **DISPLAY** while recording or in stop mode. Each time you press the button, the display changes as follows.

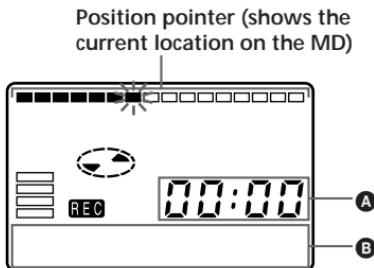

While recording

A	B
Elapsed time	Track number
Remaining time for recording	Track number
Current time ¹⁾	Current date ¹⁾


¹⁾Appears only when the clock is set.

In stop mode


A	B
Elapsed time	Track number
Remaining time for recording	Track name ¹⁾
Remaining time after the current location	Disc name ¹⁾
Current time ²⁾	Current date ²⁾

¹⁾ Appears only if the track has been labeled.
²⁾ Appears only when the clock is set.

On the remote control

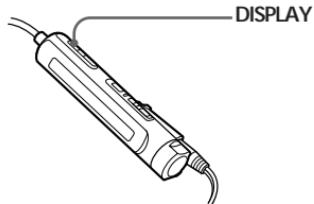

1 Press DISPLAY while recording or in stop mode. Each time you press the button, the display changes as follows.



While recording

A	B
Track number	Elapsed time
Track number	Remaining time for recording
—	Current time ¹⁾

¹⁾ Appears only when the clock is set.

In stop mode

A	B
Track number	Elapsed time
Track number	Track name ¹⁾
Number of tracks in the disc	Disc name ¹⁾
—	Current time ²⁾

¹⁾ Appears only if the track has been labeled.
²⁾ Appears only when the clock is set.

To know the recording condition

The REC indicator lights up or flashes according to the recording condition.


Recording condition	REC indicator
While recording	lights up flashes according to the loudness of the source while recording with a microphone (voice mirror)
Recording standby	flashes
Less than 3 minutes' recording time available	flashes slowly
A track mark has been added	goes off momentarily




If you want to check the playing position or track name while playing, see page 19.

Setting the clock to stamp the recorded time

To stamp the date and time on the MD when you record, you first need to set the clock.

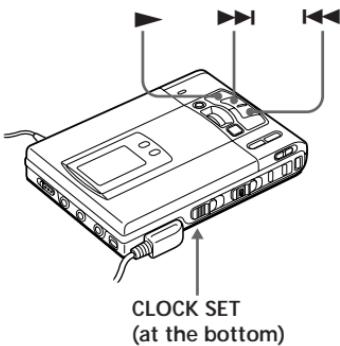

- 1 Connect the power source.
Use the supplied AC power adaptor.
- 2 Press CLOCK SET at the bottom of the recorder.
Use a pointed object.
The digits of the year flash.

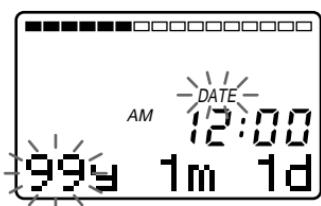

- 3 Change the current year by pressing **◀◀** or **▶▶**.
To change the digits rapidly, keep pressing **◀◀** or **▶▶**.

4 Press **▶** to enter the year.
The digit of the month flashes.

5 Repeat steps 3 and 4 to enter the current month, date, hour, and minute.
When you press **▶** to enter the minute, the clock starts operating.

If you make a mistake while setting the clock

Press **■**, and set the clock again from step 2. You can skip a step by pressing **▶**.

To display the current time

When the recorder is not operating or while recording, press DISPLAY repeatedly until the current time appears in the display.

To display the time in the 24-hour system

While setting the clock, press DISPLAY. To display the time in the 12-hour system, press DISPLAY again.


Charging the built-in battery for the clock

When you use the recorder for the first time or after a long period of disuse, charge the built-in battery. After setting the clock, leave the recorder connected to the AC power for about 2 hours to charge the built-in battery. Once charged, the built-in battery should last about a month without connecting to any of the power sources. The recorder will automatically charge the built-in battery while connected to AC power, dry batteries or a rechargeable battery.

▶ Various ways of playback

Selecting the track number or track name directly

You can select the desired track directly by using the vertical jog dial.

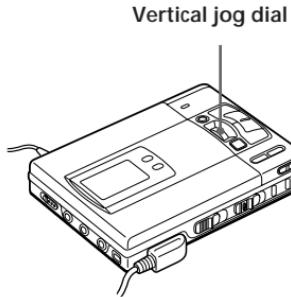

- 1 Rotate the jog dial to select a track, and press it to play the selected track.



Rotate to select.



Press to play.

When you rotate the jog dial, the track name* appears in the display. To play the selected track, press the jog dial.


* If the track has not been labeled, only the track number appears in the display.



If you select a track in shuffle play mode, shuffle play starts from the selected track.

Playing tracks repeatedly

You can play tracks repeatedly in three ways — all repeat, single repeat, and shuffle repeat.

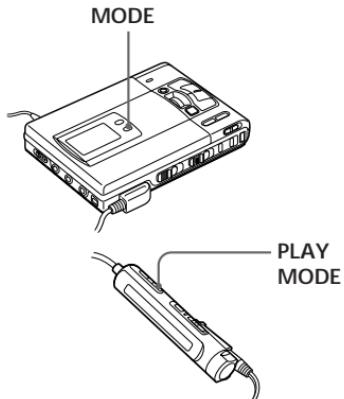

- 1 Press MODE (PLAY MODE on the remote control) while the recorder is playing an MD. Each time you press the button, the play mode indication changes as follows.


Ex: Display on the main unit



Indication	Play mode
none (normal play)	All the tracks are played once.
" ↻ "	All the tracks are played repeatedly.
" ↻ 1 "	A single track is played repeatedly.
" ↻ SHUF "	All the tracks are played repeatedly in random order.


Emphasizing bass (DIGITAL MEGA BASS)

Mega Bass function intensifies low frequency sound for richer quality audio reproduction. It affects only the sound from the headphones.

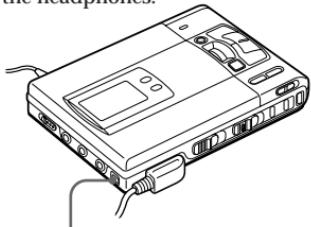

DIGITAL MEGA BASS

- 1 Press DIGITAL MEGA BASS. Each time you press DIGITAL MEGA BASS, the Mega Bass indication changes as follows.

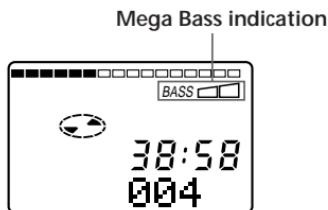


Indication	Play mode
none	Normal play
"BASS □ "	Mega Bass (moderate effect)
"BASS □□ "	Mega Bass (strong effect)

Notes

- If the sound becomes distorted when emphasizing bass, turn down the volume.
- Mega Bass function does not affect the sound being recorded.
- Mega Bass does not function when a line cable is connected to the LINE OUT jack on the recorder.

Protecting your hearing (AVLS)


The AVLS (Automatic Volume Limiter System) function keeps down the maximum volume to protect your ears.

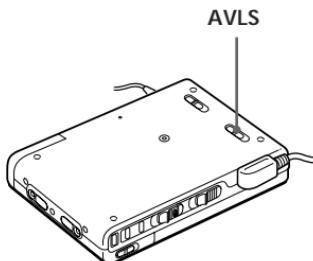

- 1 Set AVLS at the bottom of the recorder to LIMIT. When you try to turn the volume too high, "AVLS" appears in the display. The volume is kept to a moderate level.


Checking the remaining time or the playing position

On the recorder

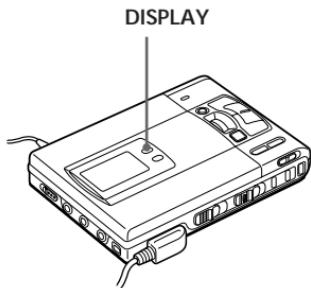

1 Press DISPLAY while playing.
Each time you press DISPLAY, the display changes as follows.


Position pointer (shows the current location on the MD)

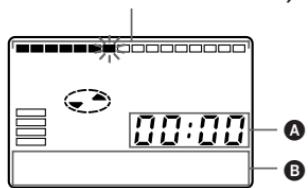


A	B
Elapsed time	Track number
Remaining time of the current track	Track name ¹⁾
Remaining time after the current location	Disc name ¹⁾
Recorded time ²⁾	Recorded date ²⁾

¹⁾Appears only if the track has been labeled.
²⁾Appears only when the clock is set.

On the remote control

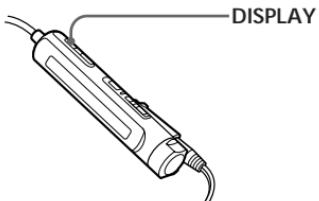

1 Press DISPLAY while playing.
Each time you press DISPLAY, the display changes as follows.



A	B
Track number	Elapsed time
Track number	Track name ¹⁾
The number of tracks in the disc	Disc name ¹⁾
—	Recorded time ²⁾

¹⁾Appears only if the track has been labeled.



²⁾Appears only when the clock is set.



If you want to check the remaining time or the recording position while recording or in stop mode, see page 14.

Locking the controls (HOLD)

To prevent the buttons from being accidentally operated when you carry the recorder, use this function.

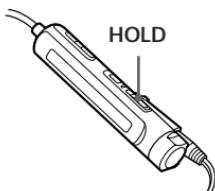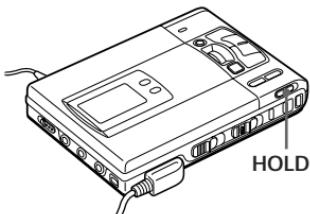


1 Slide HOLD in the direction of the

On the recorder, slide HOLD to lock the controls of the recorder. On the remote control, slide HOLD to lock the controls of the remote control.

Slide HOLD in the opposite direction of the arrow to unlock the controls.

Connecting to a stereo system

Connect the LINE OUT jack of the recorder to the LINE IN jacks of an amplifier or a tape player with a line cable (RK-G129 or RK-G136, not supplied). The output is analog. The recorder plays the MD digitally and sends analog signals to the connected equipment.

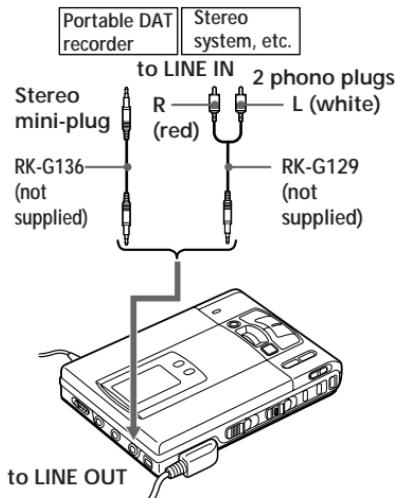

Note

The Mega Bass does not function or will be cancelled when the LINE OUT jack is connected with a line cable.

►Editing recorded tracks

You can edit your recordings by adding/erasing track marks or labeling tracks and MDs. Premastered MDs cannot be edited.

Notes on editing


- Do not move or jog the recorder while "Toc Edit" is flashing in the display.
- You cannot edit tracks on an MD that is record-protected. Before editing tracks, close the tab on the side of the MD.

*TOC = Table of Contents

Erasing tracks

To erase a track

Note that once a recording has been erased, you cannot retrieve it. Make sure of the track you are erasing.

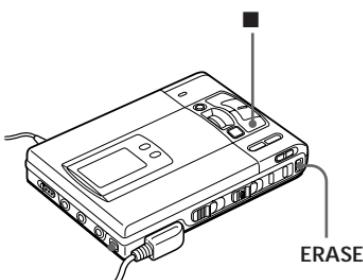

- 1 Press ERASE while playing the track you want to erase. "Erase OK?" and "Push Erase" appear in the display alternately, and the recorder plays the selected track repeatedly. To cancel erasing, press ■.
- 2 Check the track number in the display and press ERASE again. The track is erased from the MD and the remaining tracks are renumbered.


To erase a part of a track

Add track marks at the beginning and the end of the part you want to erase, then erase the part.

To erase the whole disc

You can quickly erase all the tracks and data of the MD at the same time.

Note that once a recording has been erased, you cannot retrieve it. Be sure to check the contents of the disc you want to erase.


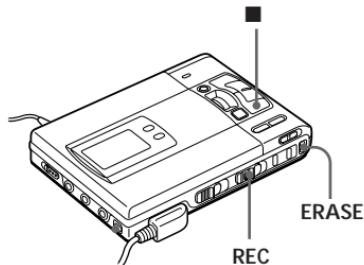


- 1 In stop mode, keep pressing ERASE and press and slide REC to the right. "All Erase?" and "Push Erase" appear in the display alternately. To cancel erasing, press ■.
- 2 Press ERASE again. "Toc Edit" flashes in the display. When erasing finishes, "BLANK DISC" appears.

Adding a track mark

You can add track marks so that the part after the new track mark is counted as a new track.

The track numbers will increase as follows.

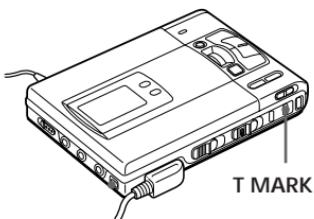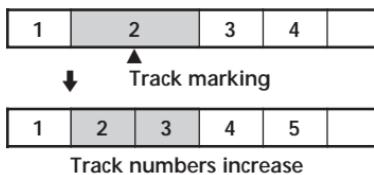

- 1 While playing or pausing an MD, press T MARK on the recorder at the point you want to mark.
“MARK ON” appears in the display, and a track mark is added. The track number will increase by one.

To add track marks while recording



Press T MARK on the recorder or TRACK MARK on the remote control.

Note

TRACK MARK on the remote control does not function during playback.

Erasing a track mark

When you record with analog (line) input, unnecessary track marks may be recorded where recording level is low. You can erase a track mark to combine the tracks before and after the track mark. The track numbers will change as follows.

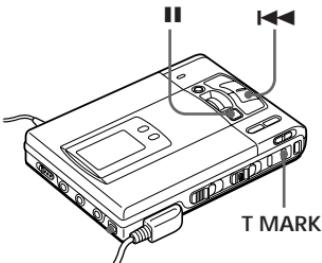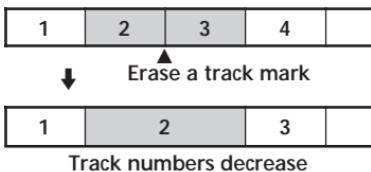

- 1 While playing the track with the track mark you want to erase, press **II** to pause.
- 2 Find the track mark by pressing **◀◀**.
For example, to erase the third track mark, find the beginning of the third track. “00:00” appears in the display.
- 3 Press T MARK to erase the mark.
“MARK OFF” appears in the display. The track mark is erased and the two tracks are combined.




When you erase a track mark, the date, time, and name assigned to the mark are also erased.

Moving recorded tracks

You can change the order of the recorded tracks.

Before moving

Track A	Track B	Track C	Track D
1	2	3	4
After moving	Track C	Track B	Track D
1	2	3	4

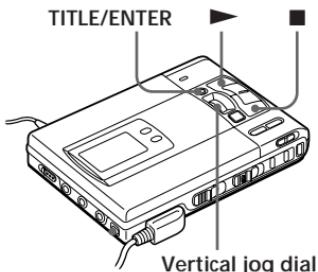


- 1 While playing the track you want to move, keep pressing ► and press TITLE/ENTER.
The recorder plays the selected track repeatedly.
For the example above, "MV003→003" appears in the display.
- 2 Rotate the vertical jog dial to select the new track position.
For the example above, rotate the jog dial until "MV003→002" appears in the display.
To cancel moving, press ■.
- 3 Press TITLE/ENTER again.
Moving is completed and the recorder plays the moved track.



You can also move the track by pressing the jog dial in step 3.

Labeling recordings

You can label the MDs and tracks you recorded with letters, numbers, and marks. Each label can be made up of up to 200 characters, and each MD can hold up to about 1700 characters.

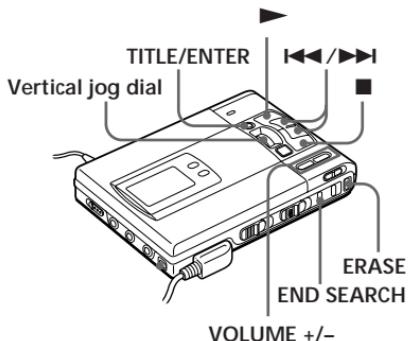

- 1 To label a track, play the track you want to label.
To label an MD, insert the recordable MD you want to label. If an MD is already inserted, press ■ to stop.
- 2 Press TITLE/ENTER.
If you have selected a track in step 1 above, the recorder will play that track repeatedly.
A cursor flashes in the display.
- 3 Use the vertical jog dial to select and enter a character.



Rotate
to select.

Press
to enter.

Rotate the jog dial to select a character, and press the jog dial to enter the selected character. The cursor shifts rightward and stands by for the input of the next character.

continued

Press	To
▶	Switch between capital letters, small letters, and marks/numbers.
◀◀ / ▶▶	Move the cursor to the left or right.
END SEARCH	Insert a space.
ERASE	Delete a character.
■	Cancel labeling.

- 4 Repeat step 3 until you have entered all the characters for the label.
- 5 Press TITLE/ENTER.
Labeling is completed.

To cancel labeling, press ■.

Available characters

- Capital and small letters of the English alphabet
- Numbers 0 to 9
- ! " # \$ % & () * + - . ; < = > ?
@ _ ` ' , / : _ (space)

To relabel recordings

Follow steps 1 and 2 to display the label of the track or MD. Enter a new character over the one you want to change, then press TITLE/ENTER.

Notes

- You cannot relabel premastered MDs or label MDs that have not been recorded.
- The recorder is able to display, but cannot label using Japanese “Katakana” characters.

►Power sources

You can use the recorder on house current or as follows.


In the recorder ...

- a lithium ion rechargeable battery (supplied)

With supplied battery case ...

- dry batteries (not supplied)

It is preferable to use the recorder on house current when recording for a long time.



Battery indication appears in the display and charging starts.


When charging is completed, battery indication disappears.

Using a lithium ion rechargeable battery


Before using the supplied LIP-8 lithium ion rechargeable battery for the first time, charge it in the recorder.

- 1 Connect the supplied AC power adaptor.

to wall outlet

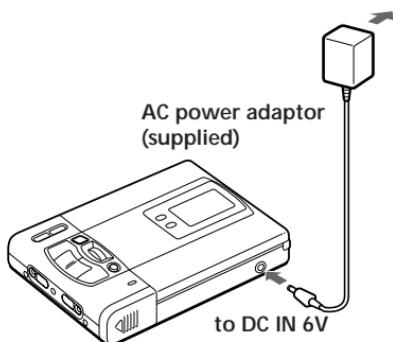

- 2 Insert the LIP-8 into the recorder and close the lid.

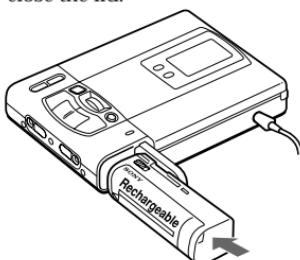

Charging time

80%	Approx. 2 hours
-----	-----------------

100%	Approx. 3 hours
------	-----------------

(To charge a completely discharged battery)




You can use the recorder while charging.

Notes


- Be sure to use the supplied AC power adaptor.
- Charging time may vary depending on the battery condition.

Using dry batteries

1 Attach the supplied battery case.

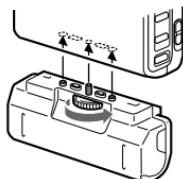

2 Insert two LR6 (size AA) dry batteries (not supplied).

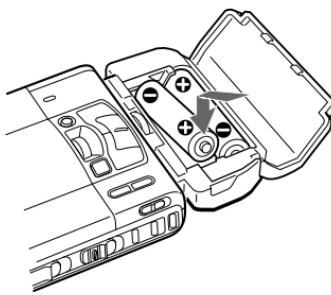

Battery life¹⁾

Batteries	Recording ²⁾	Playback
LIP-8 lithium ion rechargeable battery	Approx. 4 hours	Approx. 7 hours
Two LR6 (size AA) Sony alkaline dry batteries	----- ³⁾	Approx. 12 hours
LIP-8 + Two LR6 (size AA)	----- ³⁾	Approx. 22 hours

¹⁾The battery life may be shorter due to operating conditions and the temperature of the location.

²⁾When you record, use a fully charged rechargeable battery.

³⁾Recording time may differ according to the alkaline batteries.

When to replace the batteries

When the dry batteries or rechargeable battery are weak, flashing or "LOW BATT" appears in the display. Replace the dry batteries or charge the rechargeable battery.

Precautions

On safety

Do not put any foreign objects in the DC IN 6 V jack.

On power sources

- Use house current, lithium ion rechargeable battery, two LR6 (size AA) batteries, or car battery.
- For use in your house: Use the AC power adaptor supplied with this recorder. Do not use any other AC power adaptor since it may cause the recorder to malfunction.

Polarity of the plug



- The recorder is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the recorder itself has been turned off.
- If you are not going to use this recorder for a long time, be sure to disconnect the power supply (AC power adaptor, dry batteries, rechargeable battery, or car battery cord). To remove the AC power adaptor from the wall outlet, grasp the adaptor plug itself; never pull the cord.
- For use in the car: Use the CPA-9 car connecting pack and the DCC-E260 car battery cord (not supplied).

On heat build-up

Heat may build up in the recorder if it is used for an extended period of time. In this case, leave the recorder turned off until it cools down.

On installation

- Never use the recorder where it will be subjected to extremes of light, temperature, moisture or vibration.
- Never wrap the recorder in anything when it is being used with the AC power adaptor. Heat build-up in the recorder may cause malfunction or damage.

On the headphones

Road safety

Do not use headphones while driving, cycling, or operating any motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in many areas. It can also be potentially dangerous to play your recorder at high volume while walking, especially at pedestrian crossings. You should exercise extreme caution or discontinue use in potentially hazardous situations.

Preventing hearing damage

Avoid using headphones at high volume. Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your ears, reduce the volume or discontinue use.

Caring for others

Keep the volume at a moderate level. This will allow you to hear outside sounds and to be considerate of the people around you.

On the MiniDisc cartridge

- Do not break open the shutter.
- Do not place the cartridge where it will be subject to light, extreme temperatures, moisture or dust.

On cleaning

- Clean the recorder casing with a soft cloth slightly moistened with water or a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzene as it may mar the finish of the casing.
- Wipe the disc cartridge with a dry cloth to remove dirt.
- Dust on the lens may prevent the unit from operating properly. Be sure to close the disc compartment lid after inserting or ejecting an MD.

Notes on batteries

Incorrect battery usage may lead to leakage of battery fluid or bursting batteries. To prevent such accidents, observe the following precautions:

- Install the + and - poles of the batteries correctly.
- Do not install new and used batteries or different kinds of batteries together.
- Do not try to recharge dry batteries.
- When the recorder is not to be used for a long time, be sure to remove the batteries.
- If a battery leak should develop, carefully and thoroughly wipe away battery fluid from the battery compartment before inserting new ones.


Note on mechanical noise

The recorder gives off mechanical noise while operating, which is caused by the power-saving system of the recorder and it is not a problem.

To protect a recorded MD


To record-protect an MD, slide open the tab at the side of the MD. In this position, the MD cannot be recorded. To record again, slide the tab back so the tab is visible.

Back of the MD

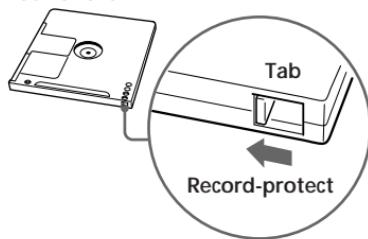

Note on digital recording

This recorder uses the Serial Copy Management System, which allows only first-generation digital copies to be made from premastered software. You can only make copies from a home-recorded MD by using the analog (line out) connections.

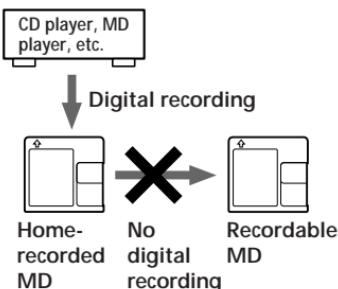

If you have any questions or problems concerning your recorder, please consult your nearest Sony dealer.

Troubleshooting

Should any problem persist after you have made these checks, consult your nearest Sony dealer.

Symptom	Cause/Solution
The recorder does not work or works poorly.	<ul style="list-style-type: none">• Audio sources may not be securely connected. ⇒ Disconnect the audio sources once and connect them again (pages 6,11).• Moisture has condensed inside the recorder. ⇒ Take the MD out and leave the recorder in a warm place for several hours until the moisture evaporates.• The rechargeable battery or dry batteries are weak (□ or "LOW BATT" flashes). ⇒ Charge the rechargeable battery or replace the dry batteries (pages 25, 26).• The rechargeable battery or dry batteries have been installed incorrectly. ⇒ Install the batteries correctly (page 26).• You pressed a button while the disc indication was rotating quickly. ⇒ Wait until the indication rotates slowly.• The recording volume is too low.• When recording digitally from a portable CD player, you did not use AC power or did not disable the anti-skip function such as ESP (page 11).• The analog recording was made using a connecting cord with an attenuator. ⇒ Use a connecting cord without an attenuator (page 6).• The AC power adaptor was unplugged during recording or a power outage occurred.• While operating, the recorder received a mechanical shock, too much static, abnormal power voltage caused by lightning, etc. ⇒ Restart the operation as follows.<ol style="list-style-type: none">1 Disconnect all the power sources.2 Leave the recorder for about 30 seconds.3 Connect the power source.
No sound comes through the headphones.	<ul style="list-style-type: none">• The headphones plug is not firmly connected. ⇒ Plug in the plug of the headphones firmly to the remote control. Plug in the plug of the remote control firmly to □/REMOTE.• Volume is too low. ⇒ Adjust the volume by pressing VOLUME +/- (VOL +/- on the remote controller).• AVLS is on. ⇒ Slide AVLS to NORM (page 18).

Symptom	Cause/Solution
An MD is not played from the first track.	<ul style="list-style-type: none"> • Disc playing stopped before it came to the last track. <ul style="list-style-type: none"> → Press ◀◀ repeatedly or open and close the lid once to go back to the beginning of the disc, and restart playing after checking the track number in the display.
Playback sound skips.	<ul style="list-style-type: none"> • The recorder is placed where it receives continuous vibration. <ul style="list-style-type: none"> → Put the recorder on a stable place. • A very short track may cause sound to skip.
Sound has a lot of static.	<ul style="list-style-type: none"> • Strong magnetism from a television or such device is interfering with operation. <ul style="list-style-type: none"> → Move the recorder away from the source of strong magnetism.
Cannot find the track marks.	<ul style="list-style-type: none"> • You pressed II after pressing ◀◀ or ▶▶. <ul style="list-style-type: none"> → Press II before pressing ◀◀ or ▶▶.
Charging the rechargeable battery does not start.	<ul style="list-style-type: none"> • The rechargeable battery has been inserted incorrectly or the AC power adaptor has been connected incorrectly. <ul style="list-style-type: none"> → Insert the battery correctly or connect the AC power adaptor correctly.
The clock loses time or the display flashes. The recording date was not stamped onto the disc.	<ul style="list-style-type: none"> • The built-in battery for the clock is weak. <ul style="list-style-type: none"> → Connect the AC power adaptor to DC IN 6 V on the recorder and the wall outlet to charge the built-in battery. After charging, set the clock again (page 16). Note that the clock normally loses about 2 minutes per month.
The lid does not open.	<ul style="list-style-type: none"> • The power sources have been disconnected during playback, or the batteries have been exhausted. <ul style="list-style-type: none"> → Set the power sources again, or replace the exhausted batteries with new ones.

System limitations

The recording system in your MiniDisc recorder is radically different from those used in cassette and DAT decks and is characterized by the limitations described below. Note, however, that these limitations are due to the inherent nature of the MD recording system itself and not to mechanical causes.

Symptom	Cause
"TR FULL" appears even before the disc has reached the maximum recording time (60 or 74 minutes).	When 254 tracks have been recorded on the disc, "TR FULL" appears regardless of the total recorded time. More than 254 tracks cannot be recorded on the disc. To continue recording, erase unnecessary tracks.
"TR FULL" appears even before the disc has reached the maximum track number or recording time.	Repeated recording and erasing may cause fragmentation and scattering of data. Although those scattered data can be read, each fragment is counted as a track. In this case, the number of tracks may reach 254 and further recording is not possible. To continue recording, erase unnecessary tracks.
Track marks cannot be erased.	When the data of a track is fragmented, the track mark of a fragment under 12 seconds long cannot be erased. You cannot combine a track recorded in stereo and a track recorded in monaural; nor can you combine a track recorded with digital connection and a track recorded with analog connection.
The remaining recording time does not increase even after erasing numerous short tracks.	Tracks of under 12 seconds in length are not counted and so erasing them may not lead to an increase in the recording time.
The total recorded time and the remaining time on the disc may not total the maximum recording time (60 or 74 minutes).	Recording is done in minimum units of 2 seconds each, no matter how short the material. Even if the last unit of recording is less than 2 seconds, it is counted as a unit of 2 seconds. Then 2 seconds' space is put before recording starts again to prevent the last unit of the previous track from being erased. The contents recorded may thus be shorter than the maximum recording capacity.
The edited tracks may exhibit sound dropout during search operations.	The fragmentation of data may cause sound dropout while searching because the tracks are played in higher speed than normal playback.

Messages

If the following error messages flash in the display window, check the chart below.

Error message	Meaning/Remedy
BLANK DISC	<ul style="list-style-type: none">An MD with no recording on it is inserted. ► Insert a recorded MD.
DISC ERR	<ul style="list-style-type: none">The recorder cannot read the disc (it's scratched or dirty). ► Reinsert or replace the disc.
DISC FULL	<ul style="list-style-type: none">There is no more space to record on the disc (less than 12 seconds available). ► Replace the disc.
Data Save	<ul style="list-style-type: none">The MD player is recording information (sounds) from the memory to the disk. ► Wait until this process is completed. Do not expose the player to any physical shock, nor disrupt power supply.
Toc Edit	<ul style="list-style-type: none">The MD player is recording information (track start and end position) from the memory to the disk. ► Wait until this process is completed. Do not expose the player to physical shock, nor disrupt power supply.
BUSY	<ul style="list-style-type: none">You tried to operate the recorder while it was accessing the recorded data. ► Wait until the message goes out (in rare cases, it may take 2–3 minutes).
NAME FULL	<ul style="list-style-type: none">You tried to enter more than 200 characters for a track or disc name or the total characters entered in an MD is more than 1700. ► Enter the characters within the limit.
Hi DC in	<ul style="list-style-type: none">Voltage of the power supply is too high (The supplied AC power adaptor or the recommended car battery cord is not used). ► Use the supplied AC power adaptor or the recommended car battery cord.
HOLD	<ul style="list-style-type: none">The recorder is locked. ► Slide HOLD against the arrow to unlock the recorder (page 20).
LOW BATT	<ul style="list-style-type: none">Batteries are weak. ► Charge the rechargeable battery or replace the dry batteries (pages 25, 26).
MEM OVER	<ul style="list-style-type: none">You tried to record when there is no indication in the display, with the recorder placed where it receives continuous vibration. ► Put the recorder on a stable place, and start recording again.

Error message	Meaning/Remedy
NO COPY	<ul style="list-style-type: none"> • You tried to make a copy from a disc that is protected by the Serial Copy Management System. You cannot make copies from a digitally connected source which was itself recorded using digital connection. <p data-bbox="325 208 755 230">⇒ Use analog connection instead (page 6).</p>
NO DISC	<ul style="list-style-type: none"> • You tried to play or record with no disc in the recorder. <p data-bbox="325 263 499 285">⇒ Insert an MD.</p>
NO SIGNAL	<ul style="list-style-type: none"> • The recorder could not detect digital input signals. <p data-bbox="325 333 917 355">⇒ Make sure that the source is connected firmly (page 11).</p>
P/B ONLY	<ul style="list-style-type: none"> • You tried to record or edit on a premastered MD (P/B means playback.) <p data-bbox="325 416 602 438">⇒ Insert a recordable MD.</p>
PROTECTED	<ul style="list-style-type: none"> • You tried to record or edit on a MD with the tab in the record-protect position. <p data-bbox="325 514 643 536">⇒ Slide the tab back (page 28).</p>
SORRY	<ul style="list-style-type: none"> • You tried to erase a track mark while playing the MD or at the beginning of the first track. • You tried to erase a track mark to combine tracks the recorder cannot combine (caused by system limitation).
TEMP OVER	<ul style="list-style-type: none"> • Heat has built up in the recorder. <p data-bbox="325 690 635 712">⇒ Let the recorder cool down.</p>
TR FULL	<ul style="list-style-type: none"> • There is no more space for new data when you are editing the MD. <p data-bbox="325 783 714 805">⇒ Erase unnecessary tracks (page 21).</p>
TrPROTECT	<ul style="list-style-type: none"> • You tried to record or edit on a track that is protected from erasing. <p data-bbox="325 871 663 893">⇒ Record or edit on other tracks.</p>

Specifications

System

Audio playing system

MiniDisc digital audio system

Laser diode properties

Material: GaAlAs

Wavelength: $\lambda = 780$ nm

Emission duration: continuous

Laser output: less than 44.6 μW^*

*This output is the value measured at a distance of 200 mm from the lens surface on the optical pick-up block with 7 mm aperture.

Recording and playback time

Maximum 74 minutes (MDW-74, stereo recording)

Maximum 148 minutes (MDW-74, monaural recording)

Revolutions

400 rpm to 900 rpm (CLV)

Error correction

Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code (ACIRC)

Sampling frequency

44.1 kHz

Sampling rate converter

Input: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

Coding

Adaptive TRansform Acoustic Coding (ATRAC)

Modulation system

EFM (Eight to Fourteen Modulation)

Number of channels

2 stereo channels

1 monaural channel

Frequency response

20 to 20,000 Hz ± 3 dB

Wow and Flutter

Below measurable limit

Inputs

Microphone: stereo mini-jack, 0.22–0.78 mV

Line in: stereo mini-jack, 69–194 mV

Optical (Digital) in: optical (digital) mini-jack

Outputs

Headphones: stereo mini-jack, maximum output level 5 mW+ 5 mW, load impedance 16 ohm

Line out: stereo mini-jack, 194 mV, load impedance 10 kilohm

General

Power requirements

Sony AC Power Adaptor (supplied)

connected at the DC IN 6 V jack:

220–230 V AC, 50/60 Hz (European model)

120 V AC, 60 Hz (Canadian model)

100–240 V AC, 50/60 Hz (Other models)

Lithium ion rechargeable battery LIP-8 (supplied)

Two LR6 (size AA) alkaline batteries (not supplied)

Battery operation time

See "Battery life" (page 26)

Dimensions

Approx. 109.5×19.7×77 mm (w/h/d)

(4 3/8×25/32×3 1/8 in.)

Mass

Approx. 190 g (6.8 oz) the recorder only

Approx. 240 g (8.5 oz) incl. a recordable MD, and LIP-8 lithium ion rechargeable battery

Supplied accessories

AC power adaptor (1)

Headphones with a remote control (1)

LIP-8 lithium ion rechargeable battery (1)

Dry battery case (1)

Ear pads (2)

Carrying pouch (1)

What is an MD?

Optional accessories

Lithium ion rechargeable battery LIP-8
Optical Cable
POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POC-
DA12SP
Line Cable RK-G129, RK-G136
Car Connecting Pack CPA-9
Car Battery Cord DCC-E260
Stereo Microphones ECM-717, ECM-MS907,
ECM-MS957
Stereo Headphones* MDR-series
Active Speakers SRS-A41, SRS-A91
Recordable MDs MDW-series
MiniDisc Carrying Case CK-MD4
MiniDisc Filing Box CK-MD10

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information about the accessories in your country.

US and foreign patents licensed from Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Design and specifications are subject to change without notice.

* Whether you should plug the headphones directly to \cap /REMOTE on the main unit or to a remote control, use only headphones with stereo mini-plugs.

stereo mini-plugs




How MiniDisc works

MiniDisc (MD) comes in two types: premastered (prerecorded) and recordable (blank). Premastered MDs, recorded at music studios, can be played back almost endlessly. However, they can't be recorded on or over like cassette tapes. To record, you must use a "recordable MD".


Premastered MDs

Premastered MDs are recorded and played like regular CDs. A laser beam focuses on the pits in the surface of the MD and reflects the information back to the lens in the recorder. The recorder then decodes the signals and plays them back as music.

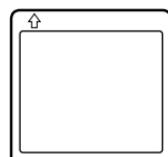

Recordable MDs

Recordable MDs, which use magneto-optical (MO) technology, can be recorded again and again. The laser inside the recorder applies heat to the MD, demagnetizing the magnetic layer of the MD. The recorder then applies a magnetic field to the layer. This magnetic field corresponds exactly to the audio signals generated by the connected source. (The north and south polarities equate to digital "1" and "0".) The demagnetized MD adopts the polarity of the magnetic field, resulting in a recorded MD.

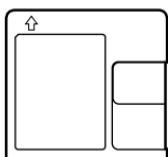

How the MiniDisc got so small


The 2.5-inch MiniDisc, encased in a plastic cartridge that looks like a 3.5-inch diskette (see illustration above), uses a new digital audio compression technology called ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding). To store more sound in less space, ATRAC extracts and encodes only those frequency components actually audible to the human ear.

Shock-Resistant Memory

One major drawback of optical read systems is that they can skip or mute when subjected to vibration. The MD system resolves this problem by using a buffer memory that stores audio data.

Quick Random Access

Like CDs, MDs offer instantaneous random access to the beginning of any music track. Premastered MDs are recorded with location addresses corresponding to each music selection. Recordable MDs are manufactured with a "User TOC Area" to contain the order of the music. The TOC (Table of Contents) system is similar to the "directory management system" of floppy disks. In other words, starting and ending addresses for all music tracks recorded on the disc are stored in this area. This lets you randomly access the beginning of any track as soon as you enter the track number (AMS), as well as label the location with a track name as you would a file on a diskette.

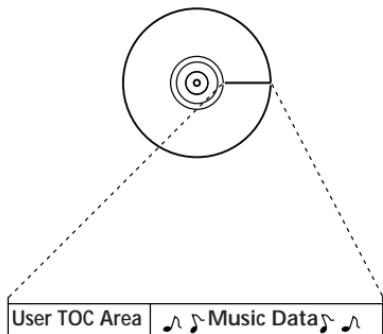


Contains the order and start/end points of the music.

Looking at the controls

See pages in () for more details.


The recorder

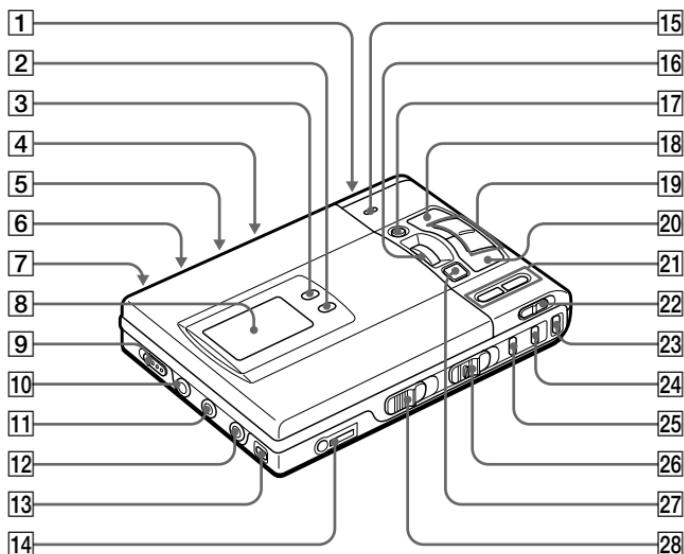

- 1 Battery compartment (at the bottom) (25)
- 2 MODE button (17)
- 3 DISPLAY button (14, 19)
- 4 CLOCK SET button (at the bottom) (16)
- 5 MIC SENS switch (at the bottom) (12)
- 6 AVLS switch (at the bottom) (18)
- 7 DC IN 6V jack (at the rear) (6)
- 8 Display window (14, 19)
- 9 SYNCHRO REC (synchro-recording) switch (11)
- 10 MIC (PLUG IN POWER) jack (12)
- 11 LINE IN (OPTICAL) jack (6, 11)
- 12 LINE OUT jack (20)
- 13 DIGITAL MEGA BASS button (18)


- 14 ◊ (headphones)/REMOTE jack (8)
- 15 REC indicator (14)
- 16 Vertical jog dial (17, 23)
- 17 TITLE/ENTER button (23)
- 18 ▶ (play) button (7, 9)
- 19 ▲/▼ (search /AMS) button (7, 9)
- 20 ■ (stop) button (7, 9)
- 21 VOLUME +/− button (9)
- 22 HOLD switch (20)
- 23 ERASE button (21)
- 24 T MARK button (22)
- 25 END SEARCH button (7)
- 26 REC (record) switch (7)
- 27 ▨ (pause) button (7, 9)
- 28 OPEN button (6)

The display window

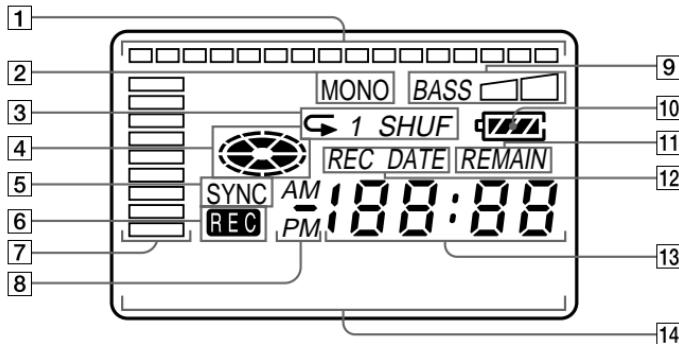

1 Position pointer (14, 19)
Shows the current location on the MD. The point under recording or playing flashes. The recorded portion lights up.


Current location

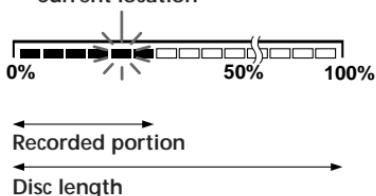

2 MONO (monaural) indication
3 Play mode indication
Shows the play mode of the MD.
4 Disc indication
Shows that the disc is rotating for recording, playing or editing an MD.
5 SYNC (synchro-recording) indication
6 REC indication (7)
Lights up while recording. When flashing, the recorder is in record standby mode.

7 Level meter
Shows the volume of the MD being played or recorded.
8 AM/PM indication (16)
Lights up along with the time indication in the 12-hour system.
9 Mega bass indication (18)
10 Battery indication (25)
Shows battery condition.
11 REMAIN (remaining time/tracks) indication (14, 19)
Lights up along with the remaining time of the track, the remaining time of the MD, or the remaining number of tracks.
12 REC DATE (recorded/current date) indication
Lights up along with the date and time the MD was recorded. When only "DATE" lights up, the current date and time are displayed.
13 Time display (14, 19)
Shows the recorded time, current time, elapsed time of the track or MD being recorded or played.
14 Character information display (14, 19)
Displays the disc and track names, date, error messages, track numbers, etc.

The headphones with a remote control

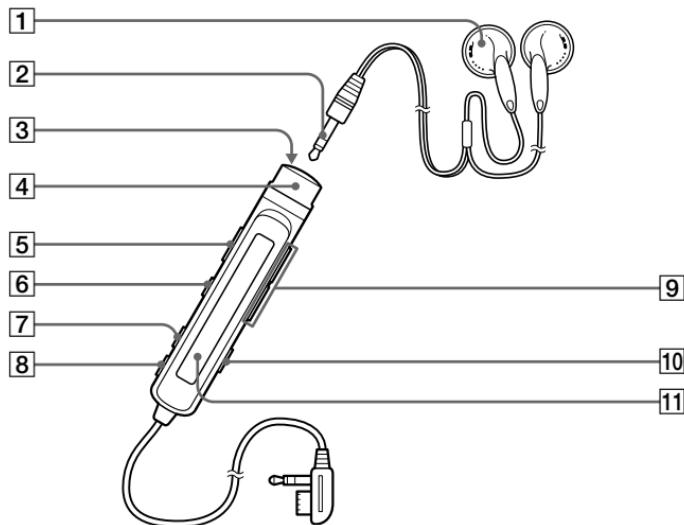

[1] Headphones

Can be replaced with optional headphones.

[2] Stereo mini-plug

[3] ■ (stop) button (7,9)

[4] Control (9)

To play, turn to ▶•▶ during stop.
Turn to ▶•▶ during play to search the beginning of the succeeding track;
hold in this position to fast-forward.

Turn to ▲◀ during play to search the beginning of the preceding track;
hold in this position to rewind.

[5] HOLD switch (20)

Slide to lock the controls of the remote control.

[6] ■ (pause) button (7,9)

[7] PLAY MODE button (17)

[8] DISPLAY button (15, 19)

[9] VOL (volume) +/- buttons (9)

[10] TRACK MARK button (22)

[11] Display window (15, 19)

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Ne pas ouvrir le châssis, sous risque d'électrocution. Confier l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

Attention

L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil constitue un risque pour l'œil.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Informations

EN AUCUN CAS LE VENDEUR NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT DE TOUTE NATURE, OU DE TOUTE PERTE OU DEPENS RESULTANT D'UN PRODUIT DEFECTUEUX OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT.

"MD WALKMAN" est une marque de commerce de Sony Corporation.

Bienvenue !

Bienvenue dans le monde du minidisque ! Nous décrivons ci-dessous quelques-unes des caractéristiques et des fonctions de votre nouvel enregistreur de minidisques.

- Mémoire résistant aux chocs — Compense jusqu'à 40 secondes d'erreur de lecture optique.
- Utilisation aisée au moyen de la télécommande — Gardez l'appareil dans votre poche et faites fonctionner le lecteur MiniDisc au moyen de la molette jog verticale de la télécommande; l'écran LCD affiche les informations relatives à la plage, au mode de lecture ainsi qu'à l'état de la batterie.
- Enregistrement haute fidélité — Enregistrement à faible niveau de bruit, faible taux de distorsion et haute fidélité grâce à la prise d'entrée numérique optique.
- Molette jog verticale — Vous pouvez directement sélectionner vos plages préférées en tournant simplement une molette.
- Enregistrement synchronisé numérique — L'enregistreur commence automatiquement et introduit une pause d'enregistrement en synchro avec le fonctionnement de l'équipement numérique raccordé.
- Convertisseur de fréquence d'échantillonnage — Cet appareil vous permet d'enregistrer des programmes au départ d'un appareil numérique en utilisant d'autres fréquences d'échantillonnage, par exemple un tuner BS ou une platine DAT.
- Enregistrement longue durée en mode monaural — Vous pouvez enregistrer jusqu'à 148 minutes sur un disque en mode d'enregistrement monaural.
- Indicateur de position — La fenêtre d'affichage indique la position actuelle sur le disque.
- Fonction d'estampillage de la date et de l'heure — L'horloge intégrée enregistre automatiquement la date et l'heure chaque fois que vous effectuez un enregistrement.
- Fonction de titrage — Vous pouvez lire les titres de disques et de plages dans la fenêtre d'affichage pendant la lecture/enregistrement d'un MD.

Table des matieres


Enregistrement direct d'un MD	6
Lecture directe d'un MD	8
Différents modes d'enregistrement	10
Deux modes de raccordement d'une source sonore	10
Enregistrement via une entrée numérique	11
Pour démarrer/arrêter l'enregistrement en synchro avec le lecteur source (enregistrement synchronisé)	11
Enregistrement via un microphone	12
Enregistrement en mode monaural pour doubler le temps d'enregistrement normal	13
Réglage manuel du niveau d'enregistrement (Enregistrement manuel)	14
Vérification de la durée restante ou de la position d'enregistrement	15
Sur l'enregistreur	15
Sur la télécommande	15
Réglage de l'horloge pour l'estampillage de l'heure d'enregistrement	16
Différents modes de lecture	18
Sélection directe d'un numéro ou d'un titre de plage	18
Lecture de plages répétée	18
Renforcer les graves (DIGITAL MEGA BASS)	19
Protection de votre ouïe (AVLS)	20
Vérification de la durée restante ou de la position de lecture	21
Sur l'enregistreur	21
Sur la télécommande	21
Verrouillage des commandes (HOLD)	22
Raccordement d'une chaîne stéréo	22

Montage de plages enregistrées	23
Suppression de plages	23
Pour effacer une plage	23
Pour effacer un disque complet	23
Insertion de repères de plage	24
Suppression de repères de plage	24
Déplacement de plages enregistrées	25
Identification des enregistrements	25
Sources d'alimentation	27
Utilisation d'une batterie rechargeable au lithium ion	27
Utilisation de piles sèches	28
Informations complémentaires	29
Précautions	29
Dépannage	31
Limites du système	33
Messages	34
Spécifications	36
Qu'est-ce qu'un MD ?	37
Emplacement des commandes	39

Enregistrement direct d'un MD


Le son de lecteurs CD, de magnétophones à cassettes, etc., sera transmis sous forme analogique, mais enregistré numériquement et en stéréo. Pour enregistrer au départ d'une source numérique, reportez-vous à "Enregistrement via une entrée numérique" (page 11).

1 Etablissez les connexions.

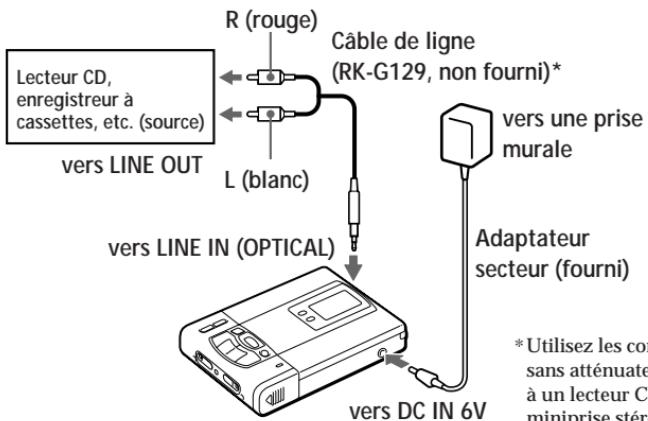


* Utilisez les cordons de connexion sans atténuateur. Pour la connexion à un lecteur CD portable doté d'une miniprise stéréo, utilisez le cordon de connexion RK-G136 (non fourni).

2 Introduisez un MD enregistrable.

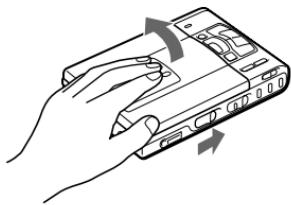


① Faites coulisser OPEN et ouvrez le couvercle.

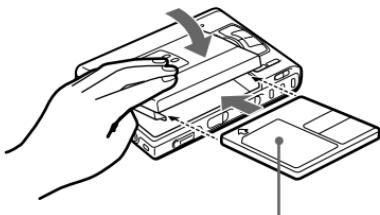

② Introduisez un MD avec l'étiquette vers le haut et appuyez sur le couvercle pour le refermer.

3

Enregistrement d'un MD.

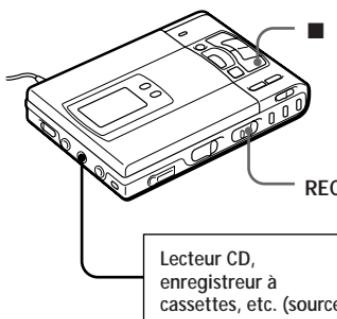

① Appuyez et faites coulisser REC vers la droite.

L'indication "REC" s'allume et l'enregistrement démarre.

② Activez la lecture du CD ou de la cassette que vous voulez enregistrer.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■.

L'indication "Data Save" ou "Toc Edit" clignote pendant l'enregistrement des données de l'enregistrement (les points de début et de fin de la plage, etc.). Pendant que cette indication clignote dans la fenêtre d'affichage, ne déplacez pas l'enregistreur, ne tournez pas la molette et n'en débranchez pas la source d'alimentation.

Pour

Activer une pause d'enregistrement

Appuyez sur

■¹⁾

Appuyez à nouveau sur la touche ■ pour reprendre l'enregistrement.

Enregistrer à partir de la fin de l'enregistrement précédent.

END SEARCH et faites coulisser REC.

Réenregistrer partiellement un enregistrement précédent.

►, ►► ou ◀◀ pour trouver le point de début de l'enregistrement et appuyez sur ■ pour arrêter. Faites ensuite coulisser REC.

Retirez le MD.

■ et ouvrez le couvercle.²⁾

- 1) Un repère de plage est ajouté à l'endroit où vous appuyez sur ■; par conséquent, le restant de la plage sera compté comme nouvelle plage.
- 2) Lorsque vous ouvrez le couvercle, le point de début de l'enregistrement change pour le début de la première plage. Vérifiez le point de début de l'enregistrement dans la fenêtre d'affichage.

Si l'enregistrement ne démarre pas

- Assurez-vous que l'enregistreur n'est pas verrouillé (page 22).
- Assurez-vous que le MD n'est pas protégé contre l'enregistrement (page 30).
- Il n'est pas possible de réenregistrer des MD préenregistrés.




- Le niveau du son enregistré se règle automatiquement.
- Vous pouvez contrôler le son pendant l'enregistrement. Branchez les écouteurs fournis avec la télécommande sur ▽/REMOTE et réglez le volume en appuyant sur la touche VOLUME +/- (VOL +/- sur la télécommande). Cela n'affecte pas le niveau d'enregistrement.


Lecture directe d'un MD

Pour utiliser l'enregistreur avec une batterie rechargeable ou des piles sèches, reportez-vous à "Sources d'alimentation" (pages 27, 28).


1 Etablissez les connexions.

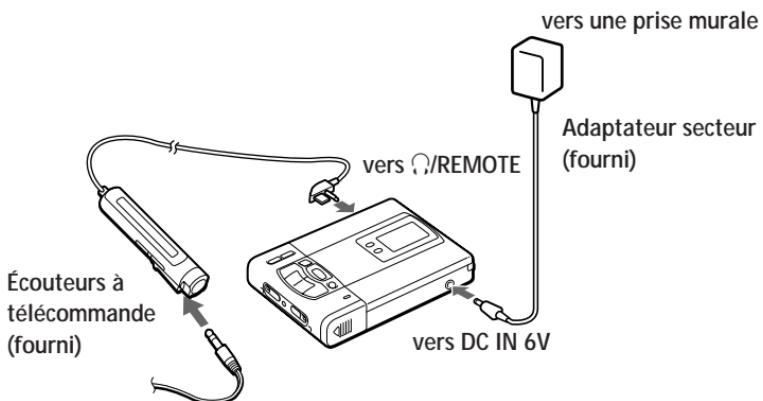

2 Introduisez un MD.

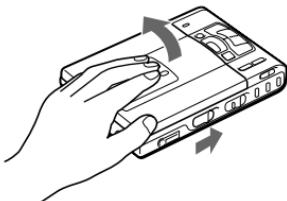


① Faites coulisser OPEN et ouvrez le couvercle.

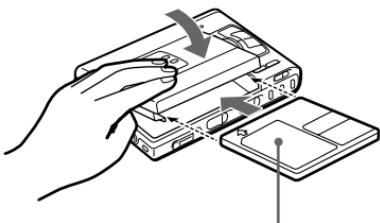

② Introduisez un MD avec l'étiquette vers le haut et appuyez sur le couvercle pour le refermer.

3

Activez la lecture du MD.

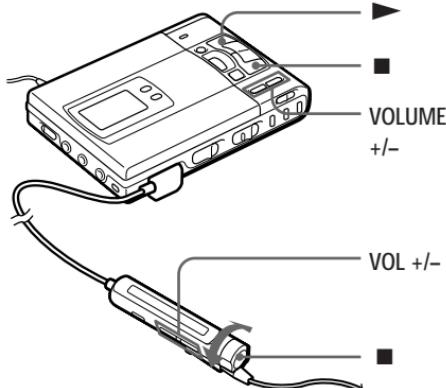

① Appuyez sur ▶ (Mettez la commande sur ▶•▶▶ de la télécommande).

Vous entendez de brefs bips sonores dans les écouteurs.

② Appuyez sur VOLUME (VOL sur la télécommande) +/- pour régler le volume.

Le volume s'affichera dans la fenêtre d'affichage.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.

Vous entendez de longs bips sonores dans les écouteurs.

Pour	Appuyez sur (émission de bips sonores dans les écouteurs)
Activer une pause de lecture	■ (émission continue de brefs bips) Appuyez à nouveau sur ■ pour reprendre la lecture.
Localiser le début de la plage en cours	◀◀ une fois (Mettez la commande sur ▲◀◀ de la télécommande) (trois bips brefs)
Localiser le début de la plage suivante	▶▶ une fois (Mettez la commande sur ▶▶▶ de la télécommande) (deux bips brefs)
Revenir en arrière en cours de lecture ¹⁾	maintenez la touche ▲◀◀ enfoncee (Tournez et maintenez la commande sur ▲◀◀ de la télécommande)
Avancer en cours de lecture ¹⁾	maintenez la touche ▶▶▶ enfoncee (Tournez et maintenez la commande sur ▶▶▶ de la télécommande)
Retirer le MD	■ et ouvrez le couvercle. ²⁾

¹⁾ Pour avancer ou revenir en arrière rapidement sans écouter le son, appuyez sur ■ et maintenez la touche ▲◀◀ ou ▶▶▶ enfoncee.

²⁾ Si vous ouvrez le couvercle, le point de début de lecture change pour le début de la première plage.

Si la lecture ne démarre pas

Assurez-vous que l'enregistreur n'est pas verrouillé (page 22).



La lecture passera automatiquement de stéréo à mono en fonction de la source sonore enregistrée.

Lors de l'utilisation des écouteurs en option

Utilisez les écouteurs avec une minifiche stéréo. Vous ne pouvez pas utiliser les écouteurs avec une microfiche.

►Différents modes d'enregistrement

Deux modes de raccordement d'une source sonore

La prise d'entrée de cet enregistreur fonctionne à la fois comme prise d'entrée numérique et analogique. Raccordez l'enregistreur à un lecteur CD ou à un enregistreur à cassettes via l'entrée numérique ou l'entrée analogique. Pour enregistrer, reportez-vous aux sections "Enregistrement via une entrée numérique" (page 11) pour enregistrer via l'entrée numérique, et "Enregistrement direct d'un MD" (page 6) pour enregistrer via l'entrée analogique.

Différence entre les entrées numérique et analogique

Différence	Entrée Entrée numérique	Entrée (ligne) analogiques
Source raccordée	Appareil doté d'une prise de sortie optique numérique	Appareil doté d'une prise de sortie (ligne) analogique
Cordon à utiliser	Câble numérique (avec une fiche optique ou une minifiche optique)	Câble de ligne (avec 2 fiches phono ou une minifiche stéréo)
Signal source	Numérique	Analogique Même lorsqu'une source numérique (comme un CD) est raccordée, le signal transmis à l'enregistreur est analogique.
Numéro des plages enregistrées	Insérés (copiés) automatiquement <ul style="list-style-type: none">• aux mêmes positions que sur la source.• lorsque l'enregistreur se trouve en pause d'enregistrement.	Inséré automatiquement <ul style="list-style-type: none">• après plus de 2 secondes de blanc ou de segment à faible niveau.• lorsque l'enregistreur se trouve en pause d'enregistrement. <p>Vous pouvez supprimer les repères inutiles après l'enregistrement ("Suppression d'un repère de plage", page 24).</p>
Niveau du son enregistré	Comme sur la source	Se règle automatiquement. Peut également être réglé manuellement ("Réglage du niveau d'enregistrement", page 14).


Remarque

Il se peut que des repères de plage ne soient pas copiés correctement :

- lorsque vous enregistrez au départ de certains lecteurs CD ou lecteurs multidisque via une entrée numérique.
- lorsque la source se trouve en mode de lecture aléatoire ou programmée et que vous enregistrez via une entrée numérique. Dans ce cas, réglez la source en mode de lecture normale.

Enregistrement via une entrée numérique

Cet appareil est doté d'un convertisseur de fréquence d'échantillonnage intégré de telle façon que vous puissiez enregistrer des programmes de lecture au départ d'un appareil numérique utilisant d'autres fréquences d'échantillonnage, comme un tuner BS ou une platine DAT.

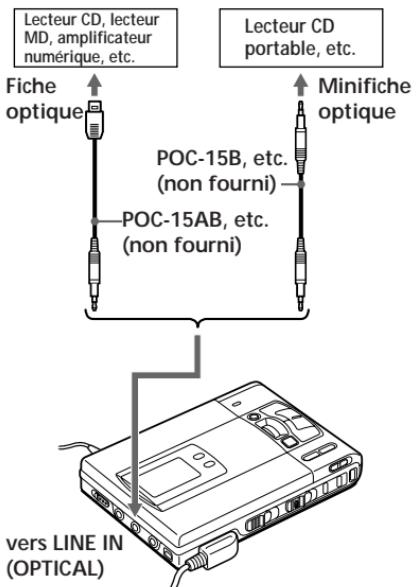

- 1 Introduisez un MD enregistrable et démarrez l'enregistrement.
Pour les opérations d'enregistrement, reportez-vous à "Enregistrement direct d'un MD" (page 6). Pour enregistrer au départ d'un lecteur CD portable, activez le lecteur CD en mode de pause et démarrez ensuite l'enregistrement.

La prise LINE IN (OPTICAL) sert à la fois d'entrée numérique et analogique

L'enregistreur reconnaît automatiquement le type de câble de ligne et permute entre l'entrée numérique ou analogique.

Remarques


- Vous ne pouvez réaliser un enregistrement numérique que via une sortie de type optique.
- Lors de l'enregistrement à partir d'un lecteur CD portable, branchez-le à une prise secteur et désactivez la fonction anti-saut (comme ESP* par exemple).

*Protection électronique des chocs
(Electronic Shock Protection)


Pour démarrer/arrêter l'enregistrement en synchro avec le lecteur source (enregistrement synchronisé)

Vous pouvez réaliser de façon simple un enregistrement sur MD d'une source numérique.

Pour un enregistrement synchronisé, raccordez la source numérique au moyen d'un câble numérique et introduisez un MD enregistrable.

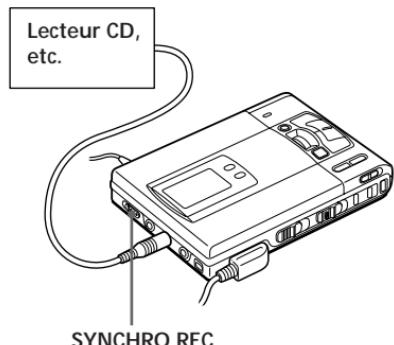

- 1 Faites coulisser SYNCHRO REC sur la position ON.
L'indication "SYNC" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

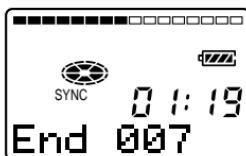

à suivre

2 Appuyez et faites coulisser REC vers la droite.
L'enregistreur passe en mode de veille d'enregistrement.

3 Démarrer la lecture sur le lecteur source. L'enregistreur démarre l'enregistrement dès qu'il reçoit le son de lecture.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■.




- Vous ne pouvez pas effectuer de pause manuelle pendant l'enregistrement synchronisé.
- Si aucun son n'est transmis par le lecteur pendant plus de 3 secondes durant un enregistrement synchronisé, l'enregistreur passe automatiquement en mode de veille. Lorsque le lecteur transmet à nouveau des sons, l'enregistreur reprend l'enregistrement synchronisé. Si l'enregistreur reste en mode de veille pendant au moins 5 minutes, l'enregistreur s'arrête automatiquement.

Remarques

- N'enclenchez pas SYNCHRO REC après l'étape 2. L'enregistrement risque de ne pas se dérouler correctement.
- Lors d'un enregistrement monaural, suivez les étapes 1 et 2 de "Enregistrement monaural pour doubler la durée normale d'enregistrement" (page 13) avant l'enregistrement synchronisé.

Enregistrement via un microphone

Branchez un microphone stéréo (ECM-717, ECM-MS907, ECM-MS957, etc.; non fourni) sur la prise MIC (PLUG IN POWER).

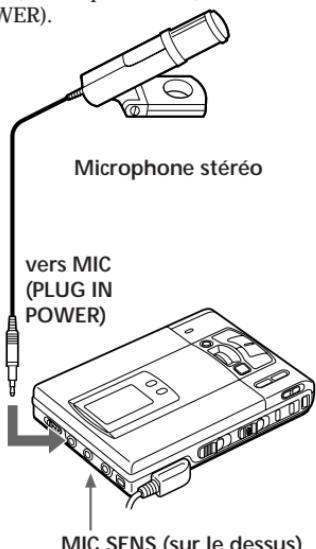

1 Sélectionnez la sensibilité avec MIC SENS (sur le dessous de l'enregistreur).
En principe, réglez-le sur HIGH. Lors de l'enregistrement de sons de forte amplitude comme un concert live, réglez-le sur LOW.


2 Introduisez un MD enregistrable et démarrez l'enregistrement.
Appuyez et faites coulisser REC vers la droite.
L'indication "REC" s'allume et l'enregistrement démarre.
Pour d'autres opérations, reportez-vous à "Enregistrement direct d'un MD" (page 6).

Remarque

Pour enregistrer via un microphone, vous devez d'abord débrancher les éventuelles sources numériques raccordées. Sinon, l'enregistreur ne commutera pas l'entrée du microphone.

Enregistrement en mode monaural pour doubler le temps d'enregistrement normal

Pour augmenter la durée d'enregistrement, enregistrez en mode monaural. La durée d'enregistrement est alors doublée par rapport à la durée normale.

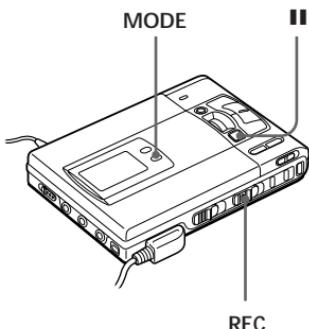

Remarques

- Si vous enregistrez une source stéréo en mode monaural, les sons des canaux gauche et droit seront mixés.
- Vous ne pouvez pas enregistrer en monaural si SYNCHRO REC est toujours sur ON.
- Les MD enregistrés en monaural ne peuvent être reproduits qu'au moyen d'un lecteur/enregistreur MD doté de la fonction de lecture en monaural.


- 1** Tout en appuyant sur **II**, appuyez et faites coulisser REC vers la droite. L'enregistreur passe en mode de veille d'enregistrement.
- 2** Appuyez sur MODE. L'indication "Mono REC" apparaît dans la fenêtre d'affichage et l'enregistreur passe en mode d'enregistrement monaural. Appuyez de nouveau sur MODE pour enregistrer en stéréo.
- 3** Appuyez à nouveau sur **II** pour démarrer l'enregistrement.
- 4** Activez la lecture de la source audio.

*Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **II**.*


L'enregistreur repasse en mode stéréo pour votre prochain enregistrement.

Réglage manuel du niveau d'enregistrement (Enregistrement manuel)

Lorsque vous enregistrez via une entrée analogique, le niveau sonore se règle automatiquement. Si nécessaire, vous pouvez ajuster le niveau manuellement.

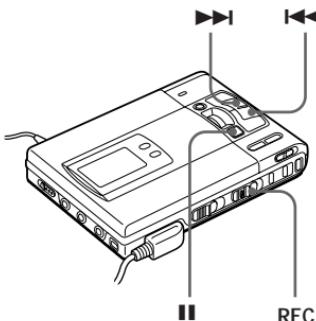


- 1 Tout en appuyant sur **■**, appuyez et maintenez REC vers la droite pendant plus de 2 secondes. L'indication "ManualREC" apparaît et l'enregistreur passe en mode de veille d'enregistrement. Pour revenir en mode de commande automatique, alors que l'enregistreur est en mode de veille, appuyez et maintenez à nouveau REC vers la droite pendant plus de 2 secondes.

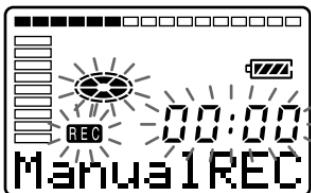

- 2 Activez la lecture de la source audio.

3 Tout en observant l'indicateur de niveau dans la fenêtre d'affichage, réglez le niveau d'enregistrement en appuyant sur **▶▶** (+) ou **◀◀** (-). Réglez le niveau de sorte qu'il atteigne le septième indicateur à partir du bas au niveau d'entrée maximum.

Indicateur de niveau

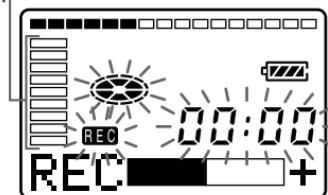

Le volume augmente
diminue

Remarque

Réglez le niveau d'enregistrement pendant que l'enregistreur est en mode de veille. Vous ne pouvez pas le régler en cours d'enregistrement.

- 4 Appuyez à nouveau sur **■** pour démarrer l'enregistrement.

*Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **■**.*


La commande de niveau d'enregistrement revient en mode de commande automatique.




Lorsque vous enregistrez via l'entrée microphone, sélectionnez la sensibilité avec MIC SENS (page 12).

Vérification de la durée restante ou de la position d'enregistrement

Sur l'enregistreur

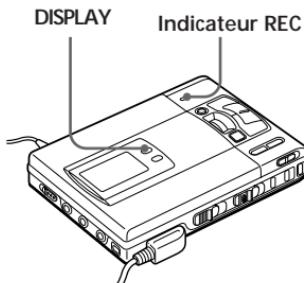

1 Appuyez sur DISPLAY en mode d'enregistrement ou d'arrêt. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'affichage change selon la séquence suivante.

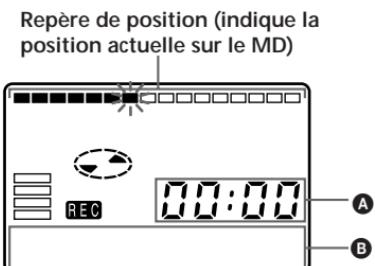

En cours d'enregistrement

A	B
Durée écoulée	Numéro de plage
Durée d'enregistrement restante	Numéro de plage
Heure ¹⁾	Date ¹⁾

¹⁾ Ne s'affichent que si l'horloge est réglée.


En mode d'arrêt

A	B
Durée écoulée	Numéro de plage
Durée d'enregistrement restante	Titre de la plage ¹⁾
Durée restante à partir de la position actuelle	Titre du disque ¹⁾
Heure ²⁾	Date ²⁾


¹⁾ Apparaît uniquement si le disque/plage a été identifiée.

²⁾ Ne s'affiche que si l'horloge est réglée.

Sur la télécommande

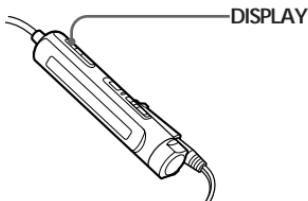

1 Appuyez sur DISPLAY en mode d'enregistrement ou d'arrêt. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'affichage change selon la séquence suivante.



En cours d'enregistrement

A	B
Numéro de plage	Durée écoulée
Numéro de plage	Durée d'enregistrement restante
—	Heure ¹⁾

¹⁾ Ne s'affichent que si l'horloge est réglée.

En mode d'arrêt

A	B
Numéro de plage	Durée écoulée
Numéro de plage	Titre de la plage ¹⁾
Le nombre de plages sur le disque	Titre du disque ¹⁾
—	Heure ²⁾

¹⁾ Apparaît uniquement si le disque/plage a été identifiée.

²⁾ Ne s'affiche que si l'horloge est réglée.

Pour connaître le statut d'enregistrement

L'indicateur REC allume ou clignote suivant le statut d'enregistrement.


Statut d'enregistrement	Indicateur REC
En cours d'enregistrement	s'allume clignote suivant l'amplitude de la source lors d'un enregistrement via un microphone (miroir vocal)
Veille d'enregistrement	clignote
Il reste moins de 3 minutes d'enregistrement.	clignote lentement
Un repère de plage a été ajouté	s'éteint momentanément



Si vous voulez vérifier la position de lecture ou le titre de la plage en cours de lecture, reportez-vous à la page 21.


Réglage de l'horloge pour l'estampillage de l'heure d'enregistrement

Pour estampiller la date et l'heure sur le MD lorsque vous enregistrez, vous devez d'abord régler l'horloge.

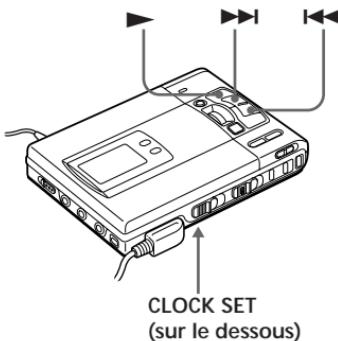

1 Branchez la source d'alimentation. Utilisez l'adaptateur secteur fourni.

2 Appuyez sur CLOCK SET sur le dessous de l'enregistreur. Utilisez un objet pointu. Les chiffres de l'année clignotent.

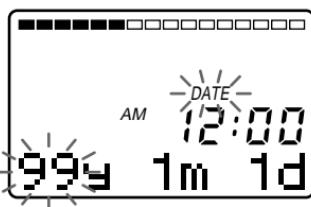

3 Modifiez l'année en cours en appuyant sur **◀◀** ou **▶▶**. Pour changer les chiffres rapidement, maintenez la touche enfoncée **◀◀** ou **▶▶**.

4 Appuyez sur **▶** pour entrer l'année. Le chiffre du mois clignote.

5 Répétez les étapes 3 et pour introduire le mois, la date, l'heure et les minutes.
L'horloge démarre lorsque vous appuyez sur ► pour entrer les minutes.

Si vous avez commis une erreur en réglant l'horloge

Appuyez sur ■ et recommencez le réglage de l'horloge à partir de l'étape 2. Vous pouvez sauter une étape en appuyant sur ►.

Pour afficher l'heure

Lorsque l'enregistreur n'est pas en cours de fonctionnement ou se trouve en cours d'enregistrement, appuyez plusieurs fois de suite sur DISPLAY jusqu'à ce que l'heure apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

Pour afficher l'heure suivant le système à 24 heures

Appuyez sur DISPLAY pendant que vous réglez l'horloge. Pour afficher l'heure suivant le système à 12 heures, appuyez à nouveau sur DISPLAY.

Charge de la batterie intégrée de l'horloge


Lorsque vous utilisez l'enregistreur pour la première fois où après une longue période d'inutilisation, chargez la batterie intégrée pour l'horloge.

Après avoir réglé l'horloge, laissez l'enregistreur raccordé à la source d'alimentation pendant environ 2 heures pour charger la batterie intégrée. Lorsqu'elle est chargée, la batterie intégrée offre une autonomie d'environ un mois si l'appareil n'est connecté à aucune source d'alimentation. L'enregistreur assure automatiquement la charge de la batterie intégrée lorsqu'il est connecté à l'adaptateur secteur, à des piles sèches, au secteur ou à une batterie rechargeable.


►Différents modes de lecture

Selection directe d'un numéro ou d'un titre de plage

Vous pouvez directement sélectionner la plage de votre choix au moyen de la molette jog verticale.

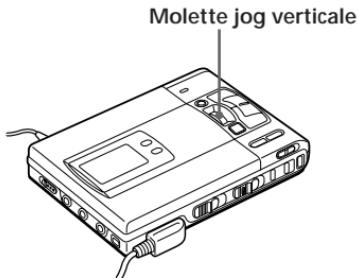

- 1 Tournez la molette jog pour sélectionner une plage et appuyez ensuite sur la molette pour activer la lecture de la plage sélectionnée.



Tournez pour sélectionner.



Appuyez pour activer la lecture.

Lorsque vous tournez la molette jog, le titre* de la plage apparaît dans la fenêtre d'affichage. Pour activer la lecture de la plage sélectionnée, appuyez sur la molette jog.


* Si la plage n'a pas été identifiée, seul le numéro de la plage apparaît dans la fenêtre d'affichage.



Si vous sélectionnez une plage en mode de lecture aléatoire, la lecture aléatoire démarre à partir de la plage sélectionnée.


Lecture de plages répétée

Vous pouvez activer la lecture de plages répétées suivant trois modes — lecture répétée du MD entier, lecture répétée d'une plage et lecture répétée aléatoire.

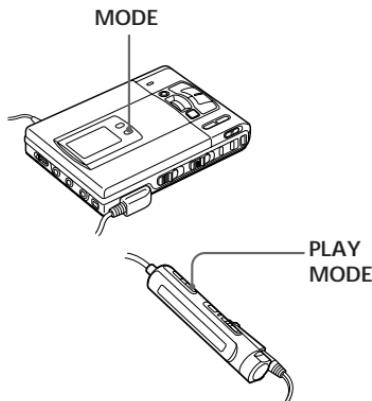

- 1 Appuyez sur MODE (PLAY MODE sur la télécommande) alors que l'enregistreur est en cours de lecture d'un MD. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indication du mode de lecture change comme suit.

Ex: Fenêtre d'affichage sur l'appareil principal

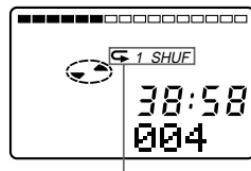


Indication du mode de lecture

Indication	Mode de lecture
aucune indication (lecture normale)	Toutes les plages sont reproduites une fois.
" (lecture répétée du MD entier)	Toutes les plages sont reproduites de façon répétée.
" 1" (lecture répétée d'une plage)	Une seule plage est reproduite de façon répétée.
" SHUF" (lecture répétée aléatoire)	Toutes les plages sont reproduites de façon répétée dans un ordre aléatoire.


Renforcer les graves (DIGITAL MEGA BASS)

La fonction d'extrêmes graves Mega Bass intensifie les basses fréquences pour une qualité de restitution sonore accrue. Cette fonction affecte uniquement le son du casque d'écoute.

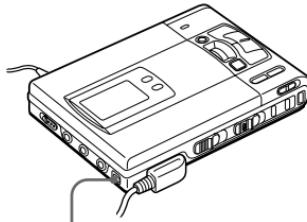

DIGITAL MEGA BASS

1 Appuyez sur DIGITAL MEGA BASS. Chaque fois que vous appuyez sur DIGITAL MEGA BASS, l'indication Mega Bass change selon la séquence suivante.

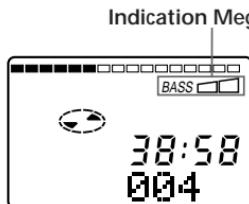

Indication	Mode de lecture
aucune indication	Lecture normale
"BASS "	Mega Bass (effet d'amplitude modéré)
"BASS "	Mega Bass (effet de pleine amplitude)


à suivre

Remarques

- Si le son présente des distorsions lors de l'accentuation des graves, baissez le volume.
- La fonction Mega Bass n'affecte pas le son enregistré.
- La fonction Mega Bass est inopérante lorsqu'un câble de ligne est branché à la prise LINE OUT de l'enregistreur.

Protection de votre ouïe (AVLS)


La fonction AVLS (Automatic Volume Limiter System) de limitation automatique du volume limite le volume maximum de maniéserver votre ouïe.

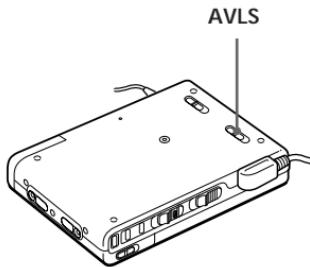

- 1 Réglez AVLS sur le dessous de l'enregistreur sur la position LIMIT. Lorsque vous essayez d'augmenter le volume trop fort, l'indication "AVLS" apparaît dans la fenêtre d'affichage. Le volume est maintenu à un niveau modéré.


Vérification de la durée restante ou de la position de lecture

Sur l'enregistreur

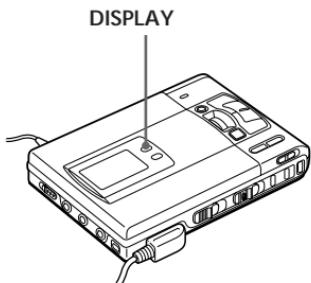

1 Appuyez sur DISPLAY en cours de lecture.
Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY, l'affichage change selon la séquence suivante.

Repère de position (indique la position actuelle sur le MD)

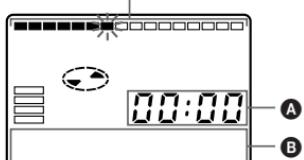


A	B
Durée écoulée	Numéro de plage
Durée restante de la plage en cours	Titre de la plage ¹⁾
Durée restante à partir de la position actuelle	Titre du disque ¹⁾
Durée enregistrée ²⁾	Date d'enregistrement ²⁾

¹⁾Apparaît uniquement si le disque/plage a été identifiée.

²⁾Ne s'affiche que si l'horloge est réglée.

Sur la télécommande

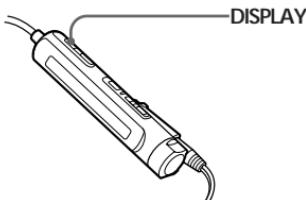

1 Appuyez sur DISPLAY en cours de lecture.
Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY, l'affichage change selon la séquence suivante.



A	B
Numéro de plage	Durée écoulée
Numéro de plage	Titre de la plage ¹⁾
Le nombre de plages sur le disque	Titre du disque ¹⁾
—	Durée enregistrée ²⁾

¹⁾Apparaît uniquement si le disque/plage a été identifiée.



²⁾Ne s'affiche que si l'horloge est réglée.



Si vous voulez vérifier la durée restante ou la position d'enregistrement pendant un enregistrement ou en mode d'arrêt, reportez-vous à la page 15.

Verrouillage des commandes (HOLD)

Utilisez cette fonction pour éviter que les commandes soient accidentellement actionnées lorsque vous transportez l'enregistreur.

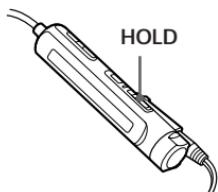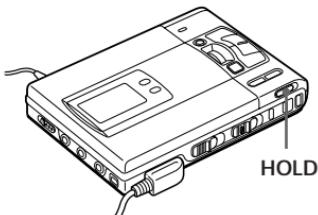


- 1 Faites coulisser HOLD dans le sens de la →.
Sur l'enregistreur, faites coulisser HOLD de façon à verrouiller les commandes de l'enregistreur. Sur la télécommande, faites coulisser HOLD de façon à verrouiller les commandes de la télécommande.

Faites coulisser HOLD dans le sens opposé à la flèche pour déverrouiller les commandes.

Raccordement d'une chaîne stéréo

Raccordez la prise LINE OUT de l'enregistreur aux prises LINE IN d'un amplificateur ou d'un lecteur de cassettes au moyen d'un câble de ligne (RK-G129 ou RK-G136, non fourni). La sortie est de type analogique. L'enregistreur reproduit le MD numériquement et transmet des signaux analogiques à l'appareil raccordé.

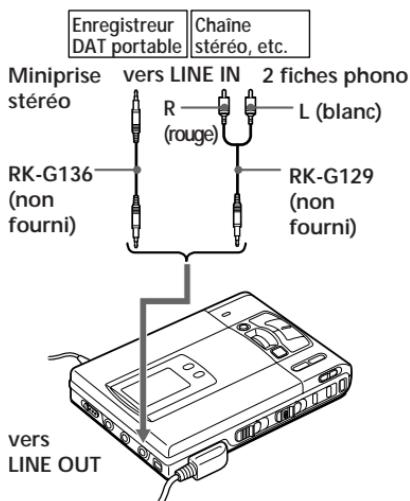

Remarque

La fonction Mega Bass est inopérante ou est désactivée lorsqu'un câble de ligne est branché sur la prise LINE OUT.

►Montage de plages enregistrées

Vous pouvez monter vos propres enregistrements en ajoutant ou en supprimant des repères de plage ou encore en effaçant des plages. Les MD préenregistrés ne peuvent être montés.

Remarques sur le montage


- Ne déplacez pas l'enregistreur et n'actionnez pas la molette jog pendant que l'indication "Toc Edit"** clignote dans la fenêtre d'affichage.
- Vous ne pouvez pas monter des plages sur un MD protégé contre l'enregistrement. Avant de monter des plages, refermez le taquet sur le côté du MD.

* TOC = Table des matières

Suppression de plages

Pour effacer une plage

Attention qu'il n'est plus possible de récupérer un enregistrement qui a été effacé. Assurez-vous qu'il s'agit bien de la plage que vous désirez effacer.

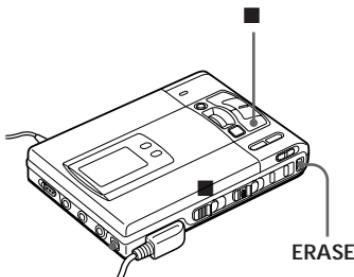

- 1 Appuyez sur ERASE pendant la lecture de la plage que vous voulez effacer.
Les indications "Erase OK?" et "Push Erase" apparaissent alternativement dans la fenêtre d'affichage et l'enregistreur entame la lecture répétée de la plage sélectionnée. Pour annuler la suppression, appuyez sur ■.

- 2 Vérifiez le numéro de la plage dans la fenêtre d'affichage et appuyez à nouveau sur ERASE.

La plage est effacée du MD et les plages restantes sont renumérotées.


Pour effacer un passage d'une plage

Ajoutez des repères de plage au début et à la fin du passage que vous voulez effacer et supprimez ensuite ce passage.

Pour effacer un disque complet

Vous pouvez supprimer rapidement toutes les plages et toutes les données d'un MD en une seule opération.

Attention qu'il n'est plus possible de récupérer un enregistrement qui a été effacé. Vérifiez le contenu du disque que vous voulez effacer.

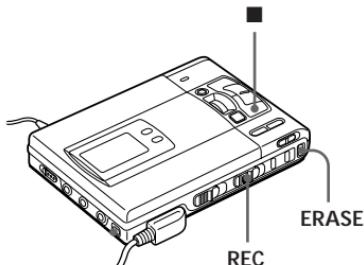

- 1 En mode d'arrêt, maintenez la touche ERASE enfoncée et appuyez et faites coulisser REC vers la droite.
Les indications "All Erase?" et "Push Erase" apparaissent alternativement dans la fenêtre d'affichage. Pour annuler la suppression, appuyez sur ■.

- 2 Appuyez à nouveau sur ERASE.
L'indication "Toc Edit" clignote dans la fenêtre d'affichage. Lorsque l'effacement se termine, l'indication "BLANK DISC" apparaît.

Insertion de repères de plage


Vous pouvez ajouter des repères de plage de façon à ce que la partie suivant le repère de la nouvelle plage soit comptée comme une nouvelle plage.
Les numéros de plage augmentent comme suit.

1	2	3	4	
---	---	---	---	--

↓ Insertion d'un repère de plage

1	2	3	4	5	
---	---	---	---	---	--

Le numéro de plage augmente

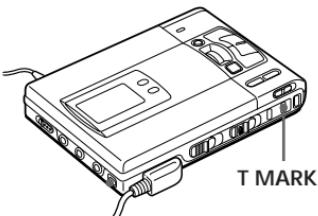

- 1 Alors qu'un MD est en mode de lecture ou de pause, appuyez sur la touche T MARK de l'enregistreur à l'endroit où vous souhaitez insérer un repère.
L'indication "MARK ON" apparaît dans la fenêtre d'affichage et un repère de plage est inséré. Le numéro de la plage augmente d'une unité.

Pour insérer des repères de plage en cours d'enregistrement

Appuyez sur la touche T MARK de l'enregistreur ou TRACK MARK de la télécommande.

Remarque

La touche TRACK MARK de la télécommande est inopérante en cours de lecture.

Suppression de repères de plage


Lorsque vous enregistrez via une entrée (ligne) analogique, il se peut que des repères de plage inutiles soient enregistrés. Vous pouvez supprimer un repère de plage de façon à combiner les plages qui se trouvent avant et après le repère de plage. Les numéros de plages change selon la séquence suivante.

1	2	3	4	
---	---	---	---	--

↓ Suppression d'un repère de plage

1	2	3	
---	---	---	--

Le numéro de plage diminue

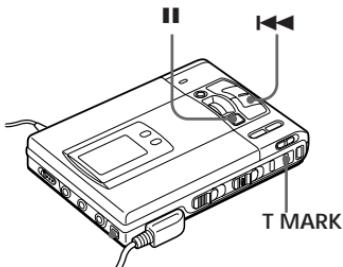

- 1 Pendant la lecture de la plage dont vous voulez supprimer le repère de plage, appuyez sur II pour passer en mode de pause.
- 2 Localisez le repère de plage en appuyant légèrement sur ↳. Par exemple, pour supprimer le troisième repère de plage, localisez le début de la troisième plage.
L'indication "00:00" apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- 3 Appuyez sur T MARK pour supprimer le repère.
L'indication "MARK OFF" apparaît dans la fenêtre d'affichage. Le repère de plage est effacé et les deux plages sont combinées.






Lorsque vous supprimez un repère de plage, la date, l'heure et le nom assignés au repère sont également supprimés.

Déplacement de plages enregistrées

Vous pouvez modifier l'ordre des plages enregistrées.

Avant le déplacement

Plage A Plage B Plage C Plage D

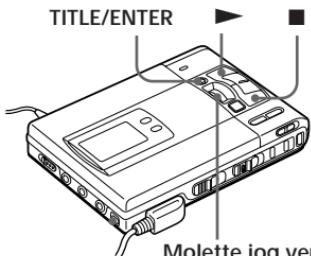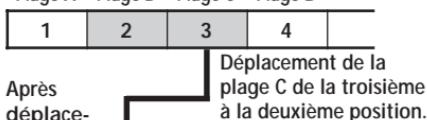


Molette jog verticale

- 1** Pendant la lecture de la plage que vous désirez déplacer, maintenez la touche ► enfoncee et appuyez sur TITLE/ENTER.
L'enregistreur reproduit la plage sélectionnée de façon répétée.
Dans l'exemple ci-dessus, l'indication "MV003→003" apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- 2** Tournez la molette jog verticale pour sélectionner la nouvelle position de plage.
Dans l'exemple ci-dessus, tournez la molette jog jusqu'à ce que l'indication "MV003→002" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.
Pour annuler le déplacement, appuyez sur ■.
- 3** Appuyez à nouveau sur TITLE/ENTER.
Le déplacement est terminé et l'enregistreur reproduit la plage déplacée.

Vous pouvez également déplacer une plage en appuyant sur la molette jog à l'étape 3.

Identification des enregistrements

Vous pouvez identifier les MD et les plages que vous avez enregistrés au moyen de lettres, de numéros et de repères. Chaque identification peut comprendre jusqu'à 200 caractères et chaque MD peut comporter environ 1700 caractères.

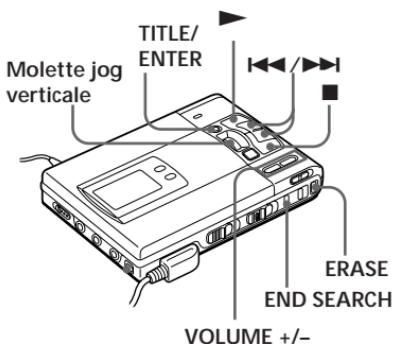

- 1** Pour identifier une plage, activez la lecture de la plage que vous voulez identifier.
Pour identifier un MD, introduisez dans l'appareil le MD enregistrable que vous voulez identifier.
Si un MD se trouve déjà dans l'appareil, appuyez sur ■ pour arrêter.
- 2** Appuyez sur TITLE/ENTER.
Si vous avez sélectionné une plage à l'étape 1 ci-dessus, l'enregistreur reproduit cette plage de façon répétée.
Un curseur clignote dans la fenêtre d'affichage.

à suivre

3 Utilisez la molette jog verticale pour sélectionner et introduire un caractère.



Tournez pour sélectionner.



Appuyez pour introduire.

Tournez la molette jog pour sélectionner un caractère et appuyez sur la molette jog pour introduire le caractère sélectionné. Le curseur se déplace vers la droite et se met en attente pour la saisie du caractère suivant.

Appuyez sur	Pour
▶	Permuter entre majuscules, minuscules et repères/numéros.
◀◀/▶▶	Déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
END SEARCH	Insérer un espace.
ERASE	Effacer un caractère.
■	Annuler l'identification.

4 Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que vous ayez introduit tous les caractères de l'identification.

5 Appuyez sur TITLE/ENTER.
L'identification est terminée.

Pour annuler l'identification, appuyez sur ■.

Caractères disponibles

- Lettres majuscules et minuscules de l'alphabet anglais
- Numéros de 0 à 9
- ! " # \$ % & () * + - . ; < = > ? @ _ ` ' , / : _ (espace)

Pour renommer des enregistrements

Suivez les étapes 1 et 2 pour afficher l'identification de la plage ou du MD. Introduisez un nouveau caractère à la place de celui que vous voulez remplacer et appuyez ensuite sur TITLE/ENTER.

Remarques

- Vous ne pouvez pas renommer des MD préenregistrés ou identifier des MD non enregistrés.
- L'enregistreur est capable d'afficher, mais ne peut pas effectuer d'identification avec les caractères "Katakana" japonais.

► Sources d'alimentation

Vous pouvez faire fonctionner l'enregistreur sur secteur ou sur les sources d'alimentation suivantes.

Dans l'enregistreur ...

- une batterie rechargeable au lithium ion (fournie)

Avec étui pour batterie fourni ...


- piles sèches (non fournies)

Il est préférable de faire fonctionner l'enregistreur sur secteur lorsque vous réalisez des enregistrements de longue durée.


Utilisation d'une batterie rechargeable au lithium ion

Avant d'utiliser la batterie rechargeable au lithium ion LIP-8 fournie pour la première fois, chargez-la sur l'enregistreur.

- 1 Raccordez l'adaptateur secteur fourni.

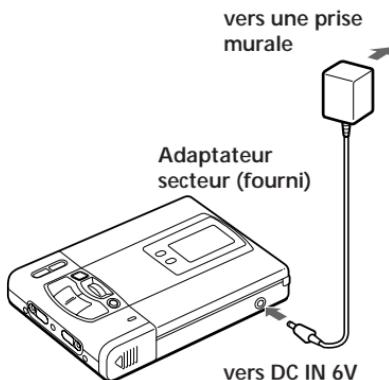

- 2 Introduisez la batterie LIP-8 dans l'enregistreur et refermez le couvercle.

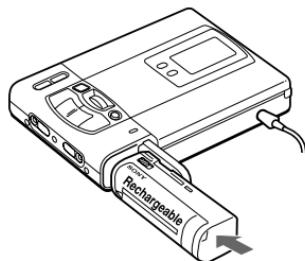

L'indication de la batterie apparaît dans la fenêtre d'affichage et la charge démarre.

Lorsque la charge est terminée, l'indication de la batterie disparaît.

Temps de charge

80%	Approx. 2 heures
-----	------------------

100%	Approx. 3 heures
------	------------------

(Pour charger une batterie complètement déchargée)




Vous pouvez utiliser l'enregistreur pendant la charge.

Remarques


- Utilisez l'adaptateur secteur fourni.
- Le temps de charge peut varier suivant l'état de la batterie.

Utilisation de piles sèches

1 Fixez le boîtier à piles fourni.

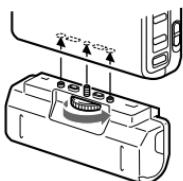

2 Introduisez deux piles sèches LR6 (AA) (non fournies).

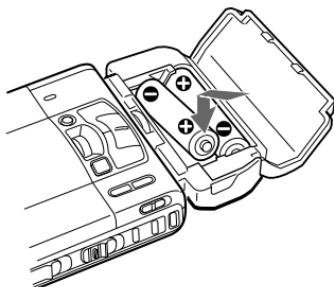

Autonomie de fonctionnement¹⁾

Batterie/piles	Enregistrement ²⁾	Lecture
Batterie rechargeable au lithium ion LIP-8	Approx. 4 heures	Approx. 7 heures
Deux piles sèches alcalines LR6 (AA) Sony	----- ³⁾	Approx. 12 heures
LIP-8 +Deux LR6 (AA)	----- ³⁾	Approx. 22 heures

¹⁾ L'autonomie peut être plus courte suivant les conditions d'utilisation et la température ambiante.

²⁾ Lorsque vous enregistrez, utilisez une batterie rechargeable complètement chargée.

³⁾ La durée d'enregistrement peut différer suivant les piles alcalines utilisées.

Quand faut-il remplacer les piles ou la batterie ?

Lorsque les piles sèches ou la batterie rechargeable sont épuisées, l'indication  clignote ou le message "LOW BATT" apparaît dans la fenêtre d'affichage. Remplacez les piles sèches ou chargez la batterie rechargeable.

► **Informations complémentaires**

Précautions

Sécurité

N'introduisez pas d'objets étrangers dans la prise DC IN 6 V.

Sources d'alimentation

- Utilisez trois piles LR6 (AA), le courant secteur, une batterie rechargeable au lithium ion ou une batterie de voiture.
- Si vous utilisez l'enregistreur chez vous: Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec cet enregistreur. N'utilisez aucune autre type d'adaptateur secteur, qui risquerait de provoquer un dysfonctionnement de l'enregistreur.

Polarité de la fiche



- L'enregistreur n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur aussi longtemps qu'il reste raccordé à la prise murale, même si l'enregistreur proprement dit a été mis hors tension.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser cet enregistreur pendant une période prolongée, déconnectez la source d'alimentation (adaptateur secteur, piles sèches, batterie rechargeable ou batterie de voiture). Pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise murale, saisissez l'adaptateur proprement dit; ne tirez jamais sur le cordon.
- Si vous utilisez l'enregistreur dans la voiture, utilisez le bloc de connexion pour voiture CPA-9 et le cordon pour batterie de voiture DCC-E260 (non fourni).

Surchauffe interne

Une surchauffe interne risque de se produire si vous utilisez l'enregistreur pendant une période prolongée. Dans ce cas, mettez l'enregistreur hors tension de façon à le laisser refroidir.

Installation

- N'utilisez jamais l'enregistreur là où il sera soumis à des conditions extrêmes de luminosité, de température, d'humidité ou de vibrations.

- N'enveloppez jamais l'enregistreur dans quoi que ce soit lorsque vous l'utilisez avec l'adaptateur secteur. Une surchauffe interne risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'enregistreur ou des dégâts.

Écouteurs

Sécurité routière

N'utilisez pas les écouteurs pendant la conduite d'une voiture, d'une bicyclette ou de tout véhicule motorisé. L'utilisation d'écouteurs peut être dangereuse dans la circulation et est illégale dans certains endroits. Il peut également être dangereux d'utiliser les écouteurs à volume élevé en marchant, et plus particulièrement lorsque vous franchissez un passage protégé. Redoublez de vigilance ou interrompez l'écoute dans des situations à risque.

Prévention des troubles de l'ouïe

Evitez d'utiliser les écouteurs à volume très élevé. Les médecins déconseillent l'écoute prolongée à volume élevé. Si vous percevez un bourdonnement dans les oreilles, réduisez le volume ou interrompez l'écoute.

Respect d'autrui

Maintenez le volume à un niveau modéré. Cela vous permettra d'entendre les sons extérieurs et d'être attentif à votre entourage.

Cartouche des minidisques

- Ne forcez pas l'ouverture de l'obturateur du disque.
- N'exposez pas le disque à la lumière, à des températures extrêmes, à l'humidité ou à de la poussière.

Entretien

- Nettoyez le boîtier de l'enregistreur à l'aide d'un chiffon doux légèrement imprégné d'eau ou d'une solution détergente neutre. N'utilisez pas de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvant tel que de l'alcool ou du benzène, qui risquent de ternir le fini.
- Essuyez la cartouche du disque à l'aide d'un chiffon sec pour en éliminer la poussière.
- De la poussière sur l'objectif peut empêcher l'appareil de fonctionner correctement. Refermez le couvercle du compartiment à disque après avoir introduit ou éjecté un MD.

Remarques sur les piles

Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite d'électrolyte ou une explosion des piles. Pour éviter de tels accidents, appliquez les mesures de précaution suivantes :

- Positionnez correctement les bornes + et - des piles.
- N'installez pas simultanément des piles neuves et usagées ou des piles de différents types.
- Ne tentez pas de recharger des piles sèches.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'enregistreur pendant une période prolongée, retirez-en les piles.
- Si une pile fuit, essuyez soigneusement tout l'électrolyte qui s'est écoulé dans le compartiment à piles avant d'installer de nouvelles piles.


Remarque sur les bruits mécaniques

L'enregistreur produit des bruits mécaniques lorsqu'il fonctionne. Ces bruits sont causés par le système d'économie d'énergie de l'enregistreur et ne constituent pas un dysfonctionnement.

Pour protéger un MD enregistré

Pour protéger un MD contre l'enregistrement, faites coulisser le taquet situé sur le côté du MD de façon à dégager l'orifice. Dans cette position, le MD ne peut être enregistré. Pour réenregistrer sur ce MD, ramenez le taquet dans sa position de départ de manière à ce que le taquet soit à nouveau visible.


Arrière du MD

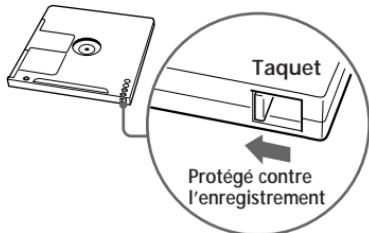

Remarque sur l'enregistrement numérique

Cet enregistreur utilise le système de gestion de copie en série (Serial Copy Management System) qui ne vous permet de réaliser que des copies de première génération d'informations

préenregistrées. Vous ne pouvez réaliser de copies de MD enregistrés par vos soins au moyen d'un raccordement analogique (sortie de ligne).

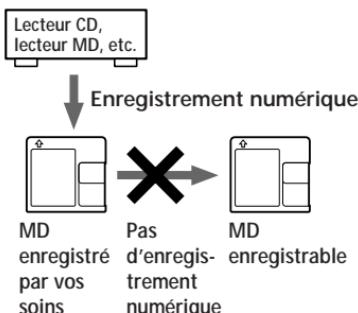

Si vous avez des questions ou des difficultés au sujet de cet enregistreur, consultez votre revendeur Sony.

Dépannage

Si un problème quelconque persiste après avoir appliqué ces remèdes, demandez conseil auprès de votre revendeur Sony.

Symptômes	Cause/Solution
L'enregistreur ne fonctionne pas ou fonctionne mal.	<ul style="list-style-type: none">• Les sources audio ne sont peut-être pas correctement raccordées. → Débranchez les sources audio et rebranchez-les ensuite (pages 6, 11).• De l'humidité s'est condensée à l'intérieur de l'enregistreur. → Retirez le MD et laissez l'enregistreur dans un endroit chaud pendant quelques heures jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.• Les piles sèches ou la batterie rechargeable sont épuisées (l'indication  ou "LOW BATT" clignote). → Remplacez les piles sèches ou rechargez la batterie (pages 27, 28).• La batterie rechargeable ou les piles sèches ont été installées incorrectement. → Installez correctement les piles ou la batterie (page 28).• Vous avez appuyé sur une touche alors que l'indicateur de disque tournait rapidement. → Attendez jusqu'à ce que l'indicateur de disque tourne plus lentement.• Le niveau du volume d'enregistrement est trop faible.• Lors de l'enregistrement numérique à partir d'un lecteur CD portable, vous n'avez pas utilisé l'alimentation secteur ou désactivé la fonction anti-saut ESP (page 11).• L'enregistrement analogique a été réalisé au moyen d'un cordon de connexion équipé d'un atténuateur. → Utilisez un cordon de connexion sans atténuateur (page 6).• L'adaptateur secteur s'est débranché en cours d'enregistrement ou une panne de courant s'est produite.• L'enregistreur a été soumis en cours de fonctionnement à un choc mécanique, à un excès d'électricité statique, à une surtension provoquée par la foudre, etc. → Redémarrez l'appareil de la façon suivante.<ol style="list-style-type: none">1 Déconnectez toutes les sources d'alimentation.2 Laissez reposer l'enregistreur pendant environ 30 secondes.3 Branchez la source d'alimentation.

Symptômes	Cause/Solution
Aucun son n'est diffusé par les écouteurs.	<ul style="list-style-type: none"> • La fiche des écouteurs n'est pas correctement branchée. ➡ Branchez fermement les écouteurs à télécommande sur ☰/REMOTE. • Le volume est trop faible. ➡ Réglez le volume en appuyant sur VOLUME +/- (VOL +/- sur la télécommande). • La fonction AVLS est activée. ➡ Faites coulisser AVLS sur NORM (page 20).
Le MD n'est pas reproduit à partir de la première plage.	<ul style="list-style-type: none"> • La lecture du disque s'est arrêtée avant la dernière plage. ➡ Appuyez plusieurs fois de suite sur ↪ ou alors ouvrez et refermez le couvercle une fois pour revenir au début du disque et redémarrez la lecture après avoir vérifié le numéro de plage dans la fenêtre d'affichage.
Le son de lecture saute.	<ul style="list-style-type: none"> • L'enregistreur se trouve à un endroit soumis à des vibrations continues. ➡ Placez l'enregistreur à endroit stable. • Une plage très courte peut entraîner des blancs.
Le son est fortement brouillé.	<ul style="list-style-type: none"> • Un champ magnétique puissant d'un téléviseur ou d'un appareil similaire interfère avec le fonctionnement de l'enregistreur. ➡ Ecartez l'enregistreur de ce champ magnétique puissant.
Impossible de localiser les repères de plage.	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez appuyé sur la touche II après avoir appuyé sur ↪ ou ↩. ➡ Appuyez sur II avant d'appuyer sur ↪ ou ↩.
La charge de la batterie rechargeable ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> • La batterie rechargeable n'a pas été introduite correctement ou l'adaptateur secteur n'a pas été branché correctement. ➡ Introduisez la batterie correctement ou branchez l'adaptateur secteur correctement.
L'horloge n'affiche plus l'heure ou la fenêtre d'affichage clignote. La date d'enregistrement n'a pas été enregistrée sur le disque.	<ul style="list-style-type: none"> • La batterie intégrée de l'horloge est épuisée. ➡ Branchez l'adaptateur secteur sur la prise DC IN 6V de l'enregistreur et sur la prise murale pour charger la batterie intégrée. Lorsque la charge est terminée, réglez à nouveau l'horloge (page 16). Attention que l'horloge tarde normalement d'environ 2 minutes par mois.
Le couvercle ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Les sources d'alimentation ont été déconnectées en cours de lecture ou les piles sont plates. ➡ Rétablissez les sources d'alimentation ou remplacez les piles.

Limites du système

Le système d'enregistrement de votre enregistreur MiniDisc est radicalement différent de celui utilisé sur les platines à cassettes ou DAT et se caractérise par les limites décrites ci-dessous. Vous remarquerez cependant que ces limites sont dues à la nature même du système d'enregistrement des MD et ne résultent pas de problèmes mécaniques.

Symptômes	Cause
"TR FULL" apparaît avant que le disque ait atteint la durée maximale d'enregistrement (60 ou 74 minutes).	L'indication "TR FULL" apparaît lorsque 254 plages ont été enregistrées sur le disque, quelle que soit la durée enregistrée totale. Il n'est pas possible d'enregistrer plus de 254 plages sur un minidisque. Pour poursuivre l'enregistrement, effacez les plages jugées inutiles.
"TR FULL" apparaît même avant que le disque ait atteint le nombre maximum de plages ou la durée maximale d'enregistrement.	Un enregistrement et un effacement répétés peuvent provoquer une fragmentation et un éparpillement des données. Bien que ces données éparses puissent être lues, chaque fragment est compté comme une plage. En pareil cas, le nombre de plages peut atteindre la limite de 254 et il n'est plus possible d'enregistrer quoi que ce soit. Pour poursuivre l'enregistrement, effacez les plages jugées inutiles.
Impossible d'effacer des repères de plage.	Si les données d'une plage sont fragmentées, le repère de plage d'un fragment de moins de 12 secondes ne peut être effacé.
La durée d'enregistrement restante n'augmente pas même après avoir effacé de nombreuses plages de courte durée.	Les plages de moins de 12 secondes ne sont pas comptées, de telle sorte que leur effacement peut ne pas augmenter la durée d'enregistrement.
La somme de la durée totale enregistrée et de la durée restante du disque ne correspondent pas à la durée totale d'enregistrement du disque (60 ou 74 minutes).	L'enregistrement se fait au minimum par unités de 2 secondes, même si la chaîne sonore enregistrée est plus courte. Par conséquent, même si la dernière unité de l'enregistrement est inférieure à 2 secondes, elle est comptée comme une unité de 2 secondes. Un espace de 2 secondes est alors inséré avant le début de l'enregistrement suivant pour éviter que la dernière unité de la plage précédente soit effacée. La durée totale de l'enregistrement proprement dit peut donc être inférieure à la capacité d'enregistrement maximum.
Les plages montées peuvent entraîner des pertes de son durant les opérations de recherche.	La fragmentation des données peut entraîner une perte de son en cours de recherche, car les plages sont reproduites plus rapidement qu'en mode de lecture normale.

Messages

Si les messages d'erreur suivants clignotent dans la fenêtre d'affichage, vérifiez le tableau ci-dessous.

Message d'erreur	Signification/Remède
BLANK DISC	<ul style="list-style-type: none">• Le MD introduit ne comporte aucun enregistrement. ⇒ Introduisez un MD enregistré.
DISC ERR	<ul style="list-style-type: none">• L'enregistreur ne peut lire le disque (disque rayé ou souillé). ⇒ Réintroduisez ou remplacez le disque.
DISC FULL	<ul style="list-style-type: none">• Il ne reste plus de place sur le disque (moins de 12 secondes disponibles). ⇒ Remplacez le disque.
Data Save	<ul style="list-style-type: none">• Le lecteur MD enregistre des informations (sons) de la mémoire du disque. ⇒ Attendez que cette opération soit terminée. N'exposez pas le lecteur à des chocs physiques et ne coupez pas l'alimentation électrique.
Toc Edit	<ul style="list-style-type: none">• Le lecteur MD enregistre des information (point de début et de fin de plage) de la mémoire du disque. ⇒ Attendez que cette opération soit terminée. N'exposez pas le lecteur à des chocs physiques et ne coupez pas l'alimentation électrique.
BUSY	<ul style="list-style-type: none">• Vous avez tenté d'utiliser l'enregistreur pendant qu'il accédait aux données. ⇒ Attendez que le message disparaisse (dans de rare cas, cela peut prendre 2-3 minutes).
NAME FULL	<ul style="list-style-type: none">• Vous avez tenté d'introduire plus de 200 caractères pour le titre d'une plage ou d'un disque ou le nombre total de caractères introduits est supérieur à 1700. ⇒ N'introduisez pas plus de caractères que la limite spécifiée.
Hi DC in	<ul style="list-style-type: none">• La tension d'alimentation est trop élevée (vous n'utilisez pas l'adaptateur secteur fourni ou le cordon pour batterie de voiture préconisé). ⇒ Utilisez l'adaptateur secteur fourni ou le cordon pour batterie de voiture préconisé.
HOLD	<ul style="list-style-type: none">• L'enregistreur est verrouillé. ⇒ Faites coulisser HOLD dans le sens opposé à la flèche pour déverrouiller l'enregistreur (page 22).
LOW BATT	<ul style="list-style-type: none">• Les piles ou la batterie sont plates. ⇒ Remplacez les piles sèches ou chargez la batterie rechargeable (pages 27, 28).

Message d'erreur	Signification/Remède
MEM OVER	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez tenté d'effectuer un enregistrement alors qu'il n'y avait aucune indication dans la fenêtre d'affichage et que l'enregistreur se trouvait dans un endroit soumis des vibrations continues. ➔ Placez l'enregistreur sur une surface stable et redémarrez l'enregistrement.
NO COPY	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez tenté d'effectuer une copie d'un disque protégé par le système de gestion de copie en série. Vous ne pouvez pas réaliser de copies via un raccordement numérique d'une source raccordée numériquement. ➔ Etablissez plutôt un raccordement analogique (page 6).
NO DISC	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez appuyé sur les touches de lecture ou d'enregistrement alors qu'il n'y avait aucun MD dans l'enregistreur. ➔ Introduisez un MD.
NO SIGNAL	<ul style="list-style-type: none"> • L'enregistreur n'a pu détecter de signaux d'entrée numériques. ➔ Assurez-vous que la source est correctement raccordée (page 11).
P/B ONLY	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez tenté d'effectuer un enregistrement ou un montage sur un MD préenregistré (P/B signifie "lecture"). ➔ Introduisez un MD enregistrable.
PROTECTED	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez tenté d'effectuer un enregistrement ou un montage sur un MD dont le taquet est en position de protection contre l'enregistrement. ➔ Ramenez le taquet dans sa position de départ (page 30).
SORRY	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez tenté de supprimer un repère de plage pendant la lecture d'un MD ou au début de la première plage. • Vous avez tenté de supprimer un repère de plage pour combiner des plages que l'enregistreur ne peut combiner (en raison d'une limite du système).
TEMP OVER	<ul style="list-style-type: none"> • De la chaleur s'est accumulée à l'intérieur de l'enregistreur. ➔ Laissez refroidir l'enregistreur.
TR FULL	<ul style="list-style-type: none"> • Il ne reste plus de place pour de nouvelles données lors d'un montage sur le MD. ➔ Effacez les plages inutiles (page 23).
TrPROTECT	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez tenté d'enregistrer ou de monter une plage protégée contre l'effacement. ➔ Enregistrez ou montez d'autres plages.

Spécifications

Système

Système de lecture audio

Système audionumérique MiniDisc

Propriétés de la diode laser

Matériaux : GaAlAs

Longueur d'onde : $\lambda = 780 \text{ nm}$

Durée d'émission : continue

Puissance laser : moins de $44,6 \mu\text{W}^*$

*Cette puissance est la valeur mesurée à une distance de 200 mm de la surface de la lentille de l'objectif du bloc optique avec une ouverture de 7 mm.

Durée d'enregistrement et de lecture

Maximum 74 minutes (MDW-74,
enregistrement stéréo)

Maximum 148 minutes (MDW-74,
enregistrement monaural)

Vitesse de rotation

400 à 900 tr/min (CLV)

Correction d'erreur

Advanced Cross Interleave Reed Solomon
Code (ACIRC)

Fréquence d'échantillonnage

44,1 kHz

Convertisseur de fréquence
d'échantillonnage

Entrée : 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Codage

Adaptive TTransform Acoustic Coding
(ATRAC)

Système de modulation

EFM (Eight to Fourteen Modulation)

Nombre de canaux

2 canaux stéréo

1 canal monaural

Réponse en fréquence

20 à 20.000 Hz $\pm 3 \text{ dB}$

Pleurage et scintillement

En-dessous du seuil mesurable

Entrées

Microphone : miniprise stéréo, 0,22 – 0,78
mV

Entrée de ligne : miniprise stéréo, 69 – 194
mV

Entrée optique (numérique) : miniprise
optique (numérique)

Sorties

Écouteurs : miniprise stéréo, niveau de sortie
maximum 5 mW + 5 mW, impédance de
charge 16 ohm

Sortie de ligne : miniprise stéréo, 194 mV,
impédance de charge 10 kilohms

Caractéristiques générales

Puissance de raccordement

Adaptateur secteur Sony (fourni) raccordé à
la prise DC IN 6 V :

220–230 V CA, 50/60 Hz (modèle
européen)

120 V CA, 60 Hz (modèle Canada)

100–240 V CA, 50/60 Hz (autres modèles)

Batterie rechargeable au lithium ion LIP-8
(fournie)

Deux piles alcalines LR6 (AA) (non fournies)

Autonomie de fonctionnement

Reportez-vous à la section "Autonomie de
fonctionnement" (page 28)

Dimensions

Approx. 109,5 × 19,7 × 77 mm (l/h/p)
($4 \frac{3}{8} \times \frac{25}{32} \times 3 \frac{1}{8}$ pouces)

Masse

Approx. 190 g (6,8 oz), enregistreur
uniquement

Approx. 240 g (8,5 oz), avec un MD
enregistrable et la batterie rechargeable ion
lithium LIP-8

Accessoires fournis

Adaptateur secteur (1)

Écouteurs avec télécommande (1)

Batterie rechargeable ion lithium LIP-8 (1)

Boîtier piles (1)

Protège-oreille (2)

Pochette de transport (1)

Accessoires optionnels

Batterie rechargeable ion lithium LIP-8
Câble optique
POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POC-
DA12SP
Câble de ligne RK-G129, RK-G136
Bloc de connexion pour voiture CPA-9
Cordon pour batterie de voiture DCC-E260
Microphones stéréo ECM-717, ECM-MS907,
ECM-MS957
Haut-parleurs actifs SRS-A41, SRS-A91
MD enregistrables Série-MDW
Etui de transport pour minidisques CK-MD4
Boîte d'archivage pour minidisques
CK-MD10

Pour les utilisateurs en France

En cas de remplacement du casque/
écouteurs, référez-vous au modèle de
casques/écouteurs adaptés à votre appareil
et indiqué ci-dessous.
MDR-E838SP

Votre revendeur peut ne pas disposer de
certains des accessoires mentionnés ci-
dessus. Consultez votre revendeur pour des
informations détaillées sur les accessoires
disponibles dans votre pays.

Brevets américains et étrangers sous licence
de Dolby Laboratories Licensing
Corporation.

La conception et les spécifications sont
sujettes à modifications sans préavis.

Remarque

Que vous branchez les écouteurs
directement à \cap /REMOTE sur l'appareil
principal ou à une télécommande, utilisez
uniquement le casque d'écoute avec des
minifiches stéréo

Minifiche stéréo




Qu'est-ce qu'un MD ?

Comment fonctionne un MiniDisc

Les minidisques (MD) se présentent en
deux types : les MD préenregistrés et les
MD enregistrables (vierges). Les MD
préenregistrés, enregistrés dans des
studios d'enregistrement, peuvent pour
ainsi dire être reproduits à l'infini. Il ne
peuvent cependant pas être réenregistrés
comme des cassettes audio. Pour
enregistrer, vous devez utiliser un "MD
enregistrable".


MD préenregistrés

Ces MD sont enregistrés et reproduits
comme des CD ordinaires. Un faisceau
laser balaye les irrégularités de la surface
du MD et renvoie les informations vers
l'objectif de l'enregistreur. L'enregistreur
décode alors les signaux et les restitue
sous forme de musique.

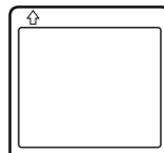

MD enregistrables

Les MD enregistrables, qui font appel à
une technologie magnéto-optique (MO),
peuvent être réenregistrés de multiples
fois. Le laser contenu à l'intérieur de
l'enregistreur applique de la chaleur sur
le MD, ce qui a pour effet de
démagnétiser la couche magnétique du
MD. L'enregistreur soumet alors la
couche à un champ magnétique. Ce
champ magnétique correspond
exactement aux signaux audio générés
par la source raccordée. (Les polarités
nord et sud correspondent aux chiffres
"1" et "0".) Le MD démagnétisé adopte la
polarité du champ magnétique et devient
ainsi un MD enregistré.

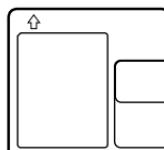


Miniaturisation

Le minidisque de 2,5 pouces, enveloppé dans une cartouche plastique semblable à celle d'une disquette de 3,5 pouces (voir l'illustration ci-dessus), utilise une nouvelle technologie numérique de compression audio appelée ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding). Pour permettre le stockage d'une plus grande quantité de sons dans moins d'espace, la technologie ATRAC extrait et encode uniquement les fréquences audibles pour l'oreille humaine.

Accès aléatoire rapide

Comme les CD, les MD offrent un accès aléatoire rapide au début de toute plage de musique. Les MD préenregistrés sont enregistrés avec les adresses correspondant à chaque sélection musicale.

Les MD enregistrables sont fabriqués avec une "TOC Area utilisateur" qui contient l'ordre des plages musicales. Le système TOC (Table des matières) est comparable au "système de gestion de répertoire" des disquettes informatiques. En d'autre termes, il contient les adresses de début et de fin de toutes les musiques enregistrées sur le disque. Ces données permettent d'accéder rapidement au début de toute plage dès que vous introduisez le numéro de plage (AMS) ainsi que d'identifier l'emplacement avec un nom de plage, comme vous nommez un fichier sur une disquette.

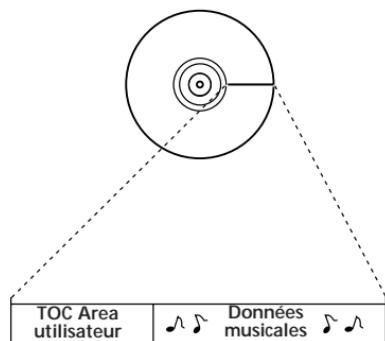


Mémoire résistant aux chocs

L'un des principaux inconvénients des systèmes de lecture optique est qu'ils peuvent "sauter" ou insérer des blancs lorsqu'ils sont soumis à des vibrations. Le système MD résout ce problème en utilisant une mémoire tampon qui mémorise les données audio.

Emplacement des commandes


Pour plus détails, reportez-vous aux pages entre parenthèses.

Enregistreur

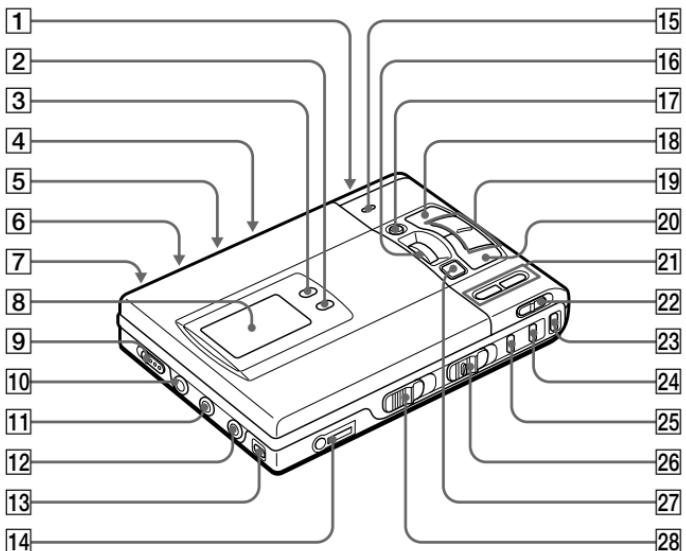


1 Compartiment à piles/batterie (dessous) (27)	16 Molette jog verticale (18, 25)
2 Touche MODE (18)	17 Touche TITLE/ENTER (25)
3 Touche DISPLAY (15, 21)	18 Touche ► (lecture) (7, 9)
4 Touche CLOCK SET (dessous) (16)	19 Touche ▲▼ / ►► (recherche / AMS) (7, 9)
5 Commutateur MIC SENS (dessous) (12)	20 Touche ■ (stop) (7, 9)
6 Commutateur AVLS (dessous) (19)	21 Touche VOLUME +/- (9)
7 Prise DC IN 6V (arrière) (6)	22 Commutateur HOLD (22)
8 Fenêtre d'affichage (15, 21)	23 Touche ERASE (23)
9 Commutateur SYNCHRO REC (enregistrement synchronisé) (11)	24 Touche T MARK (24)
10 Prise MIC (PLUG IN POWER) (12)	25 Touche END SEARCH (7)
11 Prise LINE IN (OPTICAL) (6, 11)	26 Commutateur REC (enregistrement) (7)
12 Prise LINE OUT (22)	27 Touche ▶ (pause) (7, 9)
13 Touche DIGITAL MEGA BASS (19)	28 Touche OPEN (6)
14 Prise □ (écouteurs)/REMOTE (8)	
15 Indicateur REC (15)	

Fenêtre d'affichage

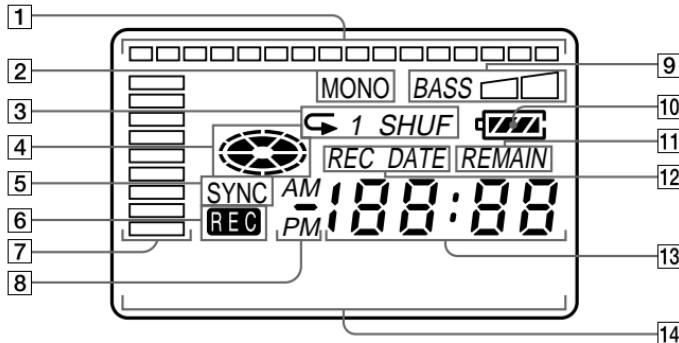


[1] Repère de position (15, 21)
Indique la position actuelle sur le MD.
L'endroit en cours d'enregistrement ou de lecture clignote. La section enregistrée s'allume.

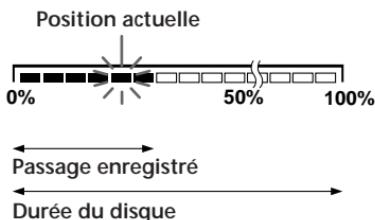

[2] Indicateur MONO (monaural)
[3] Indicateur de mode de lecture
Indique le mode de lecture du MD.
[4] Indicateur de disque
Indique si le disque tourne pour l'enregistrement, la lecture ou le montage d'un MD.
[5] Indicateur SYNC (enregistrement synchronisé)
[6] Indicateur REC (7)
S'allume en cours d'enregistrement. Clignote lorsque l'enregistreur est en mode de veille d'enregistrement.
[7] Indicateur de niveau
Indique le niveau du volume du MD en cours de lecture ou d'enregistrement.

[8] Indicateur AM/PM (16)
S'allume en même temps que l'heure dans le système à 12 heures.
[9] Indicateur Mega bass (19)
[10] Indication de la batterie/piles (27)
Indique le niveau de charge de la batterie/piles.
[11] Indicateur REMAIN (durée/plages restantes) (15, 21)
S'allume en même temps que la durée restante de la plage en cours, la durée restante du MD ou le nombre de plages restant.
[12] Indicateur REC DATE (date d'enregistrement/actuelle)
S'allume en même temps que la date et l'heure auxquelles le MD a été enregistré. Si seule l'indication "DATE" s'allume, la date et l'heure sont affichées.
[13] Indication de l'heure (15, 21)
Indique l'heure de l'enregistrement, l'heure actuelle, le temps de lecture ou d'enregistrement écoulé du MD en cours.
[14] Fenêtre d'affichage de caractères (15, 21)
Indique les titres des disques et des plages, la date, les messages d'erreur, les numéros de plages, etc.

Le casque d'écoute et sa télécommande

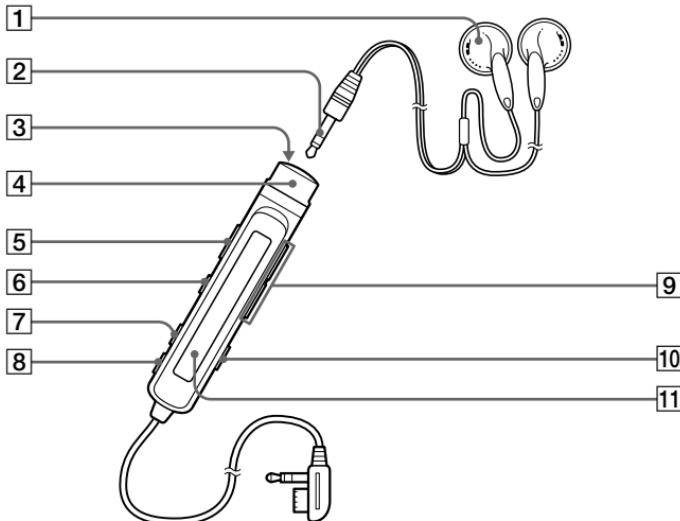

[1] Écouteurs

Peut être remplacé par les écouteurs en option.

[2] Minifiche stéréo

[3] Touche ■ (stop) (7, 9)

[4] Commande (9)

Pour entamer la lecture, tournez sur **►•►►** en mode d'arrêt.
Tournez sur **►•►►** en cours de lecture pour rechercher le début de la plage suivante; maintenez-le dans cette position pour avancer. Mettez-le sur **◀◀** en cours de lecture pour rechercher le début de la plage précédente; maintenez-le dans cette position pour rembobiner.

[5] Commutateur HOLD (22)

Faites-le coulisser pour verrouiller les commandes de la télécommande.

[6] Touche ■ (pause) (7, 9)

[7] Touche PLAY MODE (18)

[8] Touche DISPLAY (16, 21)

[9] Touches VOL (volume) +/-(9)

[10] Touche TRACK MARK (24)

[11] Fenêtre d'affichage (16, 21)

ACHTUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Hinweis

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN
KANN DER VERKÄUFER FÜR
DIREKTE, NEBEN- ODER
FOLGESCHÄDEN
IRGENDWELCHER ART ODER FÜR
VERLUSTE ODER
AUFWENDUNGEN, DIE SICH AUS
EINEM DEFEKTNEN PRODUKT ODER
DER BENUTZUNG EINES
PRODUKTS ERGEBEN, HAFTBAR
GEMACHT WERDEN.

"MD WALKMAN" ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

Willkommen!

Willkommen in der Welt der MiniDisc! Im folgenden wollen wir Ihnen einige der Möglichkeiten und Funktionen Ihres neuen MiniDisc-Recorders vorstellen.

- Speicher zur Schockkompenstation — Kompensiert bis zu 40 Sekunden optischer Lesefehler.
- Einfache Bedienung mit der neuen Fernbedienung — Lassen Sie das Hauptgerät in Ihrer Tasche, und bedienen Sie den MD-Player über den Shuttle-Dial-Ring auf der Fernbedienung. Im LCD-Display werden Titelinformationen, Wiedergabemodus und Akku-/ Batteriezustand angezeigt.
- HiFi-Aufnahmen — Der optische Digitaleingang Ihres Recorders erlaubt Aufnahmen in HiFi-Tonqualität mit minimalem Rauschen und minimalen Tonverzerrungen.
- Vertikaler Jog-Dial-Ring — Sie können die gewünschten Titel auswählen, indem Sie einfach den Jog-Dial-Ring drehen.
- Digitale Synchronaufnahme — Der Recorder startet und unterbricht die Aufnahme synchron mit dem Betrieb des angeschlossenen digitalen Geräts.
- Abtastratenwandler — Mit diesem Gerät können Sie Programme von digitalen Geräten mit anderen Abtastraten (z. B. Radio oder DAT-Deck) aufnehmen.
- Langzeitaufnahmen in Mono — Bei Mono-Aufnahmen stehen Ihnen bis zu 148 Minuten Aufnahmezeit auf einer MD zur Verfügung.
- Positionsanzeige — Im Display sehen Sie die aktuelle Position auf der MD.
- Datums- und Zeitmarkierungen — Anhand der eingebauten Uhr werden bei einer Aufnahme immer auch Datum und Uhrzeit automatisch mit aufgezeichnet.

- Benennungsfunktion — Beim Aufnehmen oder Wiedergeben einer MD können Sie den Namen der MD bzw. der einzelnen Musiktitel im Display sehen.

Inhalt

So können Sie sofort eine MD aufnehmen! 6

So können Sie sofort eine MD abspielen! 8

Verschiedene Möglichkeiten für die Aufnahme ... 10

Zwei Möglichkeiten für den Anschluß an eine Tonquelle	10
Aufnehmen über den Digitaleingang	11
Starten/Stoppen der Aufnahme synchron mit der Tonquelle (Synchraufnahme)	11
Aufnehmen mit Mikrofon	12
Aufnehmen im Mono (doppelte Aufnahmedauer)	13
Manuelles Einstellen des Aufnahmepegels (manuelle Aufnahmen)	14
Anzeigen der Restdauer oder der Aufnahmeposition	15
Am Recorder	15
Auf der Fernbedienung	16
Einstellen der Uhr zum Aufzeichnen des Aufnahmedatums	17

Verschiedene Möglichkeiten für die Wiedergabe . 18


Direktes Auswählen der Titelnummer oder des Titelnamens	18
Wiederholtes Wiedergeben von Titeln	18
Betonen der Bässe (DIGITAL MEGA BASS)	19
Schützen des Gehörs (AVLS-Funktion)	20
Anzeigen der Restdauer oder der Wiedergabeposition	20
Am Recorder	20
Auf der Fernbedienung	21
Sperren der Bedienelemente (HOLD)	21
Anschließen an eine Stereoanlage	22

Bearbeiten von Aufnahmen	23
Löschen von Titeln	23
So löschen Sie einen Titel	23
So löschen Sie die ganze MD	23
Einfügen von Spurmarkierungen	24
Löschen von Spurmarkierungen	24
Verschieben von Aufnahmen	25
Benennen von Aufnahmen	25
Stromquellen	27
Lithium-Ionen-Akku	27
Trockenbatterien	28
Weitere Informationen	29
Sicherheitsmaßnahmen	29
Störungsbehebung	31
Hinweise zu Systemeinschränkungen	33
Meldungen	34
Technische Daten	36
Was ist eine MD?	37
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente	39

So können Sie sofort eine MD aufnehmen!


Der Ton von CD-Playern, Kassettenrecordern usw. wird analog zum Gerät gesendet, aber digital aufgezeichnet, und zwar in Stereoton. Wenn Sie von einer digitalen Tonquelle aufnehmen wollen, schlagen Sie unter "Aufnehmen über den Digitaleingang" (Seite 11) nach.

1 Nehmen Sie die Anschlüsse vor.

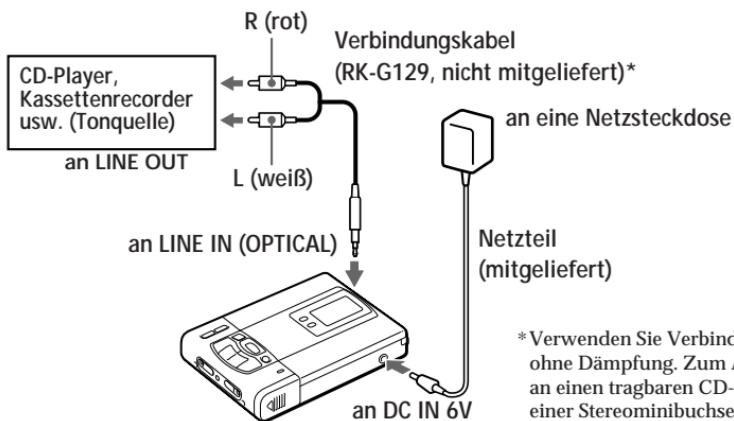


* Verwenden Sie Verbindungskabel ohne Dämpfung. Zum Anschließen an einen tragbaren CD-Player mit einer Stereominibuchse verwenden Sie das Verbindungskabel RK-G136 (nicht mitgeliefert).

2 Legen Sie eine bespielbare MD ein.

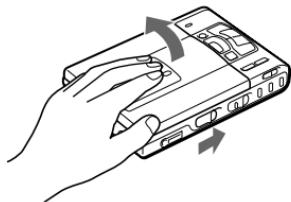


- ① Öffnen Sie mit dem Schieber OPEN den Deckel.

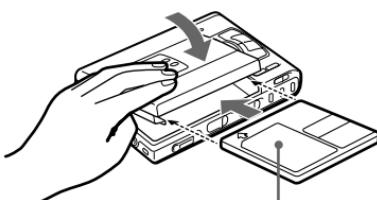

- ② Legen Sie eine bespielbare MD mit der Beschriftung nach oben ein, und drücken Sie den Deckel zu.

3

Nehmen Sie etwas auf die MD auf.

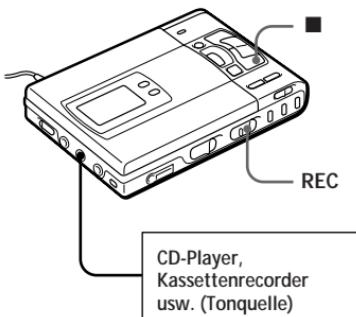

① Drücken Sie dazu die Taste REC, und schieben Sie sie nach rechts.

“REC” leuchtet auf, und die Aufnahme beginnt.

② Starten Sie die Wiedergabe der CD oder Kassette, von der Sie aufnehmen möchten.

Beenden Sie mit ■ die Aufnahme.

“Data Save” oder “Toc Edit” blinkt, während die Aufnahmedaten (Anfang und Ende des Titels usw.) aufgezeichnet werden. Bewegen Sie den Recorder nicht, und trennen Sie ihn nicht von der Stromquelle, solange diese Anzeige im Display blinkt.

Zum

Unterbrechen der Aufnahme

Drücken Sie

■¹⁾

Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie ■ erneut.

Aufnehmen ab dem Ende der vorherigen Aufnahmen

END SEARCH und verschieben REC.

Teilweise Überspielen der vorherigen Aufnahmen

▶, ▶▶ oder◀◀, bis Sie den Anfangspunkt für die Aufnahme gefunden haben, und stoppen Sie mit ■. Dann verschieben Sie REC.

Herausnehmen der MD

■ und öffnen den Deckel.²⁾

¹⁾ An der Stelle, an der Sie ■ gedrückt haben, wird eine Spurmarkierung eingefügt. Der Rest des Titels wird also als neuer Titel gezählt.

²⁾ Wenn Sie den Deckel öffnen, gilt wieder der Anfang des ersten Titels als Anfangspunkt für Ihre Aufnahmen. Überprüfen Sie den Anfangspunkt für Ihre Aufnahmen im Display.

Wenn die Aufnahme nicht beginnt

- Sehen Sie nach, ob der Recorder gesperrt ist (Seite 21).
- Sehen Sie nach, ob die MD überspielgeschützt ist (Seite 30).
- Bespielt gekaufte MDs können nicht überspielt werden.




• Der Aufnahmetonpegel wird automatisch eingestellt.

• Sie können den Ton während der Aufnahme kontrollieren. Schließen Sie die mitgelieferten Kopfhörer mit Fernbedienung an ○/REMOTE an, und stellen Sie die Lautstärke mit VOLUME +/- (bzw. VOL +/- an der Fernbedienung) ein. Dadurch wird der Aufnahmepiegel nicht beeinflusst.


So können Sie sofort eine MD abspielen!

Wie Sie den Recorder über Akku oder Trockenbatterien mit Strom versorgen, lesen Sie bitte unter "Stromquellen" (Seite 27, 28) nach.


1 Nehmen Sie die Anschlüsse vor.

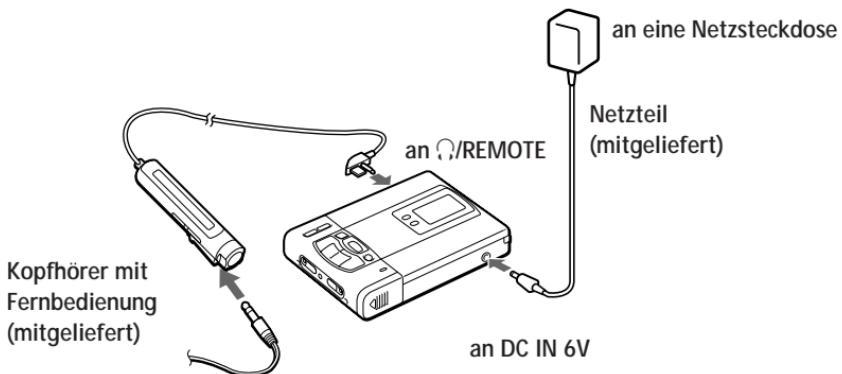

2 Legen Sie eine MD ein.

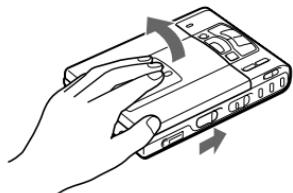


- ① Öffnen Sie mit dem Schieber OPEN den Deckel.

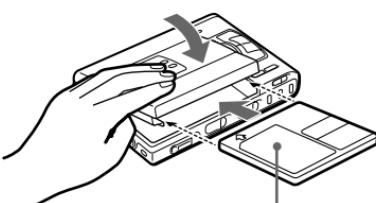

- ② Legen Sie eine MD mit der Beschriftung nach oben ein, und drücken Sie den Deckel zu.

3 Starten Sie die Wiedergabe der MD.

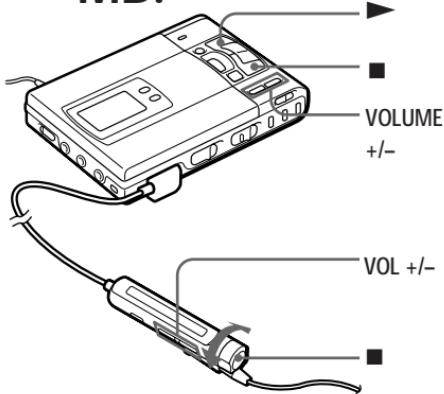

① Drücken Sie ► (Auf der Fernbedienung drehen Sie den Regler auf ►•►►).
Im Kopfhörer ertönt ein kurzes Signal.

② Stellen Sie mit VOLUME (bzw. auf der Fernbedienung VOL) +/- die Lautstärke ein.
Die Lautstärke wird im Display angezeigt.

Beenden Sie mit ■ die Wiedergabe.
Im Kopfhörer ertönt ein langer Signalton.

Zum	Drücken Sie (Signaltöne im Kopfhörer)
Unterbrechen der Wiedergabe	■■ (ständige kurze Signaltöne) Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie ■■ erneut.
Ansteuern des Anfangs des aktuellen Titels	◀◀ einmal (Auf der Fernbedienung drehen Sie den Regler auf ▲◀◀) (drei kurze Signaltöne)
Ansteuern des Anfangs des nächsten Titels	▶▶ einmal (Auf der Fernbedienung drehen Sie den Regler auf ▶▶•▶▶) (zwei kurze Signaltöne)
Zurückschalten während der Wiedergabe ¹⁾	Halten Sie ▲◀◀ gedrückt (Auf der Fernbedienung halten Sie den Regler auf ▲◀◀ gedreht)
Weiterschalten während der Wiedergabe ¹⁾	Halten Sie ▶▶ gedrückt (Auf der Fernbedienung halten Sie den Regler auf ▶▶•▶▶ gedreht)
Herausnehmen der MD	■ und öffnen den Deckel. ²⁾

¹⁾ Wollen Sie ohne Tonwiedergabe vorhergehende oder folgende Titel direkt ansteuern, drücken Sie ■■ und halten dabei ▲◀◀ oder ▶▶ gedrückt.

²⁾ Wenn Sie den Deckel öffnen, beginnt die Wiedergabe wieder mit dem Anfang des ersten Titels.

Wenn die Wiedergabe nicht startet

Sehen Sie nach, ob der Recorder gesperrt ist
(Seite 21).



Je nach Tonquelle wird automatisch zwischen Stereo- und monauraler Wiedergabe umgeschaltet.

Gesondert erhältliche Kopfhörer

Verwenden Sie Kopfhörer mit einem Stereoministecker. Kopfhörer mit einem Mikrostecker sind nicht geeignet.

► Verschiedene Möglichkeiten für die Aufnahme

Zwei Möglichkeiten für den Anschluß an eine Tonquelle

Die Eingangsbuchse dieses Recorders fungiert als Digital- und als Analogeingang. Sie können den Recorder über Digital- oder Analogeingang an einen CD-Player oder Kassettenrecorder anschließen. Das Aufnehmen über den Digitaleingang ist unter "Aufnehmen über den Digitaleingang" (Seite 11) erläutert, das Aufnehmen über den Analogeingang unter "So können Sie sofort eine MD aufnehmen!" (Seite 6).

Unterschiede zwischen Digital- und Analogeingang

Unterschied	Eingang	Digitaleingang	Analogeingang (Line-Eingang)
Geeignete Tonquelle		Gerät mit optischem Digitalausgang.	Gerät mit Analogausgang (Line-Ausgang)
Geeignetes Kabel		Digitalkabel mit optischem Stecker oder optischem Ministecker.	Verbindungskabel mit 2 Cinchsteckern oder einem Stereoministecker
Signal von der Tonquelle	Digital		Analog Auch wenn eine digitale Tonquelle, zum Beispiel ein CD-Player, angeschlossen ist, ist das an den Recorder gesendete Signal analog.
Spurmarkierungen		Automatisch markiert (kopiert) •an denselben Stellen wie bei der Tonquelle. •wenn der Recorder bei der Aufnahme in den Pausenmodus geschaltet wird.	Automatisch markiert •nach mehr als 2 Sekunden einer leeren oder sehr leisen Passage. •wenn der Recorder bei der Aufnahme in den Pausenmodus geschaltet wird. Sie können überflüssige Markierungen nach dem Aufnehmen löschen (siehe "Löschen von Spurmarkierungen" auf Seite 24).
Aufnahmetonpegel		Entspricht der Tonquelle	Automatisch eingestellt. Auch manuell einstellbar (siehe "Manuelles Einstellen des Aufnahmetonpegels (manuelle Aufnahmen)" auf Seite 14).


Hinweis

Spurmarkierungen können falsch kopiert werden,

- wenn Sie über Digitaleingang von bestimmten CD-Playern oder Multi-CD/M-D-Playern überspielen.
- wenn Sie über Digitaleingang aufnehmen und sich die Tonquelle im Modus Shuffle Play oder Program Play befindet. Schalten Sie in diesem Fall die Tonquelle in den normalen Wiedergabemodus.

Aufnehmen über den Digitaleingang

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Abtastratenwandler, mit dem Sie Programme von digitalen Geräten mit anderen Abtastraten (z. B. Radio oder DAT-Deck) aufnehmen können.

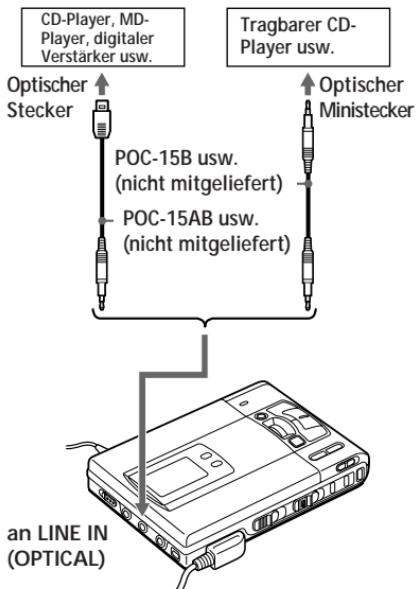

- 1 Legen Sie eine bespielbare MD ein, und starten Sie die Aufnahme. Eine Erläuterung zum Aufnehmen finden Sie unter "So können Sie sofort eine MD aufnehmen!" (Seite 6). Wollen Sie von einem tragbaren CD-Player aufnehmen, schalten Sie den CD-Player in den Pausemodus, und starten dann die Aufnahme.

Die Buchse LINE IN (OPTICAL) ist für digitale und analoge Tonquellen geeignet

Der Recorder erkennt automatisch den Typ des Verbindungskabels und schaltet auf digitalen oder analogen Eingang.

Hinweise


- Digitale Aufnahmen sind nur über einen optischen Ausgang möglich.
- Wenn Sie von einem tragbaren CD-Player aufnehmen, schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, und deaktivieren Sie die Funktion zum Verhindern von Tonsprüngen (z.B. ESP*).

* Elektronischer Stoßschutz


Starten/Stoppen der Aufnahme synchron mit der Tonquelle (Synchraufnahme)

Sie können eine digitale Tonquelle problemlos digital auf eine MD aufnehmen.

Schließen Sie vor der Synchraufnahme die digitale Tonquelle mit einem digitalen Kabel an, und legen Sie eine bespielbare MD ein.

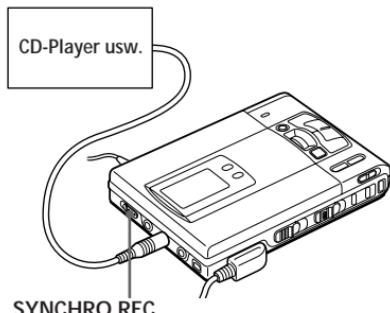

- 1 Schieben Sie SYNCHRO REC auf ON. "SYNC" erscheint im Display.

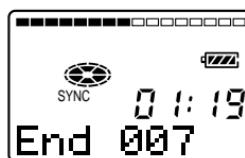

Fortsetzung

2 Drücken Sie die Taste REC, und schieben Sie sie nach rechts. Der Recorder schaltet in den Aufnahmebereitschaftsmodus.

3 Starten Sie die Wiedergabe am Wiedergabegerät. Die Aufnahme wird gestartet, wenn am Recorder die Wiedergabesignale eingehen.

Beenden Sie mit ■ die Aufnahme.




- Während der Synchraufnahme können Sie nicht manuell in den Pausenmodus schalten.
- Wenn während der Synchraufnahme mehr als 3 Sekunden lang kein Ton vom Wiedergabegerät eingeht, schaltet der Recorder automatisch in den Bereitschaftsmodus. Wenn vom Wiedergabegerät wieder Ton eingespeist wird, setzt der Recorder die Synchraufnahme fort.
- Wenn sich der Recorder 5 Minuten oder länger im Bereitschaftsmodus befindet, wird er automatisch gestoppt.

Hinweise

- Ändern Sie nach Schritt 2 nicht mehr die Einstellung von SYNCHRO REC. Andernfalls erfolgt die Aufnahme unter Umständen nicht korrekt.
- Wenn Sie monaural aufnehmen, gehen Sie wie in Schritt 1 und 2 unter "Aufnehmen in Mono (doppelte Aufnahmedauer)" auf Seite 13 erläutert vor, bevor Sie die Synchraufnahme ausführen.

Aufnehmen mit Mikrofon

Sie können ein Stereomikrofon (z. B. ECM-717, ECM-MS907, ECM-MS957 - nicht mitgeliefert) an die Buchse MIC (PLUG IN POWER) anschließen.

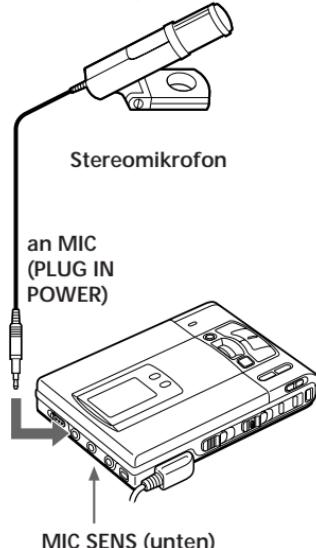

1 Wählen Sie mit MIC SENS (an der Unterseite des Recorders) die Empfindlichkeit aus. In der Regel ist er auf HIGH eingestellt. Wenn Sie laute Klänge wie z. B. ein Live-Konzert aufnehmen, stellen Sie ihn auf LOW ein.


2 Legen Sie eine bespielbare MD ein, und starten Sie die Aufnahme. Drücken Sie dazu die Taste REC, und schieben Sie sie nach rechts. "REC" leuchtet auf, und die Aufnahme beginnt. Weitere Funktionen sind unter "So können Sie sofort eine MD aufnehmen!" (Seite 6) erläutert.

Hinweis

Um mit einem Mikrofon aufnehmen zu können, müssen Sie das Gerät gegebenenfalls zunächst von der angeschlossenen digitalen Tonquelle trennen. Solange es an eine digitale Tonquelle angeschlossen ist, schaltet es nicht auf Mikrofoneingang.

Aufnehmen in Mono (doppelte Aufnahmedauer)

Wenn Sie lange Aufnahmen machen wollen, nehmen Sie in Mono auf. Dann verdoppelt sich die zur Verfügung stehende Aufnahmedauer.

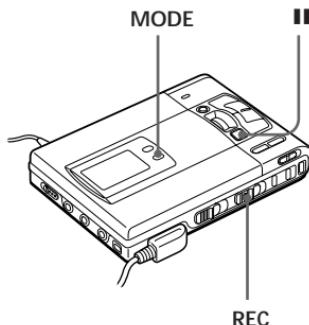

- 1** Halten Sie **||** gedrückt, drücken Sie die Taste **REC**, und schieben Sie sie nach rechts.
Der Recorder schaltet in den Aufnahmebereitschaftsmodus.
- 2** Drücken Sie **MODE**.
"Mono REC" erscheint im Display, und der Recorder schaltet in den Mono-Aufnahmemodus.
Wenn Sie **MODE** nochmals drücken, wird in stereo aufgenommen.
- 3** Drücken Sie nochmals **||**. Die Aufnahme beginnt.
- 4** Starten Sie die Wiedergabe der Tonquelle.

Beenden Sie mit ■ die Aufnahme.

Der Recorder schaltet zurück in den Stereo-Aufnahmemodus, wenn Sie das nächste Mal etwas aufnehmen wollen.


Fortsetzung

Hinweise


- Bei einer Mono-Aufnahme von einer Stereo-Tonquelle werden der Ton vom linken und der vom rechten Kanal gemischt.
- Mono-Aufnahmen sind nicht möglich, wenn SYNCHRO REC auf ON geschoben ist.
- Eine in Mono aufgenommene MD kann nur auf einem MD-Player/Recorder mit Mono-Wiedergabefunktion abgespielt werden.

Manuelles Einstellen des Aufnahmepegels (manuelle Aufnahmen)

Wenn Sie über den analogen Eingang aufnehmen, wird der Tonpegel automatisch eingestellt. Sie können ihn gegebenenfalls aber auch manuell einstellen.

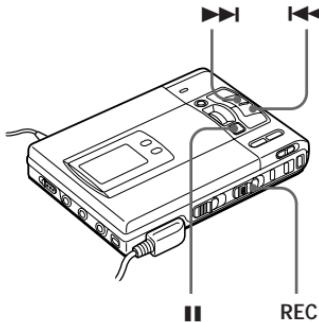

- 1 Halten Sie II gedrückt, und halten Sie REC mehr als 2 Sekunden lang nach rechts gedrückt.
“ManualREC” erscheint, und der Recorder schaltet in den Aufnahmebereitschaftsmodus. Soll der Pegel wieder automatisch eingestellt werden, halten Sie REC erneut mehr als 2 Sekunden lang nach rechts gedrückt, während sich der Recorder im Bereitschaftsmodus befindet.

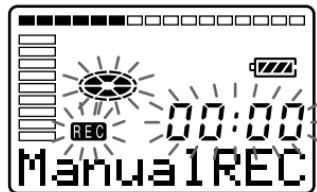


- 2 Starten Sie die Wiedergabe der Tonquelle.

3 Achten Sie auf die Pegelanzeige im Display, und stellen Sie mit ►► (+) oder ◀◀ (-) den Aufnahmepiegel ein.

Stellen Sie den Pegel so ein, daß er sich an Stellen mit maximalem Eingangssignal etwa bis zur siebten Anzeige von unten bewegt.

Pegelanzeige

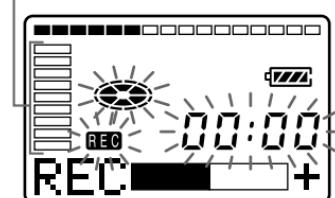

Lautstärke nimmt ab nimmt zu

Hinweis

Stellen Sie den Aufnahmepiegel ein, solange sich der Recorder im Bereitschaftsmodus befindet. Während der Aufnahme läßt er sich nicht mehr einstellen.

4 Drücken Sie nochmals **■**. Die Aufnahme beginnt.


Beenden Sie mit ■ die Aufnahme.
Der Aufnahmepiegel wird nun wieder automatisch ausgesteuert.



Wenn Sie über den Mikrofoneingang aufnehmen, wählen Sie die Empfindlichkeit mit MIC SENS (Seite 12) aus.


Anzeigen der Restdauer oder der Aufnahmeposition

Am Recorder

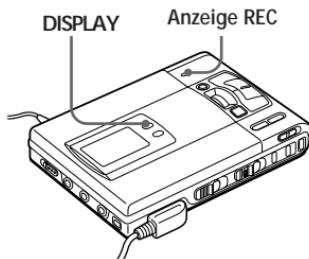

1 Drücken Sie während der Aufnahme oder im Stopmodus DISPLAY. Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen.

Positionsanzeige (zeigt die aktuelle Position auf der MD an)

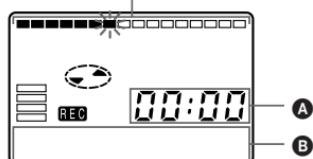

Beim Aufnehmen

A	B
Verstrichene Zeit	Titelnummer
Restliche	Titelnummer
Aufnahmedauer	
Aktuelle Uhrzeit ¹⁾	Aktuelles Datum ¹⁾

¹⁾ Wird nur angezeigt, wenn die Uhr eingestellt ist.

Fortsetzung


Im Stopmodus

A	B
Verstrichene Zeit	Titelnummer
Restliche Aufnahmedauer	Titelname ¹⁾
Restlaufzeit nach der aktuellen Position	MD-Name ¹⁾
Aktuelle Uhrzeit ²⁾	Aktuelles Datum ²⁾


¹⁾ Erscheint nur, wenn für MD/Titel ein Name eingegeben wurde.

²⁾ Wird nur angezeigt, wenn die Uhr eingestellt ist.

Auf der Fernbedienung

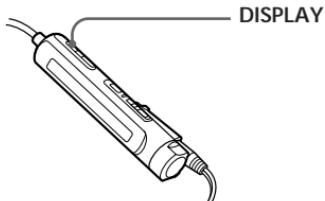

1 Drücken Sie während der Aufnahme oder im Stopmodus DISPLAY. Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen.



Beim Aufnehmen

A	B
Titelnummer	Verstrichene Zeit
Titelnummer	Restliche Aufnahmedauer
—	Aktuelle Uhrzeit ¹⁾

¹⁾ Wird nur angezeigt, wenn die Uhr eingestellt ist.

Im Stopmodus

A	B
Titelnummer	Verstrichene Zeit
Titelnummer	Titelname ¹⁾
Die Anzahl der Titel auf der MD	MD-Name ¹⁾
—	Aktuelle Uhrzeit ²⁾

¹⁾ Erscheint nur, wenn für MD/Titel ein Name eingegeben wurde.

²⁾ Wird nur angezeigt, wenn die Uhr eingestellt ist.

So können Sie die Aufnahmedingungen ablesen
Die Anzeige REC leuchtet auf oder blinkt je nach Aufnahmedingung.


Aufnahmedingung	Anzeige REC
Beim Aufnehmen	leuchtet auf blinkt bei Aufnahmen mit einem Mikrofon je nach Lautstärke der Tonquelle (Aussteuerungsanzeige)
Aufnahmebereit	blinkt
Weniger als 3 Minuten	blinkt langsam
Aufnahmemezeit verfügbar	
Eine Spurmarkierung	erlischt einen Augenblick lang
wurde eingefügt	




Wenn Sie während der Wiedergabe die Wiedergabeposition oder den Titelnamen anzeigen lassen wollen, schlagen Sie auf Seite 20 nach.

Einstellen der Uhr zum Aufzeichnen des Aufnahmedatums

Wenn beim Aufnehmen auf eine MD auch Datum und Uhrzeit aufgenommen werden sollen, müssen Sie zunächst die Uhr einstellen.

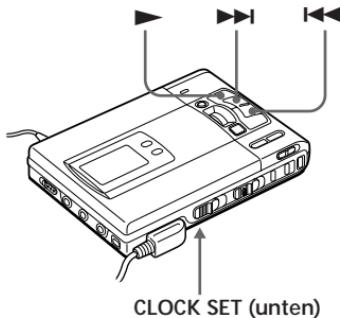

- 1** Verbinden Sie das Gerät mit der Stromquelle.
Verwenden Sie bitte das mitgelieferte Netzteil.
- 2** Drücken Sie CLOCK SET an der Unterseite des Recorders.
Verwenden Sie dazu einen spitzen Gegenstand.
Die Jahresziffern blinken.

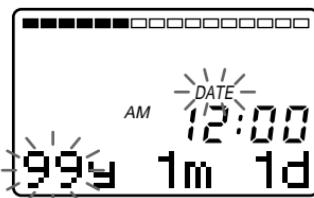

- 3** Ändern Sie mit **◀◀** oder **▶▶** die Jahresangabe.
Wenn Sie **◀◀** oder **▶▶** gedrückt halten, laufen die Ziffern schnell durch.

- 4** Geben Sie mit **▶** das Jahr ein.
Die Monatsziffer blinkt.
- 5** Geben Sie wie unter Schritt 3 und 4 erläutert Monat, Tag, Stunden und Minuten ein.
Wenn Sie zum Eingeben der Minutenzahl **▶** drücken, beginnt die Uhr zu laufen.

Wenn Sie beim Einstellen der Uhr einen Fehler machen

Drücken Sie **■**, und wiederholen Sie den Einstellvorgang ab Schritt 2. Sie können einzelne Schritte überspringen, indem Sie **▶** drücken.

So zeigen Sie die aktuelle Uhrzeit an

Wenn der Recorder nicht läuft oder wenn Sie gerade etwas aufnehmen, drücken Sie DISPLAY so oft, bis die aktuelle Uhrzeit im Display erscheint.

So können Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen lassen

Stellen Sie die Uhr ein, und drücken Sie dabei DISPLAY. Wenn Sie DISPLAY nochmals drücken, wird die Uhrzeit wieder im 12-Stunden-Format angezeigt.

Laden des eingebauten Akkus für die Uhr

Wenn Sie den Recorder zum ersten Mal benutzen oder ihn lange Zeit nicht mehr benutzt haben, laden Sie den eingebauten Akku der Uhr.

Lassen Sie den Recorder nach dem Einstellen der Uhr etwa 2 Stunden lang an die Stromquelle angeschlossen, damit sich der eingebaute Akku aufladen kann. Ist er erst einmal aufgeladen, reicht seine Kapazität für etwa einen Monat, ohne daß das Gerät noch einmal an eine Stromquelle angeschlossen werden muß. Während der Recorder an eine Stromquelle (Netzstrom, Trockenbatterien oder Akku) angeschlossen ist, wird der eingebaute Akku der Uhr automatisch aufgeladen.


► Verschiedene Möglichkeiten für die Wiedergabe

Direktes Auswählen der Titelnummer oder des Titelnamens

Sie können mit dem vertikalen Jog-Dial-Ring den gewünschten Titel direkt auswählen.



- 1 Drehen Sie den Jog-Dial-Ring zum Auswählen eines Titels, und drücken Sie darauf, um den ausgewählten Titel abzuspielen.



Zum Auswählen drehen



Zum Abspielen drücken


Wenn Sie den Jog-Dial-Ring drehen, erscheint der Titelname* im Display. Zum Abspielen des ausgewählten Titels drücken Sie den Jog-Dial-Ring.
* Wenn für den Titel kein Name eingegeben wurde, erscheint nur die Titelnummer im Display.



Wenn Sie im Modus Shuffle Play einen Titel auswählen, beginnt Shuffle Play mit dem ausgewählten Titel.


Wiederholtes Wiedergeben von Titeln

Für die wiederholte Wiedergabe gibt es drei Möglichkeiten: All Repeat (alles wiederholen), Single Repeat (einen Titel wiederholen) und Shuffle Repeat (in willkürlicher Reihenfolge wiederholen).

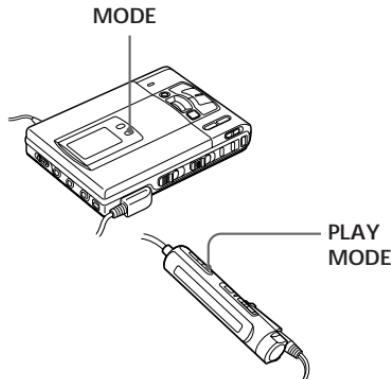

- 1 Drücken Sie MODE (bzw. PLAY MODE auf der Fernbedienung), während gerade eine MD abgespielt wird.
Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige des Wiedergabemodus folgendermaßen.

Beispiel: Anzeige im Display am Hauptgerät

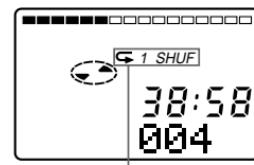


Anzeige des Wiedergabemodus

Anzeige	Wiedergabemodus
keine (normale Wiedergabe)	Alle Titel werden einmal wiedergegeben.
“” (All Repeat)	Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.
“ 1” (Single Repeat)	Ein einzelner Titel wird wiederholt wiedergegeben.
“ SHUF” (Shuffle Repeat)	Alle Titel werden wiederholt in willkürlicher Reihenfolge wiedergegeben.


Betonen der Bässe (DIGITAL MEGA BASS)

Mit der Baßanhebungsfunktion lassen sich die niedrigen Frequenzen intensivieren, was die Tonqualität bei der Wiedergabe verbessert. Diese Funktion beeinflußt nur den Ton von den Kopfhörern.

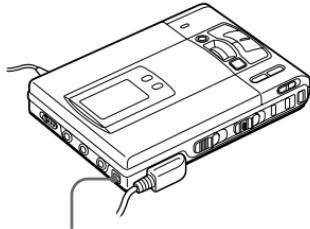

DIGITAL MEGA BASS

1 Drücken Sie DIGITAL MEGA BASS. Mit jedem Tastendruck auf DIGITAL MEGA BASS wechselt die Baßanhebungsanzeige folgendermaßen.

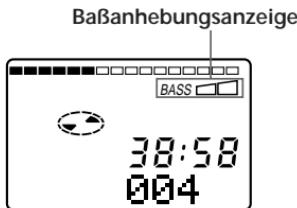


Anzeige	Wiedergabemodus
keine	Normal Play (normale Wiedergabe)
“BASS <p>Fortsetzung</p>	

Hinweise

- Wird der Ton durch die Baßanhebungsfunktion verzerrt, verringern Sie die Lautstärke.
- Die Baßanhebungsfunktion hat auf den aufgenommenen Ton keinen Einfluß.
- Die Baßanhebungsfunktion arbeitet nicht, wenn ein Verbindungskabel an die Buchse LINE OUT am Recorder angeschlossen ist.

Schützen des Gehörs (AVLS-Funktion)


Mit der AVLS-Funktion (Automatic Volume Limiter System - Automatisches Lautstärkebegrenzungssystem) können Sie zum Schutz Ihres Gehörs die maximale Lautstärke einschränken.

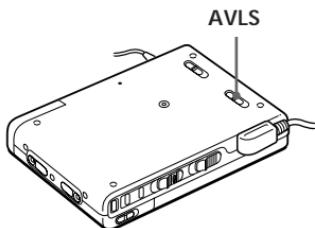

- 1 Stellen Sie AVLS an der Unterseite des Recorders auf LIMIT.
Wenn Sie versuchen, die Lautstärke zu hoch zu drehen, erscheint "AVLS" im Display, und die Lautstärke bleibt moderat.


Anzeigen der Restdauer oder der Wiedergabeposition

Am Recorder

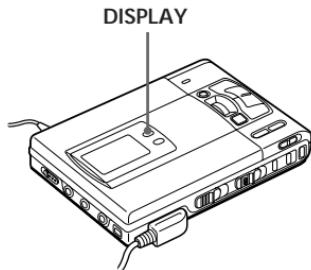

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe DISPLAY.
Mit jedem Tastendruck auf DISPLAY wechselt die Anzeige folgendermaßen.

Positionsanzeige (zeigt die aktuelle Position auf der MD an)

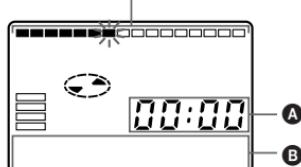


A	B
Verstrichene Zeit	Titelnummer
Restspielzeit des aktuellen Titels	Titelname ¹⁾
Restlaufzeit nach der aktuellen Position	MD-Name ¹⁾
Aufnahmemezeit ²⁾	Aufnahmedatum ²⁾


¹⁾Erscheint nur, wenn für MD/Titel ein Name eingegeben wurde.

²⁾Wird nur angezeigt, wenn die Uhr eingestellt ist.

Auf der Fernbedienung

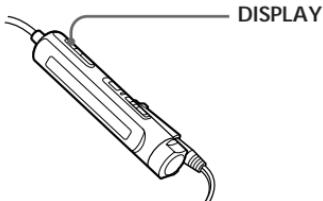

1 Drücken Sie während der Wiedergabe DISPLAY.
Mit jedem Tastendruck auf DISPLAY wechselt die Anzeige folgendermaßen.



A	B
Titelnummer	Verstrichene Zeit
Titelnummer	Titelname ¹⁾
Die Anzahl der Titel auf der MD	MD-Name ¹⁾
—	Aufnahmzeit ²⁾

¹⁾ Erscheint nur, wenn für MD/Titel ein Name eingegeben wurde.



²⁾ Wird nur angezeigt, wenn die Uhr eingestellt ist.



Wenn Sie beim Aufnehmen oder im Stopmodus die Restspieldauer oder die Aufnahmeposition anzeigen lassen wollen, schlagen Sie auf Seite 15 nach.

Sperren der Bedienelemente (HOLD)

Mit dieser Funktion können Sie verhindern, daß die Bedienelemente versehentlich verstellt werden, während Sie den Recorder beispielsweise bei sich tragen.

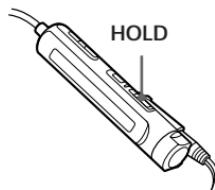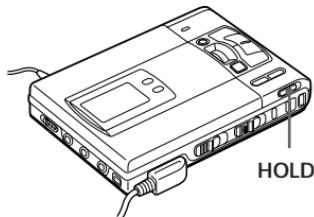


1 Schieben Sie HOLD in Richtung . Mit dem Schalter HOLD am Recorder sperren Sie die Bedienelemente des Recorders. Mit dem Schalter HOLD an der Fernbedienung sperren Sie die Bedienelemente der Fernbedienung.

Schieben Sie den Schalter HOLD entgegen der Pfeilrichtung, wenn Sie die Tastensperre wieder aufheben wollen.

Anschließen an eine Stereoanlage

Verbinden Sie die Buchse LINE OUT am Recorder über ein Verbindungskabel (RK-G129 oder RK-G136, nicht mitgeliefert) mit den Buchsen LINE IN eines Verstärkers oder eines Kassettenrecorders. Der ausgegebene Ton ist analog. Der Recorder gibt die MD digital wieder und sendet Analogsignale an das angeschlossene Gerät.

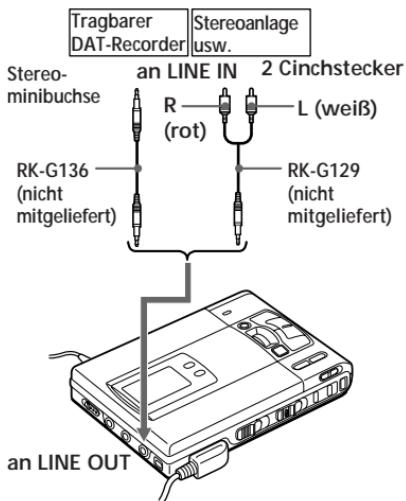

Hinweis

Die Baßanhebungsfunktion arbeitet nicht oder wird deaktiviert, wenn an die Buchse LINE OUT ein Verbindungskabel angeschlossen ist.

►Bearbeiten von Aufnahmen

Folgende Bearbeitungsmöglichkeiten stehen Ihnen für Ihre Aufnahmen zur Verfügung: Einfügen/Löschen von Spurmarkierungen oder Benennen von Titeln und MDs. Bespielt gekaufte MDs können Sie nicht bearbeiten.

Hinweise zum Schneiden


- Bewegen Sie den Recorder nicht, solange "Toc Edit"** im Display blinkt.
- Sie können die Titel einer überspielgeschützten MD nicht bearbeiten. Schließen Sie vor dem Bearbeiten der Titel die Lasche an der Seite der MD.

* TOC = Table of contents - Inhaltsverzeichnis

Löschen von Titeln

So löschen Sie einen Titel

Beachten Sie bitte, daß Sie eine Aufnahme, die gelöscht wurde, nicht wieder abrufen können. Überprüfen Sie also genau den Titel, den Sie löschen wollen.

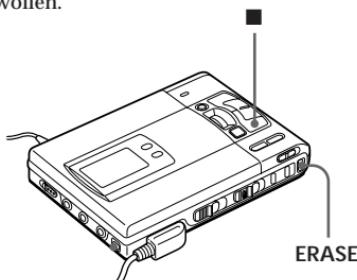

- 1 Drücken Sie ERASE während der Wiedergabe des zu löschen Titels. "Erase OK?" und "Push Erase" erscheinen abwechselnd im Display, und der Recorder gibt den ausgewählten Titel mehrmals wieder. Wollen Sie ihn doch nicht löschen, drücken Sie ■.


- 2 Wollen Sie den Titel löschen, überprüfen Sie noch einmal die Titelnummer im Display, und drücken Sie erneut ERASE. Der Titel wird von der MD gelöscht, und die restlichen Titel werden neu numeriert.

So löschen Sie einen Teil eines Titels

Setzen Sie am Anfang und am Ende des Teils, den Sie löschen wollen, Spurmarkierungen. Dann löschen Sie den markierten Teil.

So löschen Sie die ganze MD


Sie können einfach alle Titel und Daten auf der MD auf einmal löschen. Beachten Sie bitte, daß Sie eine Aufnahme, die gelöscht wurde, nicht wieder abrufen können. Überprüfen Sie also unbedingt den Inhalt der zu löschen MD.

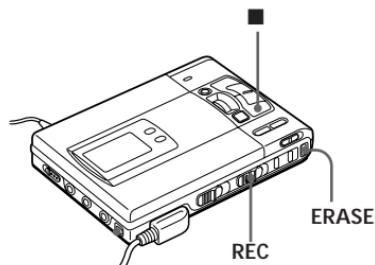

- 1 Halten Sie im Stopmodus ERASE gedrückt, drücken Sie die Taste REC, und schieben Sie sie nach rechts. "All Erase?" und "Push Erase" erscheinen abwechselnd im Display. Wollen Sie die MD doch nicht löschen, drücken Sie ■.
- 2 Wollen Sie die MD löschen, drücken Sie nochmals ERASE. "Toc Edit" blinkt im Display. Ist der Löschkvorgang beendet, erscheint "BLANK DISC".

Einfügen von Spurmarkierungen

Wenn Sie Spurmarkierungen setzen, zählt der Teil eines Titels nach einer neuen Spurmarkierung als neuer Titel. Die Titelnummern erhöhen sich folgendermaßen.

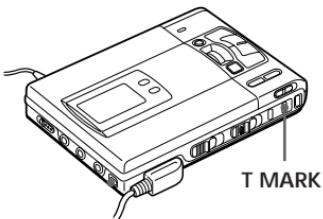

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe einer MD oder im Pausenmodus an der Stelle, an der Sie eine Spurmarkierung setzen wollen, T MARK am Recorder. "MARK ON" erscheint im Display, und eine Spurmarkierung wird gesetzt. Die Titelnummer erhöht sich um eins.

So können Sie beim Aufnehmen Spurmarkierungen setzen



Drücken Sie T MARK am Recorder oder TRACK MARK auf der Fernbedienung.

Hinweis

Die Taste TRACK MARK auf der Fernbedienung funktioniert während der Wiedergabe nicht.

Löschen von Spurmarkierungen

Beim Aufnehmen über den Analogeingang (Line-Eingang) werden unter Umständen unerwünschte Spurmarkierungen gesetzt. Diese können Sie löschen, so daß danach die Titel vor und hinter der Spurmarkierung als ein Titel gelten. Die Titelnummern ändern sich folgendermaßen.

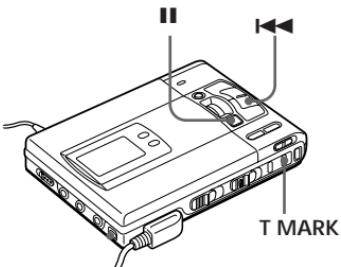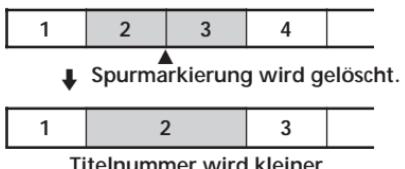

- 1 Schalten Sie während der Wiedergabe des Titels, bei dem Sie eine Spurmarkierung löschen wollen, mit II in den Pausenmodus.
- 2 Suchen Sie die Spurmarkierung, indem Sie leicht die Taste ↤ drücken.
Wenn Sie zum Beispiel die dritte Spurmarkierung löschen wollen, suchen Sie den Anfang des dritten Titels. "00:00" erscheint im Display.
- 3 Löschen Sie mit T MARK die Spurmarkierung.
"MARK OFF" erscheint im Display. Die Spurmarkierung wird gelöscht, und die beiden Titel davor und dahinter werden zu einem Titel kombiniert.



Wenn Sie eine Spurmarkierung löschen, werden Datum, Uhrzeit und Name, die zur Spurmarkierung gehören, ebenfalls gelöscht.

Verschieben von Aufnahmen

Sie können die Reihenfolge der aufgenommenen Titel ändern.

Vor dem Verschieben


Titel A Titel B Titel C Titel D

1	2	3	4
---	---	---	---

Nach dem Verschieben
Titel C wird von der dritten an die zweite Position verschoben.

Titel A Titel C Titel B Titel D

1	2	3	4
---	---	---	---

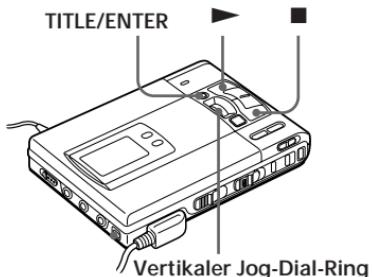


- 1 Halten Sie während der Wiedergabe des zu verschiebenden Titels ► gedrückt, und drücken Sie TITLE/ENTER.
Der Recorder gibt den ausgewählten Titel mehrmals wieder.
Im Beispiel oben erscheint "MV003→003" im Display.
- 2 Wählen Sie durch Drehen des vertikalen Jog-Dial-Rings die neue Titelposition aus.
Im Beispiel oben drehen Sie den Jog-Dial-Ring, bis "MV003→002" im Display erscheint.
Wollen Sie den Titel doch nicht verschieben, drücken Sie ■.
- 3 Drücken Sie nochmals TITLE/ENTER.
Der Titel wurde verschoben, und der Recorder gibt nun diesen Titel wieder.


Sie können den Titel auch verschieben, indem Sie in Schritt 3 auf den Jog-Dial-Ring drücken.

Benennen von Aufnahmen

Sie können den MDs und den aufgenommenen Titeln Namen geben, die aus Buchstaben, Ziffern und Symbolen bestehen dürfen. Ein Name kann bis zu 200 Zeichen lang sein, für eine MD können Sie bis zu etwa 1700 Zeichen speichern.

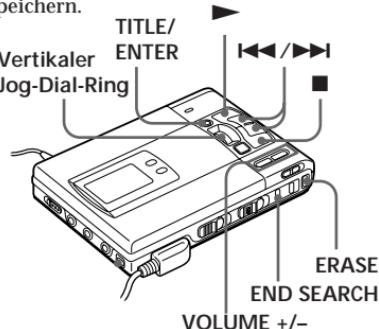

- 1 Wollen Sie einem Titel einen Namen geben, starten Sie die Wiedergabe dieses Titels.
Wollen Sie einer MD einen Namen geben, legen Sie diese MD ein. Es muß sich dabei um eine bespielbare MD handeln. Ist die MD bereits eingelegt, drücken Sie ■, so daß der Recorder stoppt.
- 2 Drücken Sie TITLE/ENTER.
Wenn Sie in Schritt 1 oben einen Titel ausgewählt haben, wird dieser Titel nun mehrmals wiedergegeben.
Der Cursor blinkt im Display.
- 3 Wählen Sie mit dem vertikalen Jog-Dial-Ring ein Zeichen aus, und geben Sie es ein.



Zum Auswählen drehen.



Zum Eingeben drücken.

Fortsetzung

Drehen Sie den Jog-Dial-Ring zum Auswählen eines Zeichens, und drücken Sie darauf, um das ausgewählte Zeichen einzugeben. Der Cursor bewegt sich weiter nach rechts und ist bereit für die Eingabe des nächsten Zeichens.

Drücken Sie Zum

►	Wechseln zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Symbolen/Ziffern.
◀◀/▶▶	Bewegen des Cursors nach links oder rechts.
END SEARCH	Einfügen eines Leerzeichens.
ERASE	Löschen eines Zeichens.
■	Beenden der Benennungsfunktion.

4 Gehen Sie wie in Schritt 3 erläutert vor, bis alle Zeichen für den Namen eingegeben sind.

5 Drücken Sie TITLE/ENTER.
Damit ist das Benennen beendet.

*Zum Abbrechen des Benennens,
drücken Sie ■.*

Zur Verfügung stehende Zeichen

- Groß- und Kleinbuchstaben des englischen Alphabets
- Ziffern (0 bis 9)
- ! " # \$ % & () * + - . ; < = > ?
- @ _ ` ' , / : _ (Leerzeichen)

So können Sie Namen ändern

Lassen Sie wie in Schritt 1 und 2 erläutert den Namen des Titels oder einer MD anzeigen. Überschreiben Sie nun die zu ändernden Zeichen durch neue, und drücken Sie TITLE/ENTER.

Hinweise

- Auf bespielt gekaufte MDs können Sie keine neuen Namen eingeben. Auf MDs, auf die noch nichts aufgenommen wurde, können Sie keine Namen speichern.
- Der Recorder kann japanische "Katakana"-Zeichen anzeigen. Sie können damit aber keine Namen eingeben.

► Stromquellen

Sie können den Recorder über Netzstrom oder folgendermaßen mit Strom versorgen.


Im Recorder ...

- Lithium-Ionen-Akku (mitgeliefert)

Mit mitgeliefertem Batteriegehäuse ...

- Trockenbatterien (nicht mitgeliefert)

Wenn Sie längere Zeit aufnehmen möchten, ist es ratsam, zur Stromversorgung den Netzstrom zu verwenden.




Die Batterie-/Akkuanzeige erscheint im Display, und der Ladevorgang beginnt.

Ist er beendet, wird die Batterie-/Akkuanzeige ausgeblendet.


Lithium-Ionen-Akku

Bevor Sie den mitgelieferten Lithium-Ionen-Akku LIP-8 zum ersten Mal benutzen, müssen Sie ihn im Recorder aufladen.

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an.

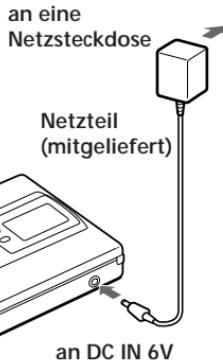

- 2 Legen Sie den LIP-8 in den Recorder ein, und schließen Sie den Deckel.

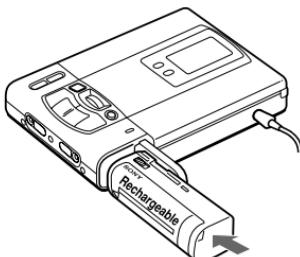

Ladedauer

80%	ca. 2 Stunden
-----	---------------

100%	ca. 3 Stunden
------	---------------

(Laden eines vollständig entladenen Akkus)




Sie können den Recorder beim Laden benutzen.

Hinweise


- Verwenden Sie bitte ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Je nach Zustand des Akkus dauert das Laden unterschiedlich lange.

Trockenbatterien

1 Bringen Sie das mitgelieferte Batteriegehäuse an.

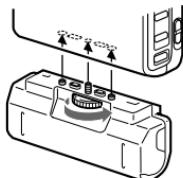

2 Legen Sie zwei LR6-Trockenbatterien der Größe AA (nicht mitgeliefert) ein.

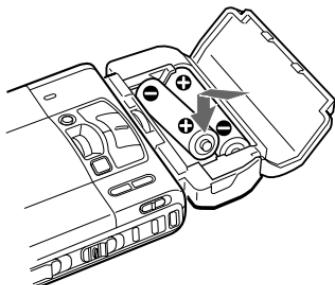

Lebens-/Betriebsdauer der Batterien/des Akkus¹⁾

Batterien/ Akku	Auf- nahme ²⁾	Wiedergabe
Lithium- Ionen-Akku LIP-8	ca. 4 Stunden	ca. 7 Stunden
Zwei LR6- Alkali- Trockenbatterien von Sony (Größe AA)	----- ³⁾	ca. 12 Stunden
LIP-8 + Zwei LR6 (Größe AA)	----- ³⁾	ca. 22 Stunden

¹⁾ Unter ungünstigen Betriebsbedingungen oder bei niedrigen Temperaturen kann sich die Lebens-/Betriebsdauer der Batterien/des Akkus verkürzen.

²⁾ Verwenden Sie zum Aufnehmen einen vollständig aufgeladenen Akku.

³⁾ Die Aufnahmedauer kann je nach Alkalibatterien unterschiedlich lang sein.

Wann müssen die Batterien ausgetauscht bzw. der Akku aufgeladen werden?

Wenn die Trockenbatterien oder der Akku schwach sind, blinkt oder "LOW BATT" im Display. Tauschen Sie die Trockenbatterien aus, oder laden Sie den Akku.

► Weitere Informationen

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

Führen Sie keine Fremdkörper in die Buchse DC IN 6 V ein.

Stromquellen

- Als Stromquellen können Sie den Netzstrom, den Lithium-Ionen-Akku, zwei LR6-Batterien (Größe AA) oder eine Autobatterie verwenden.
- Netzstrombetrieb: Verwenden Sie bitte ausschließlich das mit diesem Recorder gelieferte Netzteil. Andere Netzteile können zu Fehlfunktionen des Recorders führen.

Polarität des Steckers



- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Wollen Sie den Recorder längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie ihn von der Stromquelle (Netzteil, Trockenbatterien, Akku oder Autobatterieadapterkabel). Um das Netzteil von der Netzsteckdose zu trennen, ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Netzkabel.
- Autobatteriebetrieb: Verwenden Sie bitte den Autoanschlusssatz CPA-9 und das Autobatterieadapterkabel DCC-E260 (nicht mitgeliefert).

Wärmestau

Wird der Recorder längere Zeit ununterbrochen benutzt, so kann sich im Gerät ein Wärmestau bilden. Warten Sie in diesem Fall, und lassen Sie den Recorder ausgeschaltet, bis er sich wieder abgekühlt hat.

Aufstellung

- Achten Sie darauf, daß der Recorder keinen extremen Lichtverhältnissen und keinen extremen Temperaturen ausgesetzt und vor Feuchtigkeit und Vibrationen geschützt ist.
- Wenn Sie den Recorder über das Netzteil mit Strom versorgen,wickeln Sie ihn nicht in Tücher o. ä. ein. Im Recorder könnte sich ein Wärmestau bilden, der zu Fehlfunktionen oder Schäden führen könnte.

Kopfhörer

Sicherheit im Straßenverkehr

Verwenden Sie keine Kopfhörer, wenn Sie ein Auto, ein Fahrrad oder ein anderes Fahrzeug lenken. Dies stellt eine Gefahrenquelle dar und ist vielerorts gesetzlich verboten. Auch wenn Sie zu Fuß gehen, sollten Sie das Gerät nicht zu laut einstellen - denken Sie an Ihre Sicherheit zum Beispiel beim Überqueren einer Straße. In potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie äußerst vorsichtig sein bzw. das Gerät möglichst ausschalten.

Vermeidung von Gehörschäden

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte warnen vor ständigen, lauten Geräuschen. Wenn Sie Ohrengeräusche wahrnehmen, senken Sie die Lautstärke, oder schalten Sie das Gerät aus.

Rücksichtnahme

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst noch hören, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie zeigen auch Rücksicht gegenüber anderen.

MD-Cartridge

- Brechen Sie den Schutzschieber an der Cartridge nicht auf.
- Legen Sie die Cartridge nicht an Orten ab, an denen sie starker Lichteinwirkung, extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse des Recorders mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Diese könnten das Gehäuse angreifen.
- Reinigen Sie die MD-Cartridge mit einem trockenen Tuch.
- Staub auf der Linse kann zu Fehlfunktionen führen. Achten Sie daher darauf, das MD-Fach zu schließen, nachdem Sie eine MD eingelegt oder herausgenommen haben.

Hinweise zu den Batterien

Wenn Sie die Batterien falsch verwenden, können sie auslaufen oder explodieren. Um dies zu verhindern, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Legen Sie die Batterien polaritätsrichtig ein.
- Verwenden Sie nicht alte und neue oder verschiedene Typen von Batterien zusammen.
- Versuchen Sie nicht, verbrauchte Trockenbatterien aufzuladen.
- Wenn Sie den Recorder längere Zeit nicht benutzen wollen, nehmen Sie unbedingt die Batterien heraus.
- Falls eine Batterie ausläuft, wischen Sie das Batteriefach zunächst sorgfältig trocken, und legen Sie dann neue Batterien ein.


Hinweis zu den Laufgeräuschen

Während der Recorder läuft, sind Laufgeräusche zu hören. Diese werden vom Stromsparsystem verursacht und sind keine Fehlfunktion.

So können Sie eine bespielte MD vor dem Überspielen schützen

Wollen Sie eine bespielte MD vor dem Überspielen schützen, verschieben Sie die Lasche an der Seite der MD, so daß eine Öffnung zu sehen ist. In dieser Position kann nichts auf die MD aufgenommen werden. Wollen Sie wieder auf die MD aufnehmen, schieben Sie die Lasche in die ursprüngliche Position zurück.

Rückseite der MD

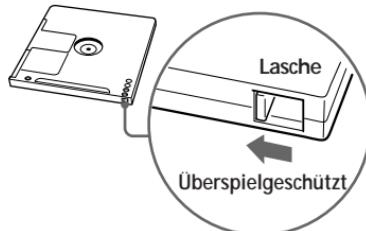

Hinweis zur digitalen Aufnahme


Dieser Recorder arbeitet mit dem Serial Copy Management System, mit dem Sie nur jeweils eine einzige digitale Kopie (Kopie der ersten Generation) einer bespielten gekauften MD anfertigen können. Kopien einer selbst bespielten MD sind nur über die analogen Anschlüsse (Leitungsausgänge) möglich.

CD-Player, MD-
Player usw.

Digitale Aufnahme



Selbst
bespielte
MD



Keine
digitale
Aufnahme



Bespielbare
MD

Sollten an Ihrem Recorder Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Störungsbehebung

Sollte eine Funktionsstörung auch nach den folgenden Überprüfungen fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der Recorder funktioniert nicht oder nur schlecht.	<ul style="list-style-type: none">• Die Tonquellen sind möglicherweise nicht korrekt angeschlossen. → Trennen Sie das Gerät von den Tonquellen, und schließen Sie es wieder an (Seite 6, 11).• Im Gerät hat sich Feuchtigkeit niedergeschlagen. → Nehmen Sie die MD heraus, und lassen Sie den Recorder mehrere Stunden lang in warmer Umgebung stehen, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.• Der Akku oder die Trockenbatterien sind schwach (□ oder "LOW BATT" blinkt). → Laden Sie den Akku, oder tauschen Sie die Trockenbatterien aus (Seite 27, 28).• Der Akku oder die Trockenbatterien wurden falsch eingelegt. → Legen Sie die Batterien bzw. den Akku richtig ein (Seite 28).• Sie haben eine Taste gedrückt, während sich die MD-Anzeige schnell drehte. → Warten Sie, bis sich die Anzeige langsam dreht.• Der Aufnahmepiegel ist zu niedrig eingestellt.• Beim digitalen Aufnehmen von einem tragbaren CD-Player haben Sie das Gerät nicht an den Netzstrom angeschlossen oder die Funktion zum Verhindern von Tonsprüngen wie z. B. die ESP-Funktion (Seite 11) nicht deaktiviert.• Die analoge Aufnahme erfolgte über ein Verbindungskabel mit einem Dämpfungsglied. → Verwenden Sie ein Verbindungskabel ohne Dämpfungsglied (Seite 6).• Das Gerät wurde während der Aufnahme vom Netzteil getrennt, oder es gab einen Stromausfall.• Während des Betriebs kam es zu einer mechanischen Erschütterung, einer zu starken statischen Aufladung, einem Überlaststrom aufgrund eines Blitzschlags usw. → Starten Sie das Gerät folgendermaßen neu:<ol style="list-style-type: none">1 Trennen Sie es von allen Stromquellen.2 Warten Sie etwa 30 Sekunden lang.3 Schließen Sie es wieder an eine Stromquelle an.
Über die Kopfhörer wird kein Ton ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none">• Der Kopfhörerstecker steckt nicht fest in der Buchse. → Stecken Sie den Stecker der Kopfhörer fest in die Fernbedienung. Schließen Sie den Stecker der Fernbedienung fest an ∩/REMOTE an.

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Über die Kopfhörer wird kein Ton ausgegeben (Fortsetzung).	<ul style="list-style-type: none"> Der Ton ist zu leise. <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie die Lautstärke mit VOLUME +/- (bzw. VOL +/- an der Fernbedienung) ein. Die AVLS-Funktion ist aktiviert. <ul style="list-style-type: none"> Schieben Sie AVLS auf NORM (Seite 20).
Die MD wird nicht vom ersten Titel an wiedergegeben.	<ul style="list-style-type: none"> Die Wiedergabe der MD wurde vor dem letzten Titel gestoppt. <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie mehrmals ◀◀, oder öffnen und schließen Sie den Deckel einmal. Nun müßte das Gerät zum ersten Titel auf der MD zurückschalten. Sehen Sie nach, welche Titelnummer im Display erscheint, und starten Sie die Wiedergabe neu.
Bei der Wiedergabe treten Tonsprünge auf.	<ul style="list-style-type: none"> Der Recorder ist ständigen Vibrationen ausgesetzt. <ul style="list-style-type: none"> Schützen Sie den Recorder vor Vibrationen. Bei einem sehr kurzen Titel können Tonsprünge auftreten.
Es kommt zu heftigen statischen Störgeräuschen.	<ul style="list-style-type: none"> Das starke Magnetfeld eines Fernsehgeräts o. ä. löst diese Störungen aus. <ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie den Recorder aus dem Magnetfeld.
Das Gerät findet die Spurmarkierungen nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Sie haben II gedrückt, nachdem Sie ◀◀ oder ▶▶ gedrückt hatten. <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie II, bevor Sie ◀◀ oder ▶▶ drücken.
Der Ladevorgang beim Akku beginnt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Der Akku wurde falsch eingelegt, oder das Netzteil wurde falsch angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> Legen Sie den Akku richtig ein, oder schließen Sie das Netzteil richtig an.
Die Uhr geht nach, oder das Display blinkt. Das Aufnahmedatum wurde nicht auf der MD aufgezeichnet.	<ul style="list-style-type: none"> Der eingebaute Akku der Uhr ist zu schwach. <ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie das Netzteil an DC IN 6 V am Recorder und an eine Netzsteckdose an, um den eingebauten Akku zu laden. Danach stellen Sie die Uhr ein (Seite 17). Beachten Sie bitte, daß die Uhr auch im Normalfall pro Monat etwa 2 Minuten nachgeht.
Der Deckel öffnet sich nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Die Stromquellen wurden während der Wiedergabe vom Gerät getrennt, oder die Batterien sind erschöpft. <ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Stromquellen wieder an, oder tauschen Sie die alten Batterien gegen neue aus.

Hinweise zu Systemeinschränkungen

Das Aufnahmesystem des MD-Recorders unterscheidet sich grundlegend von den Aufnahmesystemen in Kassetten- oder DAT-Decks. Für den MD-Recorder gelten die unten aufgeführten Einschränkungen. Diese Einschränkungen sind ein Charakteristikum der MD-Aufnahmetechnologie. Sie haben weder mechanische Ursachen, noch stellen sie eine Fehlfunktion dar.

Symptom	Ursache
“TR FULL” erscheint bereits, bevor die maximale Aufnahmedauer der MD (60 oder 74 Minuten) abgelaufen ist.	Sind bereits 254 Titel auf der MD gespeichert, erscheint “TR FULL” unabhängig von der Gesamtaufnahmedauer, denn mehr als 254 Titel lassen sich auf einer MD nicht aufzeichnen. Wollen Sie weitere Titel auf die MD aufnehmen, müssen Sie andere Titel löschen.
“TR FULL” erscheint bereits, bevor die maximale Titelzahl oder Aufnahmedauer der MD erreicht ist.	Wenn Sie häufig aufnehmen und wieder löschen, werden die Daten auf der MD fragmentiert, d. h. in vielen Einzelteilen gespeichert. Diese Daten können zwar gelesen werden, aber jedes einzelne Fragment zählt als ein Titel. In diesem Fall sind bereits 254 Titel vorhanden, und weitere Aufnahmen sind daher nicht möglich. Wollen Sie weitere Titel auf die MD aufnehmen, müssen Sie andere Titel löschen.
Spurmarkierungen lassen sich nicht löschen.	Wenn die Daten auf der MD sehr fragmentiert sind, kann ein Titel kürzer als 12 Sekunden sein. Die Spurmarkierung eines solchen Titels lässt sich nicht löschen. Einen stereo und einen monaural aufgenommenen Titel können Sie nicht zusammenfügen. Außerdem lässt sich ein digital aufgenommener Titel nicht mit einem analog aufgenommenen Titel zusammenfügen.
Die restliche Aufnahmedauer verlängert sich nicht, selbst wenn Sie zahlreiche kurze Titel löschen.	Titel, die weniger als 12 Sekunden lang sind, werden nicht gezählt. Wenn Sie solche Titel löschen, verlängert sich die verfügbare Aufnahmedauer nicht.
Die Dauer der bereits aufgezeichneten Titel plus die noch verfügbare Aufnahmedauer ergibt nicht die maximale Gesamtaufnahmedauer der MD (60 oder 74 Minuten).	Eine Aufnahme erfolgt unabhängig von der Kürze des Aufnahmematerials in Mindestschritten zu je 2 Sekunden. Selbst wenn also der letzte Teil einer Aufnahme kürzer ist als 2 Sekunden, zählt er als 2 Sekunden. Darüber hinaus wird ein Abstand von 2 Sekunden vor den Beginn einer neuen Aufnahme eingefügt, damit nicht der letzte Teil der vorhergehenden Aufnahme gelöscht wird. Auf diese Weise kann sich eine insgesamt kürzere Aufnahmedauer als die maximale Aufnahmedauer ergeben.
Bei bearbeiteten Titeln kann es im Zuge von Suchoperationen zu Tonsprüngen kommen.	Bei Suchoperationen sind im Falle einer Fragmentierung der Daten Tonsprünge möglich, da die Titel in einer höheren Geschwindigkeit als der normalen Wiedergabegeschwindigkeit abgespielt werden.

Meldungen

Wenn im Display eine der folgenden Fehlermeldungen erscheint, führen Sie die in der Liste unten genannte Abhilfemaßnahme durch.

Fehlermeldung	Bedeutung/Abhilfemaßnahme
BLANK DISC	<ul style="list-style-type: none">• Sie haben eine leere MD eingelegt. → Legen Sie eine bespielte MD ein.
DISC ERR	<ul style="list-style-type: none">• Der Recorder kann die MD nicht lesen, da sie beschädigt oder verschmutzt ist. → Reinigen Sie die MD, oder legen Sie eine andere MD ein.
DISC FULL	<ul style="list-style-type: none">• Die MD ist voll (weniger als 12 Sekunden verfügbar). → Legen Sie eine andere MD ein.
Data Save	<ul style="list-style-type: none">• Der MD-Player zeichnet Daten (Töne) aus dem Speicher auf der MD auf. → Warten Sie, bis dieser Vorgang beendet ist. Setzen Sie den Player keinen Stößen aus, und unterbrechen Sie die Stromzufuhr nicht.
Toc Edit	<ul style="list-style-type: none">• Der MD-Player zeichnet Daten (Anfang und Ende des Titels) aus dem Speicher auf der MD auf. → Warten Sie, bis dieser Vorgang beendet ist. Setzen Sie den Player keinen Stößen aus, und unterbrechen Sie die Stromzufuhr nicht.
BUSY	<ul style="list-style-type: none">• Sie haben versucht, eine Funktion zu aktivieren, während der Recorder gerade auf die aufgezeichneten Daten zugegriffen hat. → Warten Sie, bis die entsprechende Meldung ausgeblendet wird. Dies kann in Ausnahmefällen 2-3 Minuten dauern.
NAME FULL	<ul style="list-style-type: none">• Sie haben versucht, einen Titel- oder MD-Namen mit mehr als 200 Zeichen oder insgesamt mehr als 1700 Zeichen einzugeben. → Beachten Sie bitte die maximale Zeichenzahl.
Hi DC in	<ul style="list-style-type: none">• Die zugeführte Stromspannung ist zu hoch. Sie verwenden nicht das mitgelieferte Netzteil bzw. das empfohlene Autobatterieadapterkabel. → Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil bzw. das empfohlene Autobatterieadapterkabel.
HOLD	<ul style="list-style-type: none">• Der Recorder ist gesperrt. → Schieben Sie HOLD entgegen der Pfeilrichtung, um die Sperre des Recorders aufzuheben (Seite 21).
LOW BATT	<ul style="list-style-type: none">• Die Batterien oder der Akku sind schwach. → Laden Sie den Akku, oder tauschen Sie die Trockenbatterien aus (Seite 27, 28).
MEM OVER	<ul style="list-style-type: none">• Sie haben versucht aufzunehmen, aber im Display erscheint keine Anzeige, und der Recorder ist ständigen Vibrationen ausgesetzt. → Schützen Sie den Recorder vor Vibrationen, und versuchen Sie erneut aufzunehmen.

Fehlermeldung	Bedeutung/Abhilfemaßnahme
NO COPY	<ul style="list-style-type: none"> Sie haben versucht, eine MD zu kopieren, die mit dem Serial Copy Management System kopiergeschützt ist. Sie können keine Kopien einer digital angeschlossenen Tonquelle erstellen, die ihrerseits über eine digitale Verbindung aufgezeichnet wurde. ⇒ Verwenden Sie statt dessen eine analoge Verbindung (Seite 6).
NO DISC	<ul style="list-style-type: none"> Sie haben versucht, die Wiedergabe oder eine Aufnahme zu starten, ohne daß eine MD in den Recorder eingelegt war. ⇒ Legen Sie eine MD ein.
NO SIGNAL	<ul style="list-style-type: none"> Es ist kein digitales Eingangssignal vorhanden. ⇒ Überprüfen Sie, ob die Tonquelle fest angeschlossen ist (Seite 11).
P/B ONLY	<ul style="list-style-type: none"> Sie haben versucht, eine bespielt gekaufte MD zu bespielen oder zu bearbeiten. P/B steht für "Playback" (Wiedergabe). ⇒ Legen Sie eine bespielbare MD ein.
PROTECTED	<ul style="list-style-type: none"> Sie haben versucht, eine MD zu bespielen oder zu bearbeiten, deren Überspielschutzlasche sich in der Überspielschutzposition befindet. ⇒ Schieben Sie die Lasche zurück (Seite 30).
SORRY	<ul style="list-style-type: none"> Sie haben versucht, während der Wiedergabe einer MD oder am Anfang des ersten Titels eine Spurmarkierung zu löschen. Sie haben versucht, eine Spurmarkierung zwischen Titeln zu löschen, die der Recorder aufgrund einer Systemeinschränkung nicht kombinieren kann.
TEMP OVER	<ul style="list-style-type: none"> Im Recorder ist es zu einem Wärmestau gekommen. ⇒ Lassen Sie den Recorder abkühlen.
TR FULL	<ul style="list-style-type: none"> Es ist beim Bearbeiten der MD kein Platz mehr für neue Daten vorhanden. ⇒ Löschen Sie nicht mehr benötigte Titel (Seite 23).
TrPROTECT	<ul style="list-style-type: none"> Sie haben versucht, einen Titel zu überspielen oder zu bearbeiten, der vor dem Löschen geschützt ist. ⇒ Überspielen oder bearbeiten Sie andere Titel.

Technische Daten

System

Audiowiedergabesystem

Digitales MD-Audiosystem

Eigenschaften der Laserdiode

Material: GaAlAs

Wellenlänge: $\lambda = 780 \text{ nm}$

Emissionsdauer: Kontinuierlich

Laseremission: weniger als $44,6 \mu\text{W}^*$

*Gemessen im Abstand von 200 mm von der Linsenoberfläche am optischen Sensorblock mit einer Apertur von 7 mm.

Aufnahme- und Wiedergabedauer

Bis zu 74 Minuten (MDW-74, Stereo-Aufnahmen)

Bis zu 148 Minuten (MDW-74, Mono-Aufnahmen)

Umdrehungen

400 U/min bis 900 U/min (CLV)

Fehlerkorrektursystem

ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed

Solomon Code)

Abtastfrequenz

44,1 kHz

Abtastratenwandler

Eingang: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Codierung

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)

Modulationssystem

EFM (Eight to Fourteen Modulation)

Anzahl der Kanäle

2 Stereokanäle

1 Monokanal

Frequenzgang

20 bis 20.000 Hz $\pm 3 \text{ dB}$

Gleichlaufschwankungen

Unterhalb der Meßgrenze

Eingänge

Mikrofon: Stereominibuchse, 0,22 – 0,78 mV

Line-Eingang: Stereominibuchse, 69 – 194

mV

Optischer Digitaleingang: optische

Digitalminibuchse

Ausgänge

Kopfhörer: Stereominibuchse, maximaler

Ausgangspegel 5 mW+ 5 mW, Lastimpedanz
16 Ohm

Line-Ausgang: Stereominibuchse, 194 mV,

Lastimpedanz 10 kOhm

Allgemeines

Stromversorgung

Netzteil von Sony (mitgeliefert),

anzuschließen an Buchse DC IN 6 V:

220 – 230 V Wechselstrom, 50/60 Hz

(Modell für Europa)

120 V Wechselstrom, 60 Hz (Modell für
Kanada)

100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

(Sonstige Modelle)

Lithium-Ionen-Akku LIP-8 (mitgeliefert)

Zwei LR6-Alkalibatterien der Größe AA
(nicht mitgeliefert)

Batteriebetriebsdauer

Siehe "Lebens-/Betriebsdauer der Batterien/
des Akkus" (Seite 28)

Abmessungen

ca. $109,5 \times 19,7 \times 77 \text{ mm (B/H/T)}$

Gewicht

ca. 190 g (nur Recorder)

ca. 240 g einschließlich einer bespielbaren
MD und dem Lithium-Ionen-Akku LIP-8

Mitgeliefertes Zubehör

Netzteil (1)

Kopfhörer mit Fernbedienung (1)

Lithium-Ionen-Akku LIP-8 (1)

Trockenbatteriegehäuse (1)

Ohrpolster (2)

Tragetasche (1)

Sonderzubehör

Lithium-Ionen-Akku LIP-8

Optische Kabel

POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POC-
DA12SP

Verbindungskabel RK-G129, RK-G136

Autoanschlüsseatz CPA-9

Autobatterieadapterkabel DCC-E260

Stereomikrofone ECM-717, ECM-MS907,

ECM-MS-957

Stereokopfhörer* der MDR-Serie

Aktivlautsprecher SRS-A41, SRS-A91

Bespielbare MDs der MDW-Serie

MD-Tragetasche CK-MD4

MD-Archivierungsbox CK-MD10

Ihr Händler führt unter Umständen nicht alle der oben genannten Zubehörteile. Von Ihrem Händler können Sie jedoch erfahren, welche Zubehörteile in Ihrem Land erhältlich sind.

Amerikanische und ausländische Patente unter Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

* Benutzen Sie nur Kopfhörer mit Stereoministeckern, egal ob Sie die Kopfhörer direkt an \cap /REMOTE am Hauptgerät oder an eine Fernbedienung anschließen.

Stereoministecker




Was ist eine MD?

Die beiden MD-Varianten

MiniDiscs (MDs) gibt es in zwei Varianten: MDs, die Sie bereits fertig bespielt kaufen können ("premastered"), und leere MDs, die Sie selbst bespielen können. Bespielt gekaufte MDs, die in einem professionellen Musikstudio aufgezeichnet wurden, lassen sich praktisch beliebig oft abspielen. Sie können auf solche MDs jedoch selbst nichts aufnehmen, wie das zum Beispiel bei Kassetten möglich ist. Aufnehmen können Sie nur auf bespielbare ("recordable") MDs.


Bespielt gekaufte MDs

Bespielt gekaufte MDs werden wie normale CDs aufgenommen und wiedergegeben. Ein Laserstrahl tastet die Vertiefungen an der Oberfläche der MD ab, und der reflektierte Strahl trifft auf die Linse im Recorder. Der Recorder decodiert die so erzeugten Signale, in denen die Klanginformation verschlüsselt vorliegt, und gibt sie als Musik wieder.

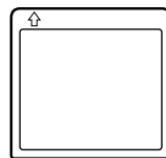

Bespielbare MDs

Bespielbare MDs, die mit der magneto-optischen (MO) Technologie arbeiten, können immer wieder überspielt werden. Der Laser im Recorder erhitzt die MD-Oberfläche, wodurch die Magnetbeschichtung der MD entmagnetisiert wird. Danach überträgt der Recorder ein magnetisches Feld auf diese Beschichtung. Das Feld entspricht genau den akustischen Signalen, die von der angeschlossenen Tonquelle erzeugt werden, wobei der Nord- und Südpol der magnetischen Informationen den digitalen Bits "1" und "0" entsprechen. Auf der entmagnetisierten MD-Oberfläche werden die Polaritätsinformationen des Magnetfelds gespeichert, und auf diese Weise entsteht eine bespielte MD.

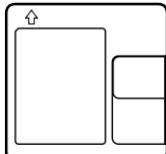

Wie kommt es, daß die MD so klein ist?


Die MD mißt nur 2,5 Zoll (64 mm) und sieht in ihrer Kunststoff-Cartridge aus wie eine 3,5-Zoll-Diskette (siehe Abbildung oben). Die MD nutzt eine neuartige digitale Kompressionstechnologie für Tonsignale mit der Bezeichnung "ATRAC" (Adaptive TRansform Acoustic Coding), deren besonderer Vorzug in der Art der Tonsignalspeicherung liegt: Es werden nur die Frequenzkomponenten extrahiert und digital codiert, die für das menschliche Ohr tatsächlich hörbar sind.

Quick Random Access

Wie bei einer CD können Sie auch bei einer MD direkt auf den Anfang jedes beliebigen Titels auf der MD zugreifen. Diese Funktion nennt man "Quick Random Access" (schneller, willkürlicher Zugriff).

Bespielt gekaufte MDs werden bereits bei der Aufnahme mit Positionsadressen versehen, die den einzelnen Titeln entsprechen.

Bespielbare MDs verfügen über einen vom Benutzer beschreibbaren Informationsbereich ("User TOC Area"), in dem Informationen zu den gespeicherten Titeln enthalten sind. Das TOC-System (TOC=Table of contents - Inhaltsverzeichnis) ähnelt dem Verzeichnisverwaltungssystem auf Disketten. In diesem Bereich werden beispielsweise Anfangs- und Endadressen aller Titel, die Sie auf die MD aufnehmen, gespeichert, so daß Sie jederzeit unmittelbar auf den Anfang jedes beliebigen Titels auf der MD zugreifen können, sobald Sie nur die Titelnummer eingeben (AMS-Funktion). Darüber hinaus können Sie dem Titel einen Titelnamen geben, so wie Sie einer Datei auf einer Diskette einen Dateinamen geben.

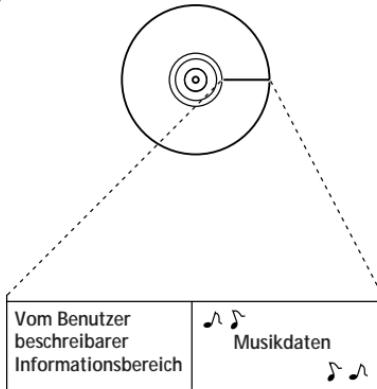

Enthält die Reihenfolge und die Anfangs-/Endadressen der Titel.


Speicher zur Shockkompensation

Ein entscheidender Nachteil optischer Lesesysteme liegt darin, daß Tonsprünge oder -auslassungen auftreten können, wenn das Gerät Vibrationen ausgesetzt wird. Bei der MD wurde dieses Problem mittels eines Pufferspeichers gelöst, in dem die akustischen Daten gespeichert werden.

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Näheres finden Sie auf den in Klammern () angegebenen Seiten.


Recorder

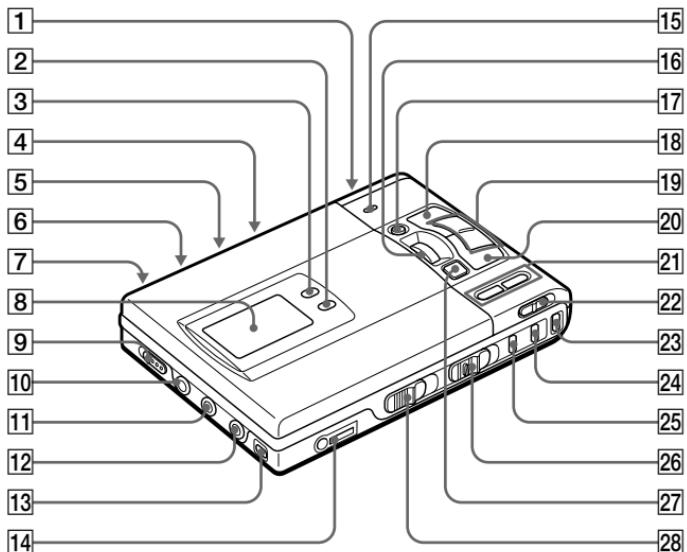

- 1 Akkufach (Geräteunterseite) (27)
- 2 Taste MODE (18)
- 3 Taste DISPLAY (15, 20)
- 4 Taste CLOCK SET (Geräteunterseite)
(17)
- 5 Schalter MIC SENS (Geräteunterseite)
(12)
- 6 Schalter AVLS (Geräteunterseite) (20)
- 7 Buchse DC IN 6V (Geräterückseite) (6)
- 8 Display (15, 20)
- 9 Schalter SYNCHRO REC
(Synchronaufnahme) (11)
- 10 Buchse MIC (PLUG IN POWER) (12)
- 11 Buchse LINE IN (OPTICAL) (6, 11)
- 12 Buchse LINE OUT (22)
- 13 Taste DIGITAL MEGA BASS (19)


- 14 Buchse Kopfhörer/REMOTE (8)
- 15 Anzeige REC (15)
- 16 Vertikaler Jog-Dial-Ring (18, 25)
- 17 Taste TITLE/ENTER (25)
- 18 Taste Wiedergabe (7, 9)
- 19 Taste Suche/AMS (7, 9)
- 20 Taste Stop (7, 9)
- 21 Taste VOLUME +/- (9)
- 22 Schalter HOLD (21)
- 23 Taste ERASE (23)
- 24 Taste T MARK (24)
- 25 Taste END SEARCH (7)
- 26 Schalter REC (Aufnahme) (7)
- 27 Taste PAUSE (7, 9)
- 28 Taste OPEN (6)

Display

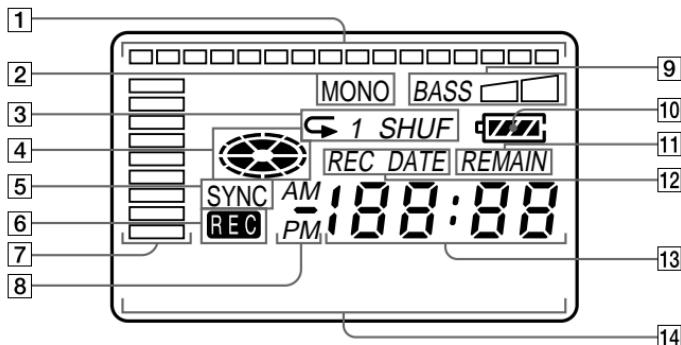

1 Positionsanzeige (15, 20)

Zeigt die aktuelle Position auf der MD an. Der Punkt, der gerade bespielt bzw. wiedergegeben wird, blinkt. Der bereits bespielte Teil leuchtet auf.

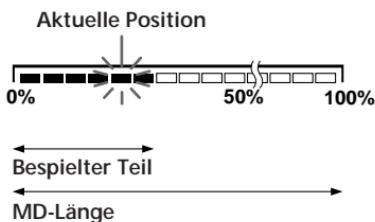

2 Anzeige MONO

3 Wiedergabeanzeige

Zeigt den Wiedergabemodus der MD an.

4 MD-Anzeige

Zeigt an, daß die MD sich bei Aufnahme, Wiedergabe oder Bearbeitung dreht.

5 Anzeige SYNC (Synchronaufnahme)

6 Anzeige REC (7)

Leuchtet während der Aufnahme. Wenn die Anzeige blinkt, befindet sich der Recorder im Aufnahmebereitschaftsmodus.

7 Pegelanzeige

Zeigt die Lautstärke der wiedergegebenen oder aufgenommenen MD an.

8 Anzeige AM/PM (17)

Leuchtet zusammen mit der Uhrzeitanzeige im 12-Stunden-Format auf. "AM" bedeutet vormittags, "PM" nachmittags.

9 Baßanhebeungsanzeige (19)

10 Batterie-/Akkuanzeige (27)

Zeigt den Ladezustand der Batterien bzw. des Akkus an.

11 Anzeige REMAIN (Restdauer/ restliche Titel) (15, 20)

Leuchtet zusammen mit der Anzeige der restlichen Spieldauer des Titels bzw. der MD oder der restlichen Anzahl der Titel auf.

12 Anzeige REC DATE (Aufnahme-/ Tagesdatum)

Leuchtet zusammen mit Aufnahmedatum und -uhrzeit der MD auf. Wenn nur "DATE" aufleuchtet, werden das Tagesdatum und die Uhrzeit angezeigt.


13 Zeitanzeige (15, 20)

Zeigt die Aufnahmemezeit, die Uhrzeit oder die bereits abgelaufene Wiedergabe- bzw. Aufnahmedauer eines Titels oder einer MD an.

14 Zeichenanzeige (15, 20)

Hier erscheinen MD- und Titelnamen, Datum, Fehlermeldungen, Titelnummern usw.

Kopfhörer mit Fernbedienung

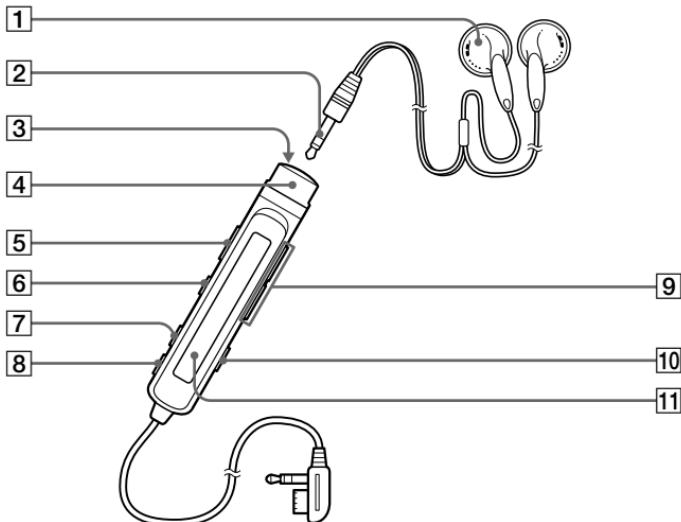

1 Kopfhörer

Sie können statt dessen auch als Sonderzubehör erhältliche Kopfhörer verwenden.

2 Stereoministecker

3 Taste ■ (Stop) (7, 9)

4 Regler (9)

Zum Starten der Wiedergabe drehen Sie den Regler im Stopmodus auf

►•►■.

Drehen Sie den Regler während der Wiedergabe auf ►•►■, um den Anfang des folgenden Titels zu suchen, und halten Sie ihn in dieser Position, wenn Sie vorwärtspulen wollen. Drehen Sie den Regler während der Wiedergabe auf ■◄◄, um den Anfang des vorhergehenden Titels zu suchen, und halten Sie ihn in dieser Position, wenn Sie zurückspulen wollen.

5 Schalter HOLD (21)

Mit diesem Schalter können Sie die Bedienelemente der Fernbedienung sperren.

6 Taste ■■ (Pause) (7, 9)

7 Taste PLAY MODE (18)

8 Taste DISPLAY(16, 21)

9 Tasten VOL (Lautstärke) +/-(9)

10 Taste TRACK MARK (24)

11 Display (16, 21)

WAARSCHUWING

Om brand of een elektrische schok te voorkomen, het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

Open de ombouw van het apparaat evenmin om dezelfde reden. Laat eventueel onderhoud over aan de erkende vakhandel.

Opgelet

Het gebruik van optische instrumenten in combinatie met dit produkt vergroot de kans op oogletsel.

Informatie

DE LEVERANCIER IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN EEN DEFECT ARTIKEL OF ENIG ANDER PRODUKT.

Voor de klanten in Nederland

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.



“MD WALKMAN” is een handelsmerk van Sony Corporation.

Welkom!

Welkom in de wereld van de MiniDisc en maak kennis met de vele mogelijkheden en eigenschappen van de nieuwe MiniDisc Recorder.

- Schokbestendig geheugen — Compenseert tot 40 seconden optische leesfouten.
- Eenvoudige bediening met de nieuwe afstandsbediening — Steek het toestel in uw zak en bedien de MiniDisc-speler met de shuttle-knop op de afstandsbediening; op het LCD verschijnt muziekstukinformatie, de weergavestand en de batterijstaat.
- HiFi-opname — High-fidelity geluid met weinig ruis of vervorming kan worden opgenomen via de optische digitale ingang van de recorder.
- Verticale jog knop — U kunt muziekstukken kiezen door aan een knop te draaien.
- Digitale synchro-opname — De recorder start en pauzeert automatisch samen met aangesloten digitale apparatuur.
- Bemonsteringsfrequentie-omzetter — Met dit toestel kunt u opnemen van digitale apparatuur met andere bemonsteringsfrequenties, zoals een BS tuner of DAT deck.
- Langdurige opname met mono geluid — U kunt tot 148minuten mono-geluid opnemen op één disc.
- Positie-indicator — De huidige positie op de disc wordt aangegeven in het uitleesvenster.
- Datum- en klokfunctie — De ingebouwde klok registreert automatisch datum en tijd tijdens het opnemen.
- Titelfunctie — Titels van disc en nummer worden in het uitleesvenster getoond terwijl u de MD afspeelt/ opneemt.

NL

Inhoudsopgave


Meteen een MD opnemen!	6
Meteen een MD beluisteren!	8
Verschillende manieren van opnemen	10
Twee manieren van aansluiting op een geluidsbron	10
Opname via digitale ingang	11
De opname samen starten/stoppen met de speler (synchro- opname)	11
Opname met een microfoon	12
Opname in mono voor dubbele opnameduur	13
Het opnameniveau manueel instellen	13
De resterende tijd of de opnamepositie controleren	14
Op de recorder	14
Op de afstandsbediening	15
De klok instellen om de opnametijd te markeren	16
Verschillende manieren van afspelen	17
Het nummer of de naam van het muziekstuk direct kiezen	17
Herhaald afspelen van nummers	17
Bass-geluid accentueren (DIGITAL MEGA BASS)	18
Uw gehoor beschermen (AVLS)	19
De resterende tijd of de weergavepositie controleren	19
Op de recorder	19
Op de afstandsbediening	20
De bedieningselementen vergrendelen (HOLD)	20
Aansluiting op een stereo-installatie	21

Opgenomen muziekstukken bewerken	22
Muziekstukken wissen	22
Een muziekstuk wissen	22
De hele disc wissen	22
Een muziekstukmarkering toevoegen	23
Een muziekstukmarkering wissen	23
Opgenomen muziekstukken verplaatsen	24
Opnames benoemen	24
Voedingsbronnen	26
Gebruik van een oplaadbare lithium ion-batterij	26
Gebruik van droge batterijen	27
Aanvullende informatie	28
Voorzorgsmaatregelen	28
Verhelpen van storingen	30
Systeembeperkingen	32
Berichten	33
Technische gegevens	35
Wat is een MD?	36
Bedieningselementen	38


Meteen een MD opnemen!

Het geluid van CD's of cassettes wordt als analog signaal verstuurd en digitaal opgenomen. Het opgenomen geluid is stereo. Voor opname van een digitale bron, zie "Opname via digitale ingang" (pagina 11).


1 Aansluitingen.

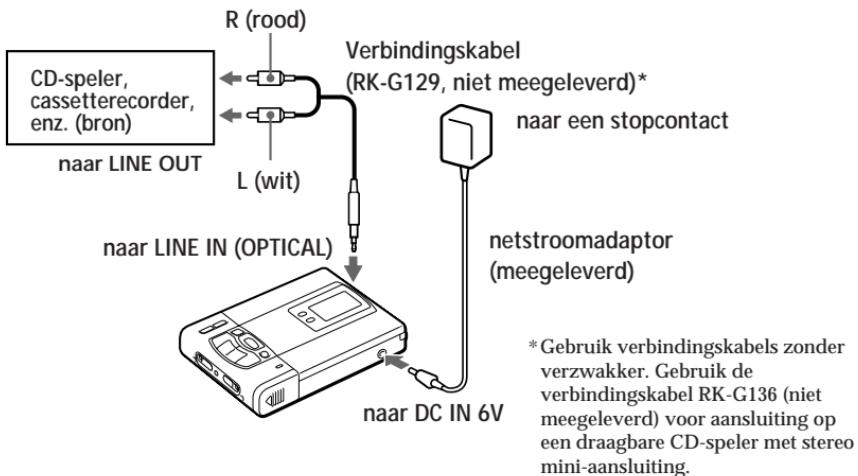

2 Breng een opneembare MD in.

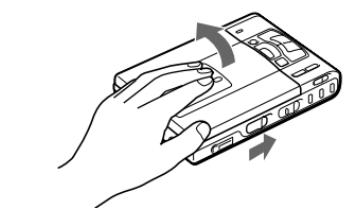


① Verschuif OPEN en open het deksel.

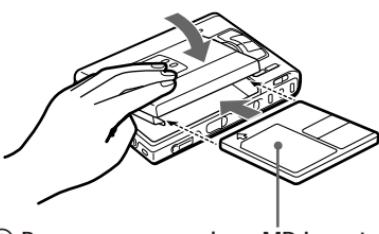

② Breng een opneembare MD in met het label naar boven en druk het deksel omlaag om het te sluiten.

3

Opnemen op een MD.

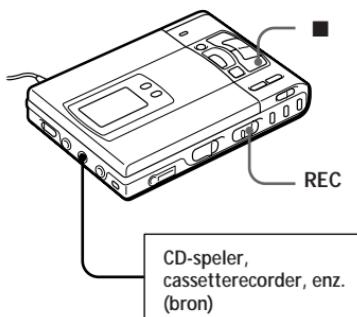

① Druk en schuif REC naar rechts.

"REC" licht op en de opname begint vanaf het begin van de disc.

② Speel de CD of cassette die u wilt opnemen af.

Druk op ■ om te stoppen met opnemen.

"Data Save" of "Toc Edit" knippert tijdens het registreren van opnamegegevens (begin en einde van het muziekstuk, enz.). Terwijl deze indicatie op het uitleesvenster knippert, mag u de recorder niet verplaatsen noch de voedingsbron loskoppelen.

Om

Te pauzeren

Druk op

■¹⁾

Druk nogmaals op ■ om de opname te hervatten.

Op te nemen vanaf het einde van de vorige opname.

END SEARCH en verschuif REC.

Gedeeltelijk over de vorige opname op te nemen.

►, ►► of ◀◀ om het begin van de opname te zoeken en druk op ■ om te stoppen. Verschuif dan REC.

De MD te verwijderen.

■ en open het deksel.²⁾

¹⁾ Een muziekstukmarkering wordt toegevoegd op het punt waar u op ■ drukt; de rest van het muziekstuk wordt dan als een nieuw muziekstuk beschouwd.

²⁾ Wanneer u het deksel opent, verschift het beginpunt van de opname naar het begin van het eerste muziekstuk. Controleer het beginpunt van de opname op het uitleesvenster.

Indien de opname niet begint

- Controleer of de recorder niet is vergrendeld (pagina 20).
- Controleer of de MD niet tegen opname is beveiligd (pagina 29).
- Op voorbespeelde MD's kan niet worden opgenomen.




• Het opnameniveau wordt automatisch geregeld.

• U kunt het geluid beluisteren tijdens de opname. Sluit de meegeleverde hoofdtelefoon met afstandsbediening aan op ♀/REMOTE en regel het volume met VOLUME +/- (VOL +/- op de afstandsbediening). Dit heeft geen invloed op het opnameniveau.


Meteen een MD beluisteren!

U kunt ook de oplaadbare batterij of droge batterijen gebruiken (zie pagina 26, 27).


1 Aansluitingen.

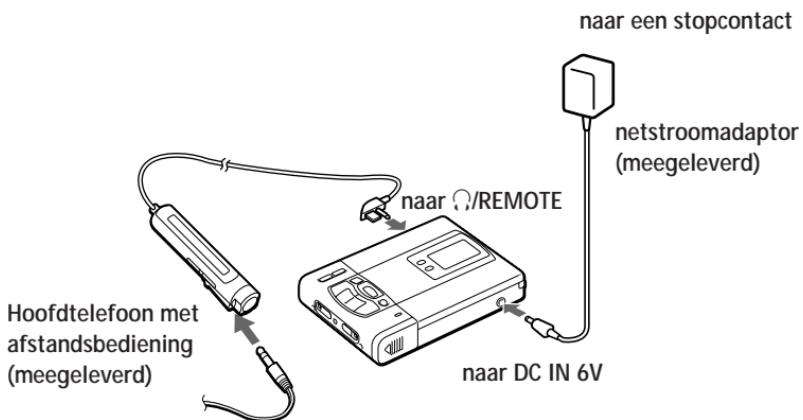

2 Breng een MD in.

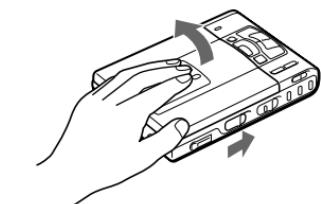


- ① Verschuif OPEN en open het deksel.

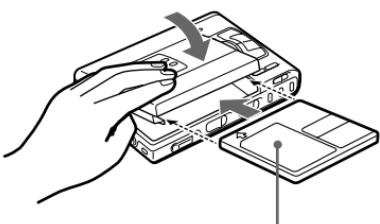

- ② Breng een MD in met het label naar boven en druk het deksel omlaag om het te sluiten.

3 Speel de MD af.

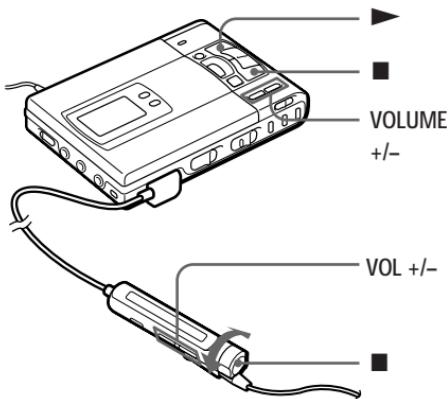

① Druk op ▶ (Zet de regelaar op ▶•▶ op de afstandsbediening).

Een korte beepstoornis weerklinkt in de hoofdtelefoon.

② Druk op VOLUME (VOL op de afstandsbediening) +/- om het volume te regelen.

U kunt het volume controleren in het uitleesvenster.

Druk op ■ om de weergave te stoppen.

Het volume wordt aangegeven in het uitleesvenster.

Om	Druk op (beeps in de hoofdtelefoon)
Te pauzeren	■ (continu korte beeps) Druk nogmaals op ■ om de weergave te hervatten.
Naar het begin van het huidige muziekstuk te gaan	◀◀ eenmaal (Zet de regelaar op ▶•▶ op de afstandsbediening) (drie korte beeps)
Naar het begin van het volgende muziekstuk te gaan.	▶▶ eenmaal (Zet de regelaar op ▶•▶ op de afstandsbediening) (twee korte beeps)
Achteruit te gaan tijdens het afspelen ¹⁾	hou ▲ ingedrukt (Blokkeer de regelaar op ▲ op de afstandsbediening)
Vooruit te gaan tijdens het afspelen ¹⁾	hou ▼ ingedrukt (Blokkeer de regelaar op ▼ op de afstandsbediening)
De MD te verwijderen	■ en open het deksel. ²⁾

¹⁾ Om snel achteruit te gaan vooruit te gaan zonder het geluid te beluisteren, drukt u op ■ en houdt u ▲ of ▼ ingedrukt.

²⁾ Na het openen van het deksel begint de weergave opnieuw vanaf het begin van het eerste muziekstuk.

Indien de weergave niet begint

Controleer of de recorder niet is vergrendeld (pagina 20).



De weergave schakelt automatisch tussen stereo en mono afhankelijk van de geluidsbron.

Gebruik van een optionele hoofdtelefoon

Gebruik een hoofdtelefoon met een stereo ministekker. U kunt geen hoofdtelefoon met een microstekker gebruiken.

► Verschillende manieren van opnemen

Twee manieren van aansluiting op een geluidsbron

De ingangsbus van deze recorder fungeert als digitale en analoge ingang. Sluit de recorder via de digitale of de analoge ingang aan op een CD-speler of een cassetterecorder. Zie “Opname via digitale ingang” (pagina 11) om op te nemen via de digitale ingang en “Meteen een MD opnemen!” (pagina 6) om op te nemen via de analoge ingang.

Verschil tussen digitale en analoge ingangen

Verschil	Ingang	Digitale ingang	Analoge (lijn) ingang
Aansluitbare bron		Apparatuur met een optisch-digitale uitgang	Apparatuur met een analoge (lijn) uitgang
Bruikbaar snoer		Digitale kabel (met optische stekker of ministekker)	Lijnkabel (met 2 phonostekkers of een stereo-ministekker)
Signaal van de bron		Digitaal	Analoog Zelfs wanneer een digitale bron (bijvoorbeeld een CD) is aangesloten, wordt een analoog signaal naar de recorder gestuurd.
Nummers opgenomen muziekstukken		Automatisch gemarkerd (gekopieerd) • in dezelfde posities als de bron. • wanneer tijdens het opnemen wordt overgeschakeld naar de pauzestand.	Automatisch gemarkerd • na meer dan 2 seconden stilte. • wanneer tijdens het opnemen wordt overgeschakeld naar de pauzestand. U kunt na het opnemen overbodige markeringen wissen (“Een muziekstukmarkering wissen”, pagina 23).
Opnamegeluidsniveau		Idem als de bron	Wordt automatisch ingesteld. Kan ook manueel worden ingesteld (“Het opnameniveau manueel instellen”, pagina 13).


Opmerking

Muziekstukmarkeringen kunnen foutief worden gekopieerd:

- bij opname van sommige CD-spelers of multi disc players via de digitale ingang.
- bij opname via de digitale ingang terwijl de shuffle- of programmafunctie is ingeschakeld. Schakel in dit geval over naar normale weergave.

Opname via digitale ingang

Dit toestel is uitgerust met een ingebouwde bemonsteringsfrequentie-omzetter zodat u kunt opnemen van digitale apparatuur met een andere bemonsteringsfrequentie zoals een BS tuner of DAT deck.

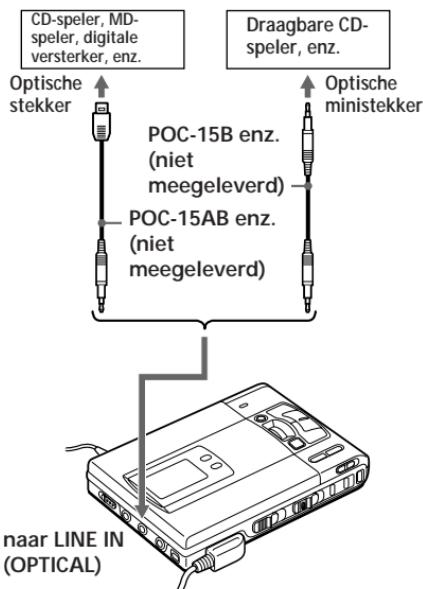

- 1 Breng een opneembare MD in en start de opname.
Om op te nemen, zie "Meteen een MD opnemen!" (pagina 6). Om op te nemen van een draagbare CD-speler, zet u de CD-speler in de pauzestand en start u de opname.

LINE IN (OPTICAL) fungert als digitale en analoge ingang

De recorder herkent automatisch het type lijnkabel en schakelt over naar digitale of analoge ingang.


Opmerkingen

- Digitale opname is enkel mogelijk via een optische uitgang.
- Bij opname vanaf een draagbare CD-speler moet u het toestel laten werken op netstroom en de antispringfunctie (zoals ESP*) uitschakelen.


* Electronic Shock Protection

De opname samen starten/stoppen met de speler (synchro-opname)

U kunt makkelijk digitale opnames maken van een digitale bron of een MD. Voor synchro-opname sluit u de digitale bron aan met een digitale kabel en brengt u een opneembare MD in.

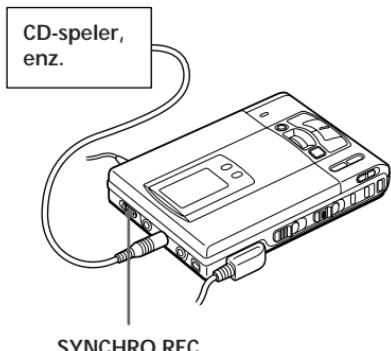

- 1 Verschuif SYNCHRO REC naar ON. "SYNC" verschijnt in het uitleesvenster.

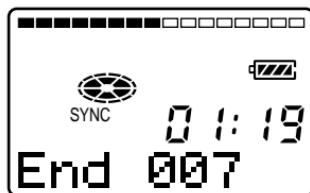

- 2 Druk en schuif REC naar rechts. De recorder schakelt over naar de opname-pauzestand. Geef het brongeluid weer. De recorder begint op te nemen wanneer hij het weergavegeluid ontvangt.

Druk op ■ om te stoppen met opnemen.

wordt vervolgd




- Tijdens synchro-opname kunt u niet handmatig pauzeren.
- Als er tijdens synchro-opname gedurende meer dan 3 seconden geen weergavegeluid is, schakelt de recorder automatisch over naar de opname-wachtstand. Wanneer er weer geluid is, wordt de synchro-opname hervat. Als de recorder 5 minuten of langer in de wachtstand blijft, wordt hij automatisch uitgeschakeld.

Opmerkingen

- Bedien SYNCHRO REC niet na stap 2. De opname gebeurt dan niet correct.
- Bij opname in mono volgt u stap 1 en 2 van "Opname in mono voor dubbele opnameduur" (pagina 13) alvorens de synchro-opnameprocedure te volgen.

Opname met een microfoon

Sluit een stereo microfoon ECM-717, ECM-MS907, ECM-MS957, enz., (niet meegeleverd) aan op MIC (PLUG IN POWER).

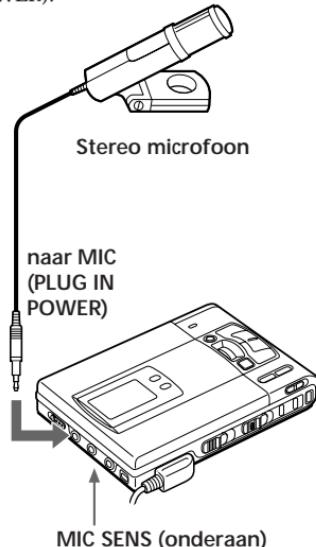

1 Kies de gevoeligheid met MIC SENS (onderaan de recorder). Normaal staat dit op HIGH. Bij het opnemen van geluid met hoog volume, zoals een live concert, moet u het op LOW zetten.


2 Breng een opneembare MD in en start de opname.
Druk en schuif REC naar rechts.
"REC" licht op en de opname start.
Voor andere handelingen, zie
"Meteen een MD opnemen!"(pagina 6).

Opmerking

Om op te nemen met een microfoon, moet u eerst elke digitale bron loskoppelen, zoniet schakelt de recorder niet om naar de microfoon-ingang.

Opname in mono voor dubbele opnameduur

Kies mono-geluid voor langere opnames.
De opnameduur verdubbelt dan immers.

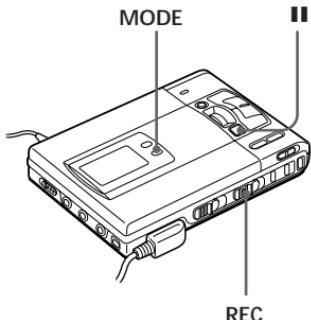

- 1** Druk en schuif REC naar rechts terwijl u **II** ingedrukt houdt.
De recorder schakelt over naar de opname-wachtstand.
- 2** Druk op MODE.
“Mono REC” verschijnt in het uitleesvenster en de recorder schakelt over naar mono-opname.
Druk nogmaals op MODE om op te nemen in stereo.
- 3** Druk nogmaals op **II** om de opname te starten.
- 4** Geef de geluidsbron weer.

*Druk op **II** om te stoppen met opnemen.*


De recorder schakelt bij de volgende opname weer over op stereo-geluid.

Opmerkingen

- Wanneer u in mono opneemt van een stereo-bron, wordt het geluid van het linker- en rechterkanaal gemengd.
- U kunt niet in mono opnemen wanneer SYNCRO REC op ON staat.
- MD's die werden opgenomen in mono kunnen alleen worden afgespeeld met een MD-speler/recorder met mono-stand.

Het opnameniveau manueel instellen

Bij opname via de analoge ingang, wordt het geluidsniveau automatisch ingesteld. Desgevallend kan het niveau ook manueel worden ingesteld.

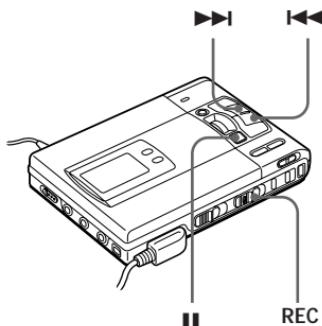

- 1** Hou **II** ingedrukt en schuif REC meer dan 2 seconden naar rechts.
“ManualREC” verschijnt in de recorder schakelt over naar de opname-wachtstand. Schuif REC meer dan 2 seconden naar rechts om terug te keren naar automatische instelling terwijl de recorder in de opname-pauze staat.




- 2** Laat de bron spelen.

wordt vervolgd

3 Kijk naar de niveaumeter in het uitleesvenster en regel het opnameniveau door op ►► (+) of ◀◀ (-) te drukken.
Stel het niveau zo in dat maximaal de tweede indicator van boven wordt bereikt.

Niveaumeter

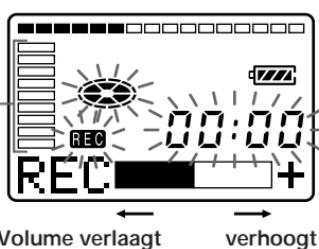

Opmerking

Het opnameniveau moet worden ingesteld met de recorder in de wachtstand. Tijdens de opname kan het niet worden ingesteld.

4 Druk nogmaals op ■ om de opname te starten.

Druk op ■ om te stoppen met opnemen.


Het opnameniveau wordt weer automatisch geregeld.



Bij opname via de microfooningang, kiest u de gevoeligheid met MIC SENS (pagina 12).


De resterende tijd of de opnamepositie controleren

Op de recorder

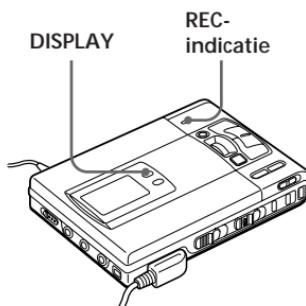

1 Druk op DISPLAY tijdens het opnemen of in de stop-stand. Bij elke druk op de toets verandert het uitleesvenster als volgt.

Positie-aanwijzer (toont de huidige positie op de MD)

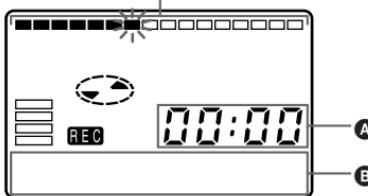

Tijdens de opname

A	B
Verstreken tijd	Muziekstuknummer
Resterende opnametijd	Muziekstuknummer
Huidige tijd ¹⁾	Huidige datum ¹⁾

¹⁾Verschijnt alleen wanneer de klok is ingesteld.


In de stop-stand

A	B
Verstreken tijd	Muziekstuknummer
Resterende opnametijd	Muziekstuknaam ¹⁾
Resterende tijd na de huidige positie	Discnaam ¹⁾
Huidige tijd ²⁾	Huidige datum ²⁾


¹⁾ Verschijnt alleen als de disc/het muziekstuk werd benoemd.

²⁾ Verschijnt alleen wanneer de klok is ingesteld.

Op de afstandsbediening

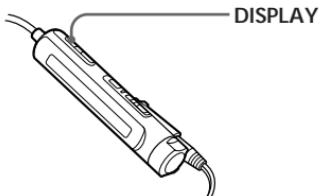

1 Druk op DISPLAY tijdens het opnemen of in de stop-stand. Bij elke druk op de toets verandert het uitleesvenster als volgt.



Tijdens de opname

A	B
Muziekstuknummer	Verstreken tijd
Muziekstuknummer	Resterende opnametijd
—	Huidige tijd ¹⁾

¹⁾ Verschijnt alleen wanneer de klok is ingesteld.

In de stop-stand

A	B
Muziekstuknummer	Verstreken tijd
Muziekstuknummer	Muziekstuknaam ¹⁾
Het aantal muziekstukken op de disc	Discnaam ¹⁾

— Huidige tijd²⁾

¹⁾ Verschijnt alleen als de disc/het muziekstuk werd benoemd.

²⁾ Verschijnt alleen wanneer de klok is ingesteld.

De opnamestatus controleren

De REC-indicatie licht op of knippert afhankelijk van de opnamestatus.


Opnamestatus	REC-indicatie
Tijdens het opnemen	licht op knippert afhankelijk van het bronvolume bij opname met een microfoon (voice mirror)
Opname-wachtstand	knippert
Minder dan 3 minuten opnametijd beschikbaar	knippert traag
Een muziekstuk- markering werd toegevoegd	dooft even




Als u tijdens het afspelen de weergavepositie of de muziekstuknaam wilt controleren, zie pagina 19.

De klok instellen om de opnametijd te markeren

Om de datum en tijd bij het opnemen op de MD te registreren, moet u eerst de klok instellen.

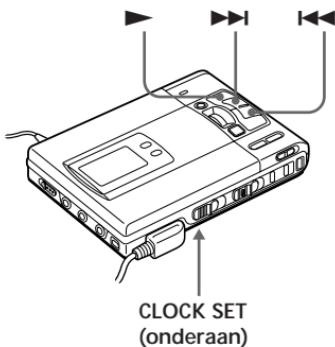

- 1** Sluit de stroombron aan.
Gebruik de meegeleverde netstroomadaptor.
- 2** Druk op CLOCK SET onderaan de recorder.
Gebruik hiervoor een scherp voorwerp.
De jaarcijfers knipperen.
- 3** Voer het huidige jaar in door op <> te drukken.
Hou << of >> ingedrukt om de cijfers snel te veranderen.
- 4** Druk op ►.
Het maandcijfer knippert.

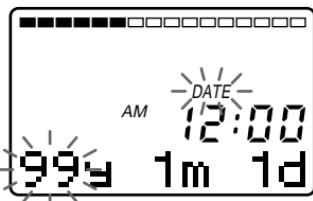

- 5** Herhaal stap 3 en 4 om de huidige maand, datum en tijd in te voeren.
Als u op ► drukt om de minuten in te stellen, begint de klok te lopen.

Als u zich vergist bij het instellen van de klok

Druk op ■ en stel de klok opnieuw in vanaf stap 2. U kunt een stap overslaan door op ► te drukken.

De huidige tijd weergeven

Druk terwijl de recorder niet werkt of opneemt herhaaldelijk op DISPLAY tot de huidige tijd verschijnt in het uitleesvenster.

Tijdweergave volgens het 24-urenssysteem

Druk op DISPLAY terwijl u de klok instelt. Druk nogmaals op DISPLAY om de tijd weer te geven volgens het 12-urenssysteem.

De ingebouwde batterij van de klok opladen


Wanneer u de recorder voor het eerst gebruikt of na lange tijd weer in gebruik neemt, moet u de ingebouwde batterij opladen.

Na het instellen van de klok laat u de recorder ongeveer 2 uur aangesloten op het stopcontact om de ingebouwde batterij van de klok op te laden. Een opgeladen batterij moet ongeveer een maand meegaan zonder op een stroombron te zijn aangesloten. De recorder laadt de ingebouwde batterij automatisch op wanneer hij wordt gevoed door netstroom, droge batterijen of een oplaadbare batterij.

► Verschillende manieren van afspelen

Het nummer of de naam van het muziekstuk direct kiezen

U kunt het gewenste muziekstuk direct kiezen met behulp van de verticale jog knop.

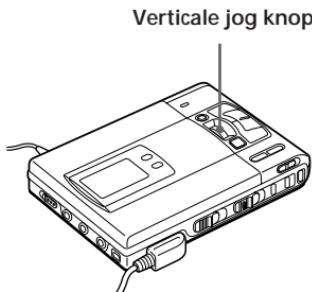

- 1 Draai aan de jog knop om een muziekstuk te kiezen en druk erop om het gekozen muziekstuk af te spelen.



Draaien
om te
kiezen



Indrukken
om af te
spelen.

Wanneer u aan de jog knop draait, verschijnt de muziekstuknaam* in het uitleesvenster. Druk op de jog knop om het gekozen muziekstuk af te spelen.


* Als het muziekstuk geen naam heeft, verschijnt alleen het muziekstuknummer in het uitleesvenster.



Als u een muziekstuk kiest in de shuffle play-stand, begint shuffle play vanaf het gekozen muziekstuk.


Herhaald afspelen van nummers

U kunt de nummers op drie verschillende manieren afspelen — herhaal alles, herhaal één nummer, herhaal in willekeurige volgorde.

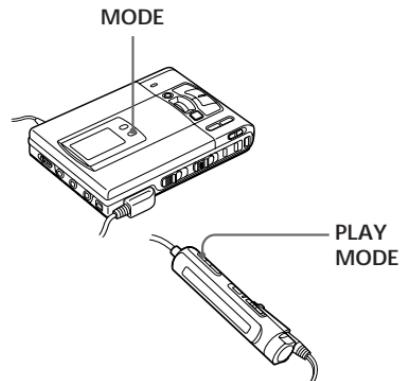

- 1 Druk op MODE (PLAY MODE op de afstandsbediening) tijdens het afspelen van een MD. Bij elke druk op de toets verandert de weergavestand-indicatie als volgt.

B.v. uitleesvenster van het hoofdtoestel.

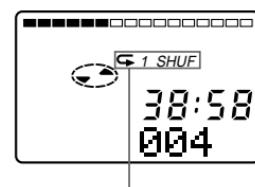


Weergavestand-indicatie

wordt vervolg'd

Indicatie	Weergave-stand
geen (normale weergave)	Alle muziekstukken worden eenmaal afgespeeld.
“” (alle herhalen)	Alle muziekstukken worden herhaald afgespeeld.
“ 1” (een herhalen)	Een muziekstuk wordt herhaald afgespeeld.
“ SHUF” (herhalen in willekeurige volgorde)	Alle muziekstukken worden herhaald afgespeeld in willekeurige volgorde.


Bass-geluid accentueren (DIGITAL MEGA BASS)

De Mega Bass-functie versterkt lage frequenties voor een voller weergavegeluid. Deze functie werkt alleen met de hoofdtelefoon.

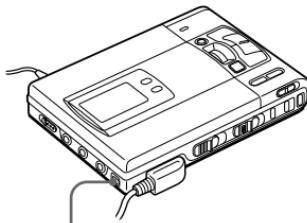

DIGITAL MEGA BASS

1 Druk op DIGITAL MEGA BASS. Bij elke druk op DIGITAL MEGA BASS verandert de Mega Bass-indicatie als volgt.

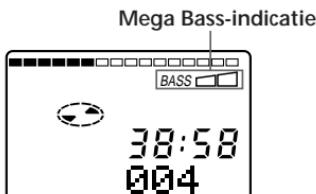


Indicatie	Weergavestand
geen	Normale weergave
“BASS <h3>Opmerkingen</h3>	

- Als het geluid bij het accentueren van de lage tonen wordt vervormd, moet u het volume lager zetten.
- De Mega Bass-functie heeft geen invloed op het opnamegeluid.
- Mega Bass werkt niet wanneer op LINE OUT van de recorder een lijnkabel is aangesloten.

Uw gehoor beschermen (AVLS)


De functie AVLS (Automatische volumebeperking) zorgt ervoor dat het volume onder het maximumniveau blijft om uw oren te beschermen.

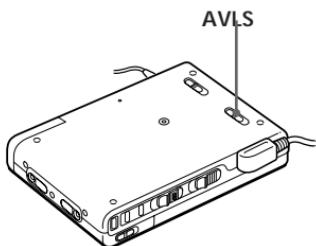

- 1 Zet AVLS onderaan de recorder op LIMIT.
Als u het volume hoger probeert te zetten, verschijnt "AVLS" in het uitleesvenster. Het volume wordt op een gemiddeld niveau gehouden.


De resterende tijd of de weergavepositie controleren

Op de recorder

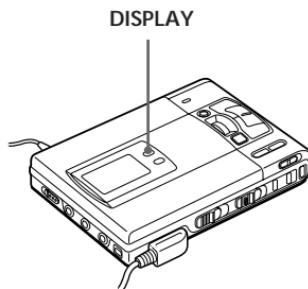

- 1 Druk op DISPLAY tijdens de weergave.
Bij elke druk op DISPLAY verandert het uitleesvenster als volgt:

Positie-indicator (toont de huidige positie op de MD)

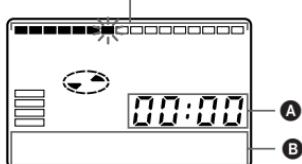


A	B
Verstreken tijd	Muziekstuknummer
Resterende tijd voor het huidige muziekstuk	Muziekstuknaam ¹⁾
Resterende tijd na de huidige positie	Discnaam ¹⁾
Opnametijd ²⁾	Opgenomen datum ²⁾

¹⁾ Verschijnt alleen als de disc/het muziekstuk werd benoemd.


²⁾ Verschijnt alleen wanneer de klok is ingesteld.

wordt vervolgd

Op de afstandsbediening

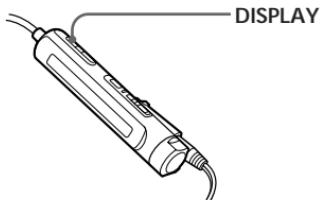

1 Druk op DISPLAY tijdens de weergave.
Bij elke druk op DISPLAY verandert het uitleesvenster als volgt:



A	B
Muziekstuknummer	Verstreken tijd
Muziekstuknummer	Muziekstuknaam ¹⁾
Het aantal muziekstukken op de disc	Discnaam ¹⁾
—	Opnametijd ²⁾

¹⁾ Verschijnt alleen als de disc/het muziekstuk werd benoemd.



²⁾ Verschijnt alleen wanneer de klok is ingesteld.



Om de resterende tijd of de opnamepositie te controleren in de opname- of stop-stand, zie pagina 14.

De bedieningselementen vergrendelen (HOLD)

Gebruik deze functie om te voorkomen dat bijvoorbeeld tijdens het lopen toetsen per ongeluk worden bediend.

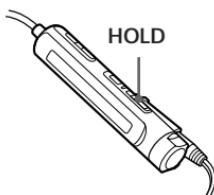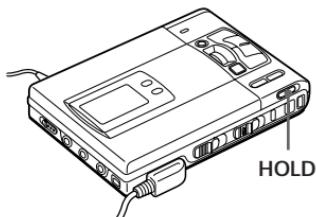


1 Schuif de HOLD-toets in de richting van .
De HOLD-toets op de recorder vergrendelt de bedieningsorganen op de recorder. De HOLD-toets op de afstandsbediening vergrendelt de bedieningsorganen op de afstandsbediening.

Schuif HOLD in de omgekeerde richting van het pijltje om de bedieningselementen te ontgrendelen.

Aansluiting op een stereo-installatie

Verbind de LINE OUT aansluiting van de recorder met de LINE IN aansluitingen van een versterker of een cassettespeler met behulp van een lijnkabel (RK-G129 of RK-G136, niet meegeleverd). Het uitgangssignaal is analoog. De recorder speelt de MD digitaal af en stuurt analoge signalen naar de aangesloten apparatuur.

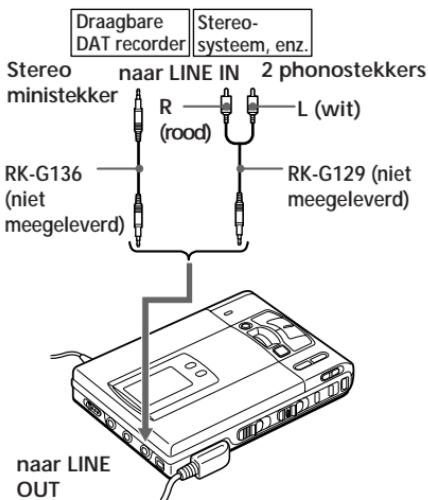

Opmerking

Mega Bass werkt niet wanneer een lijnkabel is aangesloten op LINE OUT.

► **Opnemen** **muziekstukken bewerken**

U kunt uw opnames bewerken door muziekstukmarkeringen toe te voegen of muziekstukken en MD's te benoemen. Voorbespeelde MD's kunnen niet worden bewerkt.

Opmerkingen betreffende het bewerken


- Verplaats de recorder niet terwijl "Toc Edit" knippert in het uitleesvenster.
- U kunt geen muziekstukken bewerken op een opnamebeveiligde MD. Sluit het nokje op de zijkant van de MD alvorens muziekstukken te bewerken.

* TOC = Table of contents (inhoudsopgave)

Muziekstukken wissen

Een muziekstuk wissen

Merk op dat eens een opname is gewist, u deze niet meer kunt herstellen. Controleer welk muziekstuk u wist.

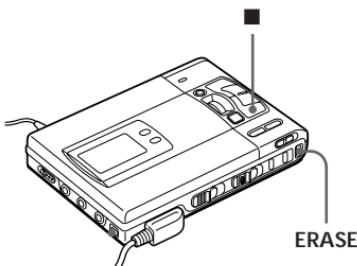

1 Druk op ERASE tijdens het afspelen van het muziekstuk dat u wilt wissen. "Erase OK?" en "Push Erase" verschijnen afwisselend in het uitleesvenster en de recorder speelt het gekozen muziekstuk herhaaldelijk af. Druk op ■ om de wifunctie te annuleren.

2 Controleer het muziekstuknummer in het uitleesvenster en druk nogmaals op ERASE. Het muziekstuk wordt van de MD gewist en de resterende muziekstukken worden hernummerd.


Een muziekstuk gedeeltelijk wissen

Breng muziekstukmarkeringen aan bij het begin en het einde van het deel dat u wilt wissen en wis vervolgens dat deel.

De hele disc wissen

U kunt snel alle muziekstukken en gegevens op een MD wissen.

Merk op dat eens een opname is gewist, u deze niet meer kunt herstellen. Controleer goed de inhoud van de disc die u wilt wissen.

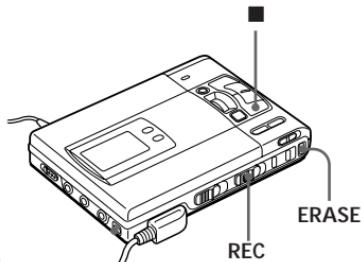


1 Hou in de stop-stand ERASE ingedrukt en schuif REC naar rechts. "All Erase?" en "Push Erase" verschijnen afwisselend in het uitleesvenster. Druk op ■ om het wissen te annuleren.

2 Druk nogmaals op ERASE. "Toc Edit" knippert in het uitleesvenster. Na het wissen verschijnt "BLANK DISC".

Een muziekstukmarkering toevoegen

U kunt muziekstukmarkeringen aanbrengen zodat het gedeelte achter de nieuwe markering als een nieuw muziekstuk wordt beschouwd.
De muziekstuknummers lopen op als volgt.

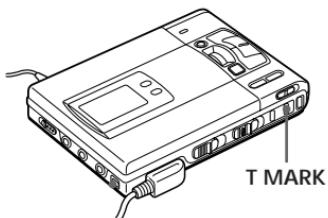

- 1 Druk in de weergave- of pauzestand van een MD op TRACK MARK op de recorder op het punt dat u wilt markeren.
“T MARK ON” verschijnt in het uitleesvenster en een muziekstukmarkering wordt toegevoegd. Het muziekstuknummer verhoogt met één.

Muziekstukmarkeringen toevoegen tijdens de opname


Druk op T MARK op de recorder of TRACK MARK op de afstandsbediening.

Opmerking

TRACK MARK op de afstandsbediening werkt niet tijdens de weergave.

Een muziekstukmarkering wissen

Bij opname via de analoge (lijn) ingang kunnen onnodige muziekstukmarkeringen worden opgenomen. U kunt een muziekstukmarkering wissen om muziekstukken voor en na de muziekstukmarkering te combineren. De muziekstuknummers veranderen dan als volgt.

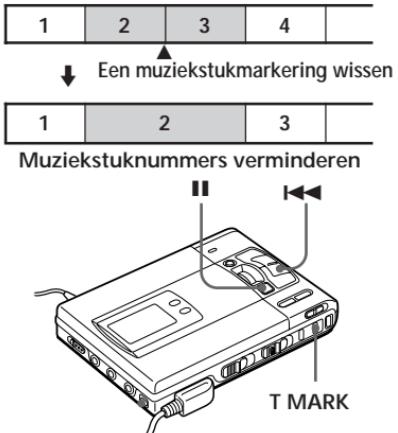

- 1 Druk op II om te pauzeren tijdens de weergave van het muziekstuk met de muziekstukmarkering die u wilt wissen.
- 2 Zoek de muziekstukmarkering door lichtjes op ▶◀ te drukken. Om bijvoorbeeld de derde muziekstukmarkering te wissen, zoekt u het begin van het derde muziekstuk. “00:00” verschijnt in het uitleesvenster.
- 3 Druk op T MARK om de markering te wissen.
“MARK OFF” verschijnt in het uitleesvenster. De muziekstukmarkering wordt gewist en beide muziekstukken worden gecombineerd.





Wanneer u een muziekstukmarkering wist, worden ook de datum, tijd en naam gewist.

Opgenomen muziekstukken verplaatsen

U kunt de volgorde van de opgenomen muziekstukken wijzigen.

Voor het verplaatsen

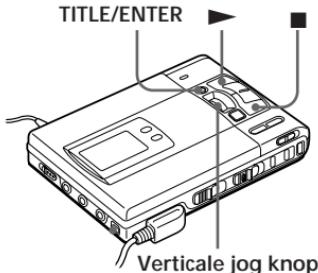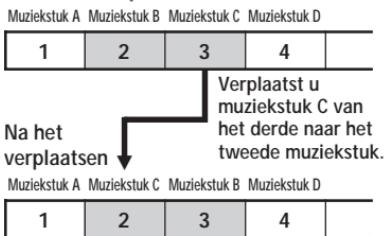

1 Hou ► en druk op TITLE/ENTER tijdens het afspelen van het muziekstuk dat u wilt verplaatsen.

De recorder speelt het gekozen muziekstuk herhaaldelijk. "MV003→003" verschijnt bijvoorbeeld in het uitleesvenster.

2 Draai aan de verticale jog knop om de nieuwe muziekpositie te kiezen. Draai bijvoorbeeld aan de jog knop tot "MV003→002" verschijnt in het uitleesvenster. Druk op ■ om het verplaatsen te stoppen.


3 Druk nogmaals op TITLE/ENTER. Het verplaatsen is gedaan en de recorder speelt het verplaatste muziekstuk.



U kunt het muziekstuk ook verplaatsen door in stap 3 op de jog knop te drukken.

Opnames benoemen

U kunt de MD's en muziekstukken die u hebt opgenomen benoemen met letters, cijfers en tekens. Elke naam kan uit maximum 200 tekens bestaan en elke MD kan tot ongeveer 1700 tekens bevatten.

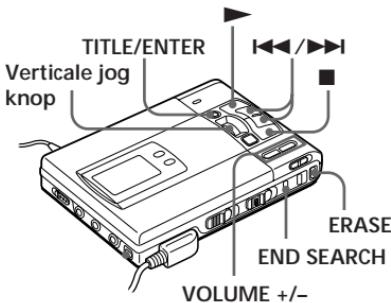

1 Om een muziekstuk te benoemen, speelt u het muziekstuk dat u wilt benoemen. Om een MD te benoemen, brengt u de opneembare MD in die u wilt benoemen. Als een MD reeds is ingebracht, drukt u op ■ om te stoppen.

2 Druk op TITLE/ENTER. Als u in stap 1 hierboven een muziekstuk hebt gekozen, speelt de recorder dat muziekstuk herhaaldelijk. Een cursor knippert in het uitleesvenster.

3 Gebruik de verticale jog knop om een ander teken te kiezen en in te voeren.



Draaien om te kiezen.



Drukken om te voeren

Draai aan de jog knop om een teken te kiezen en druk op de knop om het gekozen teken in te voeren. De cursor verschuift naar rechts en wacht op de invoer van het volgende teken.

Druk op	Om
►	te schakelen tussen hoofdletters, kleine letters en markeringen/cijfers.
◀◀/▶▶	de cursor naar links of naar rechts te verplaatsen.
END	een blanco in te lassen.
SEARCH	
ERASE	een teken weg te laten.
■	het benoemen te stoppen.

4 Herhaal stap 3 tot u alle tekens van de naam hebt ingevoerd.

5 Druk op TITLE/ENTER.
Het benoemen is voltooid.

Druk op ■ om het benoemen te annuleren.

Beschikbare tekens

- Hoofdletters en kleine letters van het Engelse alfabet
- Cijfers 0 tot 9
- ! " # \$ % & () * + - . ; < = > ? @ _ ` ' , / : _ (blanco)

Opnames opnieuw benoemen

Voer stappen 1 en 2 uit om de benaming van het muziekstuk of de MD in het uitleesvenster te laten verschijnen.

Voer een nieuw teken in over het teken dat u wilt wijzigen en druk op TITLE/ENTER.

Opmerkingen

- U kunt geen voorbespeelde noch onbespeelde MD's opnieuw benoemen.
- De recorder kan Japanse "Katakana" tekens weergeven maar u kunt er geen opnames mee benoemen.

► Voedingsbronnen

U kunt de recorder laten werken op netstroom of als volgt.

In de recorder ...

- een oplaadbare lithium ion-batterij (meegeleverd)

Met meegeleverde batterijhouder ...


- droge batterijen (niet meegeleverd)

Bij langdurig opnemen verdient het aanbeveling de recorder te laten werken op netstroom.



Gebruik van een oplaadbare lithium ion-batterij

Alvorens de meegeleverde oplaadbare LIP-8 lithium ion-batterij voor het eerst te gebruiken, moet u die opladen in de recorder.

- 1 Sluit de meegeleverde netstroomadaptor aan.

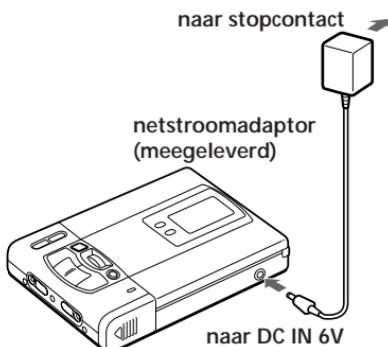

- 2 Plaats de LIP-8 batterij in de recorder en sluit het deksel.

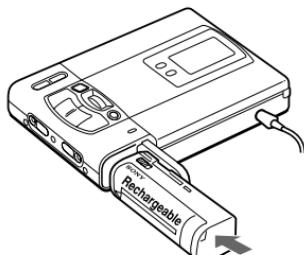

De batterij-indicatie verschijnt in het uitleesvenster en het laden begint.

Na het opladen verdwijnt de batterij-indicatie.

Laadduur

voor 80% ong. 2 uur

voor 100% ong. 3 uur

(Een volledig ontladen batterij laden)




U kunt de recorder tijdens het opladen gebruiken.

Opmerkingen


- Gebruik altijd de meegeleverde netstroomadaptor.
- De laadduur hangt af van de staat waarin de batterij verkeert.

Gebruik van droge batterijen

1 Sluit de meegeleverde batterijhouder aan.

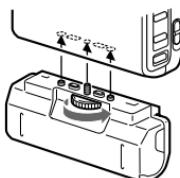

2 Plaats twee droge LR6 (AA) batterijen (niet meegeleverd).

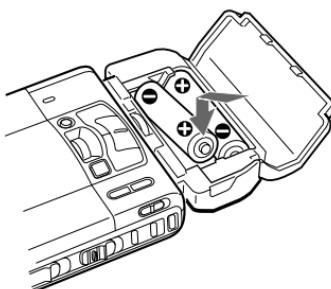

Levensduur batterijen¹⁾

Batterijen	Op-name ²⁾	Weergave
LIP-8 oplaadbare lithium ion-batterij	Ong. 4 uur	Ong. 7 uur
Twee LR6 (AA) droge Sony alkalinebatterijen	----- ³⁾	Ong. 12 uur
LIP-8 + twee LR6 (AA)	----- ³⁾	Ong. 22 uur

¹⁾ De levensduur van een batterij kan negatief worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur.

²⁾ Gebruik voor het opnemen een volledig opgeladen batterij.

³⁾ De opnametijd kan verschillen volgens de alkalinebatterijen.

Wanneer batterijen vervangen

Wanneer de droge batterijen of de oplaadbare batterij verzwakt zijn, knippert of "LOW BATT" in het uitleesvenster. Vervang de droge batterijen of laad de oplaadbare batterij op.

►Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN 6 V aansluiting.

Voedingsbronnen

- Gebruik de netvoeding, de oplaadbare lithium-ionbatterij, twee R6 (type AA) batterijen of de accu van de auto.
- Bij gebruik in huis: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij deze recorder wordt meegeleverd. Gebruik in geen geval een andere adapter, aangezien dit tot storing in de recorder kan leiden.

Polariteit
van de
stekker



- Zolang het snoer op het stopcontact is aangesloten blijft er spanning op de recorder staan, ook al is de recorder zelf uitgeschakeld.
- Als de recorder gedurende langere tijd niet gebruikt gaat worden, trek dan de stekker van de adapter uit het stopcontact, of verwijder de oplaadbare batterij, de R6 (type AA) batterijen of de accu-aansluitkabel. Trek voor het verwijderen van het snoer van de adapter altijd aan de stekker zelf en nooit aan het snoer.
- Bij gebruik in de auto: Gebruik de CPA-9 adaptortas en de DCC-E260 auto-accukabel (niet meegeleverd).

Oververhitting

Indien de recorder langdurig wordt gebruikt kan deze oververhit raken. Laat de recorder in dat geval eerst afkoelen.

Plaatsing

- Zet de recorder niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan overmatig licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen.
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie om het apparaat als het wordt gebruikt op netvoeding. Oververhitting van de recorder kan leiden tot storingen of verwonding.

Hoofdtelefoon

Veiligheid in het verkeer

Draag geen hoofdtelefoon als u een auto of enig ander voertuig bestuurt en evenmin op de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel landen wettelijk verboden. Het kan boven dien gevaarlijk zijn uw recorder met een hoog volume te laten spelen als u zich op straat bevindt, vooral op oversteekplaatsen. Zet in potentieel gevaarlijke situaties, altijd uw recorder uit.

Voorkom oorletsel

Zet de muziek op de hoofdtelefoon niet te hard. Oorspecialisten adviseren tegen het voortdurend en zonder onderbreking beluisteren van harde muziek. Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai dan het volume omlaag of zet de recorder uit.

Denk om anderen

Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. U kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds horen terwijl u er tegelijkertijd rekening mee houdt overdreven geluidsdruk te voorkomen.

MiniDisc cartridge

- Maak de behuizing niet open.
- Bewaar discs niet op een plek waar deze worden blootgesteld aan overmatig licht, extreme temperaturen, vocht of stof.

Reinigen

- Reinig de behuizing van de recorder met een zachte vochtige doek, eventueel met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsje, schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen zoals alcohol of benzine. Hiermee kan de afwerking van de behuizing worden beschadigd.
- Veeg met een schone droge doek over het omhulsel van de disc om eventueel vuil te verwijderen.
- Stof of ander vuil op de lens kan een goede werking van de recorder belemmeren. Sluit altijd het deksel van de disc-houder na het inbrengen of uitwerpen van een MD.

Opmerkingen over batterijen

Onjuist gebruik van batterijen kan leiden tot batterijlekkage of tot barsten van batterijen. Om dit te voorkomen houdt u de volgende regels in acht:

- Plaats batterijen met de + en - polen in de juiste richting.
- Gebruik geen combinaties van nieuwe en gebruikte batterijen of van verschillende typen.
- Probeer alkalinebatterijen niet opnieuw op te laden.
- Wanneer de recorder langere tijd niet gebruikt gaat worden, verwijdert u de batterijen.
- Mocht er toch batterijlekkage optreden, maakt u de batterijhouder voorzichtig helemaal schoon voordat u nieuwe batterijen plaatst.


Mechanische geluiden

De recorder maakt tijdens de werking mechanische geluiden die worden veroorzaakt door het energiespaarsysteem. Dit is volkomen normaal.

Een voorbespeelde MD beveiligen.


Om een MD te beveiligen tegen opname, schuift u het nokje op de zijkant van de MD open. In deze stand kan niet op de MD worden opgenomen. Om weer wel te kunnen opnemen, schuift u het nokje terug.

Achterkant van de MD

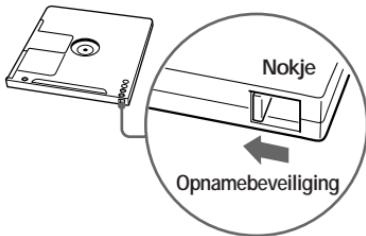

Digitale opname

Deze recorder maakt gebruik van het Serial Copy Management System waarmee alleen digitale eerste-generatiekopieën kunnen worden gemaakt van voorbespeelde software. U kunt enkel via de analoge (line out) aansluitingen kopieën maken van een zelf opgenomen MD.

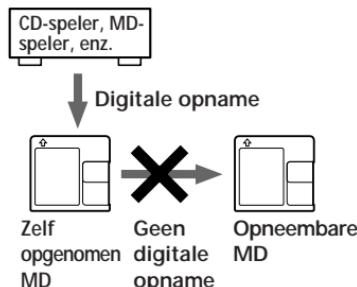

Mocht u nog vragen of problemen hebben met betrekking tot de recorder, aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Verhelpen van storingen

Als het probleem na het uitvoeren van onderstaande controles blijft bestaan, neem dan contact op met uw plaatselijk Sony dealer.

Probleem	Oorzaak/oplossing
De recorder werkt niet of niet goed.	<ul style="list-style-type: none">• De aansluitingen zijn niet goed bevestigd. → Zet de stroom af en opnieuw aan (pagina 6, 11).• Er is condensvorming in de recorder. → Neem de MD eruit en laat de recorder gedurende een aantal uren op een warme plaats drogen totdat alle condens is verdwenen.• De oplaadbare of droge batterijen zijn zwak (■ of "LOW BATT" knippert). → Laad de batterij op of vervang de droge batterijen (pagina 26, 27).• De oplaadbare batterij of de droge batterijen zijn verkeerd in de houder geplaatst. → Plaats de batterijen op de juiste manier (pagina 27).• U drukte op een toets terwijl de disc-indicatie snel ronddraaide. → Wacht tot de indicatie langzaam draait.• De opneemsterkte is te laag.• Bij het maken van digitale opnames vanaf een draagbare CD-speler heeft u het toestel niet op netstroom laten werken of de antispringfunctie (bijvoorbeeld ESP) niet uitgeschakeld.• Er werd analoog opgenomen met behulp van een verbindingenkabel met verzwakker. → Gebruik een verbindingenkabel zonder verzwakker (pagina 6).• De netstroomadaptor is losgeraakt tijdens de opname of er heeft zich een stroomstoring voorgedaan.• Terwijl de recorder in gebruik was, was er sprake van een mechanische schok, statische elektriciteit, spanningspieken door bijv. blikseminslag, enz. → Start het apparaat als volgt opnieuw.<ol style="list-style-type: none">1 Koppel alle voedingsbronnen los.2 Laat de recorder ongeveer 30 seconden staan.3 Koppel de voedingsbron weer aan.
Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon.	<ul style="list-style-type: none">• De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten. → Sluit de stekker van de hoofdtelefoon stevig aan op de afstandsbediening. Steek de stekker van de afstandsbediening stevig in ♀/REMOTE.

Probleem	Orzaak/oplossing
Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon (wordt vervolgd).	<ul style="list-style-type: none"> Het volume is te laag. → Regel het volume met VOLUME +/- (VOL +/- op de afstandsbediening). AVLS is aan. → Schuif AVLS naar NORM (pagina 19).
Een MD wordt niet afgespeeld vanaf het eerste muziekstuk.	<ul style="list-style-type: none"> Het afspelen van de disc werd onderbroken voordat het laatste muziekstuk werd bereikt. → Druk herhaalde malen op ◀◀ of open en sluit het deksel eenmaal om terug te keren naar het begin van de disc, en begin opnieuw met afspelen nadat u het muziekstuk in het uitleesvenster hebt gecontroleerd.
Het weergavegeluid verspringt.	<ul style="list-style-type: none"> De recorder staat bloot aan teveel trillingen. → Plaats de recorder op een stabiele ondergrond. Een zeer kort muziekstuk kan het geluid doen verspringen.
Er is teveel ruis in het geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Een sterk magnetisch veld van bijv. televisie beïnvloedt het signaal. → Plaats de recorder niet te dicht bij een magnetisch veld.
U kunt de muziekstukmarkeringen niet vinden.	<ul style="list-style-type: none"> U hebt op II gedrukt na het drukken op ◀◀ of ▶▶. → Druk op II en daarna op ◀◀ of ▶▶.
De oplaadbare batterij laadt niet op.	<ul style="list-style-type: none"> De oplaadbare batterij is verkeerd geplaatst of de netspanningsadapter is verkeerd aangesloten. → Plaats de batterij op de juiste manier en sluit de netstroomadaptor correct aan.
De klok loopt achter of het uitleesvenster knippert. De opnamedatum werd niet opgeslagen op de MD.	<ul style="list-style-type: none"> De ingebouwde batterij van de klok raakt leeg. → Sluit de wisselstroomadaptor aan op de DC IN 6 V ingang van de recorder en het stopcontact om de ingebouwde batterij weer op te laden. Stel na het opladen de klok opnieuw in (pagina 16). Het is normaal dat de klok per maand 2 minuten achter loopt .
Het deksel gaat niet open.	<ul style="list-style-type: none"> De stroomtoevoer werd onderbroken tijdens de weergave, of de batterijen zijn uitgeput. → Sluit de stroomtoevoer weer aan, of vervang de uitgeputte batterijen door nieuwe.

Systeembeperkingen

Het opnamesysteem van uw MiniDisc recorder verschilt sterk van het systeem dat wordt gebruikt in cassette- en DAT-recorders, en wordt gekenmerkt door de onderstaande beperkingen. Merk evenwel op dat deze beperkingen inherent zijn aan het MD-opnamesysteem en geen mechanische oorzaak hebben.

Probleem	Oorzaak
“TR FULL” verschijnt nog voor de maximum opnameduur is bereikt (60 of 74 minuten).	Wanneer 254 muziekstukken op de disc werden opgenomen, verschijnt “TR FULL”, ongeacht de totale opnameduur. Er kunnen niet meer dan 254 muziekstukken op één disc worden opgenomen. Om voort te kunnen opnemen, moet u overbodige muziekstukken wissen.
“TR FULL” verschijnt nog voor het maximum aantal muziekstukken of de maximum opnameduur is bereikt.	Door herhaaldelijk opnemen en wissen kunnen gegevens worden opgeplaatst en verspreid. Deze verspreide gegevens kunnen weliswaar worden uitgelezen, maar elk fragment wordt als een muziekstuk beschouwd. In dit geval kan het aantal muziekstukken oplopen tot 254, waarna niet meer kan worden opgenomen. Om voort op te nemen moeten dan muziekstukken worden gewist. U kunt een muziekstuk dat in stereo is opgenomen niet combineren met een muziekstuk dat in mono is opgenomen; u kunt ook een muziekstuk dat is opgenomen met een digitale aansluiting niet combineren met een muziekstuk dat is opgenomen met een analoge aansluiting.
Muziekstukmarkeringen kunnen niet worden gewist.	Wanneer de gegevens van een muziekstuk zijn opgedeeld, kan de muziekstukmarkering van een fragment van minder dan 12 seconden niet worden gewist.
De resterende opnameduur verhoogt niet na het wissen van veel korte muziekstukken.	Muziekstukken van minder dan 12 seconden worden niet geteld, zodat de opnameduur niet verhoogt wanneer ze worden gewist.
De totale opnameduur en de resterende disc-tijd kunnen soms minder bedragen dan de maximum opnameduur (60 of 74 minuten).	De opname gebeurt in stukken van minstens 2 seconden, hoe kort het materiaal ook is. Een opname van minder dan 2 seconden wordt als een muziekstuk van 2 seconden beschouwd. Voor elke opname wordt een ruimte van 2 seconden gelaten om te voorkomen dat het laatste deeltje van het vorige muziekstuk wordt gewist. De inhoud van de opname kan dus korter zijn dan de maximum opnamecapaciteit.
Tijdens het zoeken kan het geluid van bewerkte muziekstukken wegvalLEN.	Bij het zoeken kan het geluid van gesplitste gegevens wegvalLEN doordat de muziekstukken met een veel grotere snelheid worden afgespeeld dan bij normale weergave.

Berichten

Als de volgende foutberichten knipperen in het uitleesvenster, moet u de onderstaande tabel raadplegen.

Foutmelding	Betekenis/oplossing
BLANK DISC	<ul style="list-style-type: none">• U wilt een MD afspelen die leeg is. ⇒ Breng een voorbespeelde MD in.
DISC ERR	<ul style="list-style-type: none">• De recorder kan de MD niet lezen (vanwege krassen of vuil). ⇒ Plaats de MD opnieuw of vervang hem.
DISC FULL	<ul style="list-style-type: none">• Er is geen ruimte meer op de MD (minder dan 12 seconden over). ⇒ Vervang de disc.
Data Save	<ul style="list-style-type: none">• De MD-speler neemt informatie (geluid) op van het geheugen naar de disc. ⇒ Wacht tot dit proces is voltooid. Stel het toestel niet bloot aan schokken en schakel ook de stroom niet uit.
Toc Edit	<ul style="list-style-type: none">• De MD-speler neemt informatie (begin en einde muziekstuk) op van het geheugen naar de disc. ⇒ Wacht tot dit proces is voltooid. Stel het toestel niet bloot aan schokken en schakel ook de stroom niet uit.
BUSY	<ul style="list-style-type: none">• U wilt de recorder bedienen terwijl deze bezig is met het opvragen van opgenomen gegevens. ⇒ Wacht totdat de melding verdwijnt (dit kan soms wel 2 à 3 minuten duren).
NAME FULL	<ul style="list-style-type: none">• U probeerde meer dan 200 tekens per muziekstuk en discnaam in te voeren of het aantal tekens op de MD bedraagt meer dan 1700. ⇒ Beperk het aantal tekens tot de limietwaarde.
Hi DC in	<ul style="list-style-type: none">• De voedingsspanning is te hoog (de meegeleverde netstroomadaptor of het aanbevolen batterisnoer worden niet gebruikt). ⇒ Gebruik de meegeleverde netstroomadaptor of het aanbevolen batterisnoer.
HOLD	<ul style="list-style-type: none">• De recorder is vergrendeld. ⇒ Verschuif HOLD in de tegengestelde richting van het pijltje om de recorder te ontgrendelen (pagina 20).
LOW BATT	<ul style="list-style-type: none">• De batterijen zijn bijna leeg. ⇒ Vervang de droge batterijen of laad de oplaadbare batterij op (pagina 26, 27).
MEM OVER	<ul style="list-style-type: none">• U probeert op te nemen zonder indicatie in het uitleesvenster terwijl de recorder continu is blootgesteld aan trillingen. ⇒ Plaats de recorder op een stabiele ondergrond en begin weer op te nemen.

Foutmelding	Betekenis/oplossing
NO COPY	<ul style="list-style-type: none"> U probeert een kopie te maken van een disc die is beveiligd door het Serial Copy Management System. U kunt geen kopie maken van een digitaal aangesloten bron die zelf ook via een digitale aansluiting werd opgenomen. ► Gebruik in plaats hiervan de analoge aansluiting (pagina 6).
NO DISC	<ul style="list-style-type: none"> U probeert af te spelen of op te nemen zonder disc in de recorder. ► Breng een MD in.
NO SIGNAL	<ul style="list-style-type: none"> Er is geen digitaal ingangssignaal. ► Controleer of de bron goed is aangesloten (pagina 11).
P/B ONLY	<ul style="list-style-type: none"> U probeert op te nemen of te bewerken op een voorbespeelde MD (P/B betekent weergave). ► Breng een opneembare MD in.
PROTECTED	<ul style="list-style-type: none"> U probeert iets op te nemen of te bewerken op een disc waarvan het beschermnokje in de wispreventiestand staat. ► Verschuif het wispreventienokje (pagina 29).
SORRY	<ul style="list-style-type: none"> U probeert een muziekstukmarkering te wissen tijdens het afspelen van de MD of aan het begin van het eerste muziekstuk. U probeert een muziekstukmarkering te wissen om muziekstukken te combineren die niet combineerbaar zijn (door systeembeperking).
TEMP OVER	<ul style="list-style-type: none"> De recorder raakt oververhit. ► Laat de recorder afkoelen.
TR FULL	<ul style="list-style-type: none"> Er is geen ruimte meer voor nieuwe gegevens tijdens het bewerken van de MD. ► Wis overbodige muziekstukken (pagina 22).
TrPROTECT	<ul style="list-style-type: none"> U probeert een muziekstuk dat is beschermd tegen wissen op te nemen of te bewerken. ► Andere muziekstukken opnemen of bewerken.

Technische gegevens

Systeem

Audio weergavesysteem

MiniDisc digitaal audiosysteem

Laser eigenschappen

Materiaal: GaAlAs

Golflengte: $\lambda = 780 \text{ nm}$

Emissieduur: continu

Uitgangsvermogen laser: maximaal $44,6 \mu\text{W}^*$

*Deze waarde voor het uitgangsvermogen is gemeten op een afstand van 200 mm van het levensoppervlak van het optische blok met opening van 7 mm.

Opname- en weergavetijd

Maximum 74 minuten (MDW-74, stereo-opname)

Maximum 148 minuten (MDW-74, mono-opname)

Omwentelingen

400 tot 900 t/min (CLV)

Foutcorrectie

Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code (ACIRC)

Bemonsteringsfrequentie

44,1 kHz

Bemonsteringsfrequentie-omzetter

Input: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Codering

Adaptive TRansform Acoustic Coding (ATRAC)

Modulatiesysteem

EFM (Eight to Fourteen Modulation)

Aantal kanalen

2 stereo-kanalen

1 mono-kanaal

Frequentiebereik

20 tot 20.000 Hz $\pm 3 \text{ dB}$

Snelheidsfluctuaties

Beneden meetbare grens

Ingangen

Microfoon: stereo mini-aansluitbus, 0,22 – 0,78 mV

Line in: stereo mini-aansluitbus, 69 – 194 mV

Optical (Digital) in: optische (digitale) mini-aansluitbus

Uitgangen

Hoofdtelefoon: stereo mini-aansluitbus, maximum uitgangsniveau 5 mW + 5 mW, belastingsimpedantie 16 ohm

Line out: stereo mini-aansluitbus, 194 mV, belastingsimpedantie 10 kilohm

Algemeen

Voeding

Sony netstroomadaptor (meegeleverd)
aangesloten op de DC IN 6 V bus:

220-230 V wisselstroom, 50/60 Hz
(Europees model)

120 V AC, 60 Hz (Canadees model)
100-240 V AC, 50/60 Hz (andere modellen)

Oplaadbare lithium ion-batterij LIP-8
(meegeleverd)

Twee LR6 (AA) alkalinebatterijen (niet meegeleverd)

Levensduur batterijen

Zie "Levensduur batterijen" (pagina 27)

Afmetingen

Ong. 109,5 × 19,7 × 77 mm (b/h/d)

Gewicht

Ong. 190 g enkel recorder

Ong. 240 g incl. opneembare MD en oplaadbare LIP-8 lithium ion-batterij

Meegeleverd accessoires

Netstroomadaptor (1)

Hoofdtelefoon met afstandsbediening (1)

LIP-8 lithium ion-batterij oplaadbaar (1)

Batterijhouder (1)

Oorkussentjes (2)

Draagtas (1)

Optionele accessoires

Oplaadbare LIP-8 lithium ion-batterij

Optische kabel

POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POC-
DA12SP

Lijnkabel RK-G129, RK-G136

Adaptorcassette CPA-9

Autobatterijkabel DCC-E260

Stereo microfoons ECM-717, ECM-MS907,
ECM-MS957

Stereo hoofdtelefoons* MDR-serie

Actieve luidsprekers SRS-A41, SRS-A91

Opneembare MD's MDW-serie

MiniDisc draagtas CK-MD4

MiniDisc box CK-MD10


Het kan zijn dat uw dealer niet alle genoemde onderdelen levert. Vraag uw dealer om meer informatie over de ter plaatse leverbare onderdelen.

Licentie voor de VS en andere landen van Dolby Laboratories Licensing Corporation

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

* Gebruik uitsluitend een hoofdtelefoon met stereo ministekker, zowel bij aansluiting op Ø/REMOTE op het toestel als bij aansluiting op de afstandsbediening.

Stereo ministekker

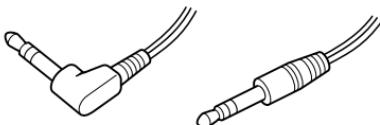


Wat is een MD?

Hoe werkt de MiniDisc?

Er zijn twee soorten MiniDiscs (MD): voorbespeelde (volle) en opneembare (lege). Voorbespeelde MD's, opgenomen in de muziekstudio, kunnen vrijwel eindeloos worden afgespeeld. Er kunnen echter geen nummers overheen worden opgenomen, zoals bij cassettes. Om op te kunnen nemen moet u gebruik maken van een "opneembare MD".


Voorbespeelde MD's

Voorbespeelde MD's worden net zo opgenomen en afgespeeld als de normale CD's. Een laserstraal tast de putjes af op het oppervlak van de MD en geeft de informatie terug aan de lens in de recorder. De recorder zet de signalen vervolgens om in muziek.

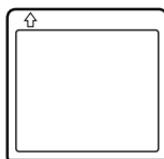

Opneembare MD's

Opneembare MD's maken gebruik van magneto-optische (MO) technologie en kunnen steeds opnieuw worden bespeeld. De laser binnen in de recorder stuurt warmte naar de MD, waardoor de magnetische laag van de MD wordt gedemagnetiseerd. Vervolgens geeft de recorder een magnetische lading mee aan de laag. Deze magnetische laag komt exact overeen met het audiosignaal dat wordt geproduceerd door de geluidsbron. ("+" en "-" komt overeen met "1" en "0" digitaal). De gedemagnetiseerde MD neemt de polariteit aan van het magnetische veld, wat resulteert in een bespeelde MD.

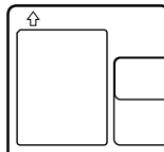


Hoe kan de MiniDisc zo klein zijn?

De 2,5 inch MiniDisc, die zich bevindt in een kunststof omhulsel dat eruit ziet als een 3,5 inch diskette (zie afbeelding hieronder), maakt gebruik van een nieuwe digitale audio compressie technologie die ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) wordt genoemd. Om zoveel mogelijk geluid op een zo klein mogelijk oppervlak te kunnen opslaan, selecteert en codeert ATRAC alleen die frequentiecomponenten die werkelijk hoorbaar zijn voor het menselijk oor.

Snelle toegang

Net zoals op een CD kan op een MD direct het begin van een muziekstuk worden teruggevonden. Voorbespeelde MD's bevatten een adressering die correspondeert met elk afzonderlijk muziekstuk. Opneembare CD's worden gefabriceerd met een zone voor gebruikers-inhoudsopgave (TOC) waarin de muziekvolgorde wordt opgeslagen. Het TOC-systeem is vergelijkbaar met het "directory management system" van floppy disks. Met andere woorden, de begin- en eindadressen van alle muziekstukken die op de disc zijn opgenomen, worden in deze zone opgeslagen. Door het muziekstuknummer in te voeren kunt u om het even welk muziekstuk zoeken(AMS) en die plaats kunt u aangeven met een naam, net als bij een bestand op een diskette.

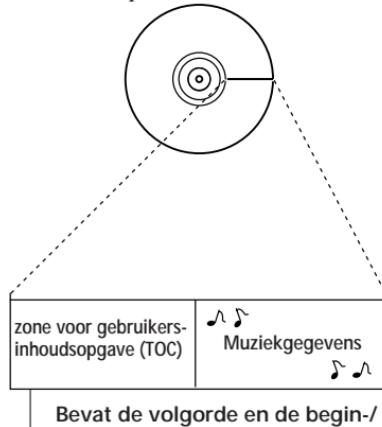

Bevat de volgorde en de begin-/eindpunten van de muziek.


Schokbestendig geheugen

Een belangrijk nadeel van optische leessystemen is dat ze stukken kunnen overslaan of dat het geluid weg kan vallen als er teveel trilling aanwezig is. Het MD systeem lost dit probleem op door gebruik te maken van een geheugenbuffer waarin de audiogegevens worden bewaard.

Bedieningselementen

Zie pagina's tussen () voor meer details.


Recorder

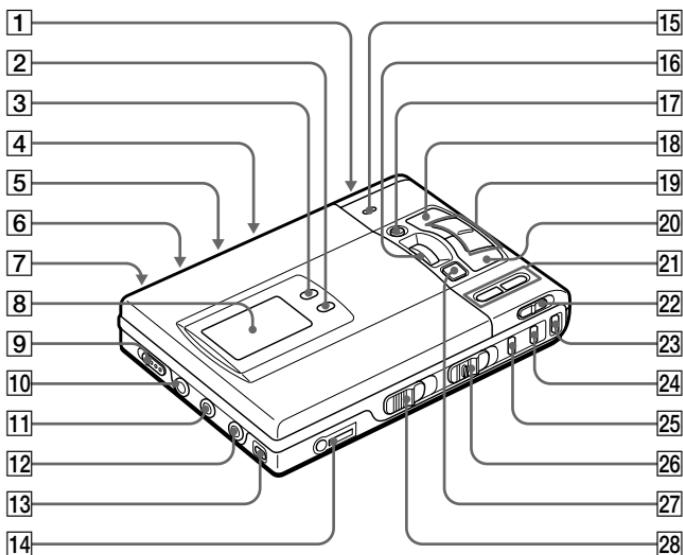

- [1] Batterijhouder (onderaan) (26)
- [2] MODE toets (17)
- [3] DISPLAY toets (14, 19)
- [4] CLOCK SET toets (onderaan) (16)
- [5] MIC SENS schakelaar (onderaan) (12)
- [6] AVLS schakelaar (onderaan) (19)
- [7] DC IN 6V aansluiting (achteraan) (6)
- [8] Uitleesvenster (14, 19)
- [9] SYNCHRO REC (synchro-opname) schakelaar (11)
- [10] MIC (PLUG IN POWER) aansluiting (12)
- [11] LINE IN (OPTICAL) aansluiting (6, 11)
- [12] LINE OUT aansluiting (21)
- [13] DIGITAL MEGA BASS toets (18)

- [14] (hoofdtelefoon)/REMOTE aansluiting (8)
- [15] REC-indicatie (14)
- [16] Verticale jog knop (17, 24)
- [17] TITLE/ENTER toets (24)
- [18] ► (weergave) toets (7, 9)
- [19] ▲/▼ (search/AMS) toets (7, 9)
- [20] ■ (stop) toets (7, 9)
- [21] VOLUME +/- toets (9)
- [22] HOLD schakelaar (20)
- [23] ERASE toets (22)
- [24] T MARK toets (23)
- [25] END SEARCH toets (7)
- [26] REC (opname) schakelaar (7)
- [27] ▨ (pauze) toets (7, 9)
- [28] OPEN toets (6)

Uitleesvenster

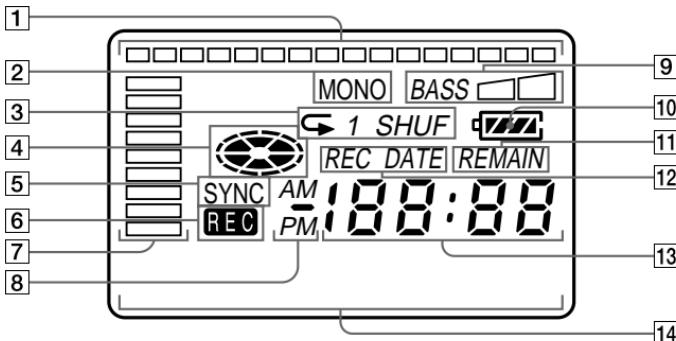

1 Positie-aanwijzer (14, 19)
Geeft de huidige positie op de MD aan. Het punt onder opname of weergave knippert. Het opgenomen gedeelte licht op.


Huidig punt



2 MONO (monaural) indicatie
3 Weergavestand-indicatie
Toont de wijze van weergave van de MD.
4 Disc-indicatie
Geeft aan dat de disc draait voor opname, weergave of bewerking van een MD.
5 SYNC (synchro-opname) indicatie
6 REC-indicatie (7)
Licht op tijdens de opname. Wanneer de melding knippert, is de recorder standby voor opname.

7 Volumemeter
Geeft het volume aan van de MD die wordt afgespeeld of opgenomen.
8 AM/PM-indicatie (16)
Licht op bij tijdsaanduiding in het 12-urensysteem.
9 Mega bass-indicatie (18)
10 Batterij-indicatie (26)
Geeft de toestand van de batterij aan.
11 REMAIN (resterende tijd/
muziekstukken) indicatie (14, 19)
Licht op samen met de resterende tijd van het muziekstuk, de resterende tijd van de MD of het resterend aantal muziekstukken.
12 REC DATE (opgenomen/huidige
datum) indicatie
Licht op samen met de datum en het tijdstip waarop de MD werd opgenomen. Wanneer "DATE" oplicht, verschijnen de huidige datum en tijd.
13 Tijd-indicatie (14, 19)
Toont de opnametijd, de huidige tijd, de verstreken tijd van het muziekstuk of de MD die wordt opgenomen of afgespeeld.
14 Tekstvenster (14, 19)
Hierop verschijnen de namen van discs en muziekstukken, de datum, foutmeldingen, muziekstuknummers, enz.

Hoofdtelefoon met afstandsbediening

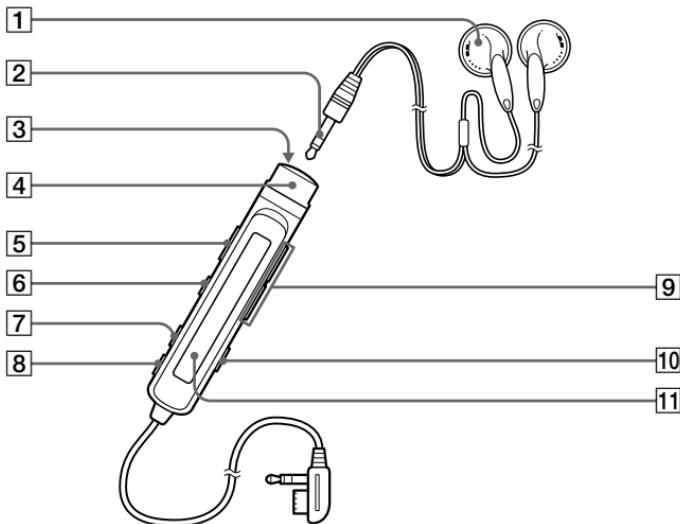

1 Hoofdtelefoon

Kan worden vervangen door optionele hoofdtelefoon

2 Stereo ministekker

3 ■(stop) toets (7, 9)

4 Regelaar (9)

Zet op ▶•▶| in de stopstand voor weergave. Zet tijdens de weergave op ▶•▶| om het begin van het volgende muziekstuk te zoeken; hou de toets in deze stand om snel vooruit te zoeken. Zet tijdens de weergave op |◀•◀| om het begin van het vorige muziekstuk te zoeken; hou de toets in deze stand om terug te spoelen.

5 HOLD schakelaar (20)

Verschuiven om de bedieningselementen van de afstandsbediening te vergrendelen.

6 ■ (pauze) toets (7, 9)

7 PLAY MODE toets (17)

8 DISPLAY toets (15, 20)

9 VOL (volume) +/- toetsen (9)

10 TRACK MARK toets (23)

11 Uitleesvenster (15, 20)

AVVERTENZA

Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Per l'assistenza, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

Attenzione

L'uso di strumenti ottici con questo prodotto aumenta il rischio di danni agli occhi.

Informazione

IN NESSUN CASO IL RIVENDITORE SARÀ RESPONSABILE PER I DANNI DIRETTI O ACCIDENTALI DI QUALSIVOGLIA NATURA O PER PERDITE O SPESE RISULTANTI DALL'USO DI UN PRODOTTO DIFETTOSO O DI UN QUALESiasi ALTRO PRODOTTO.

"MD WALKMAN" è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.

Benvenuti!

Benvenuti nel mondo del MiniDisc! Segue la descrizione di alcune delle funzionalità e delle caratteristiche del registratore di MiniDisc.

- Memoria resistente alle sollecitazioni meccaniche — Compensa fino a 40 secondi di errori di lettura ottica.
- Funzionamento semplice con il telecomando — Tenere l'unità principale in tasca e far funzionare il lettore MiniDisc con la manopola del telecomando; lo schermo a cristalli liquidi visualizza le informazioni di traccia, il modo di riproduzione e le condizioni della batteria.
- Registrazione ad alta fedeltà — Rumore e distorsione ridotti al minimo, registrazione ad alta fedeltà con la presa di ingresso ottico-digitale.
- Manopola Jog verticale — È possibile selezionare direttamente i brani desiderati ruotando semplicemente la manopola.
- Registrazione sincronizzata digitale — Il registratore avvia e mette in pausa la registrazione sincronizzata con operazioni sull'apparecchio digitale collegato.
- Convertitore a frequenza di campionamento — Questa unità permette di registrare programmi da apparecchiature digitali che utilizzano frequenze di campionamento diverse, ad esempio una radio BS o una piastra DAT.
- Registrazione a lunga durata con suono monofonico — È possibile registrare fino a 148 minuti su un disco tramite la registrazione monfonica.
- Puntatore di posizione — Il display visualizza la posizione attuale del disco.
- Funzione di registrazione della data e dell'ora — L'orologio incorporato registra automaticamente la data e l'ora ogni volta che si effettua una registrazione.
- Funzione di visualizzazione titoli — È possibile visualizzare i titoli dei brani e del disco durante la riproduzione/registrazione di un MD.

Indice


Registrazione immediata di un MD!	6
Riproduzione immediata di un MD!	8
Modi diversi di registrare	10
Due modi di collegamento ad una sorgente sonora	10
Registrazione con ingresso digitale	11
Avvio/arresto della registrazione con il lettore (registrazione sincronizzata)	11
Registrazione da un microfono	12
Registrazione in modo monofonico per il doppio della durata di registrazione normale	13
Regolazione manuale del livello di registrazione (registrazione manuale)	13
Verifica del tempo residuo o della posizione della registrazione	14
Sul registratori	14
Sul telecomando	15
Impostazione dell'orologio per registrare l'ora della registrazione .	16
Modi diversi di riproduzione	17
Selezione diretta del numero o del titolo del brano	17
Riproduzione ripetuta dei brani	17
Intensificazione dei bassi (DIGITAL MEGA BASS)	18
Protezione dell'apparato uditorio (AVLS)	19
Verifica del tempo residuo o della posizione della registrazione	19
Sul registratori	19
Sul telecomando	20
Bloccaggio dei comandi (HOLD)	20
Collegamento ad un sistema stereo	21

Editing dei brani registrati	22
Cancellazione di brani	22
Per cancellare un brano	22
Per cancellare un disco intero	22
Aggiunta di un contrassegno del brano	23
Cancellazione di un contrassegno del brano	23
Spostamento dei brani registrati	24
Assegnazione di nomi alle registrazioni	24
Fonti di alimentazione	26
Uso di una batteria ricaricabile agli ioni di litio	26
Uso di batterie a secco	27
Informazioni aggiuntive	28
Precauzioni	28
Guida alla soluzione dei problemi	30
Restrizioni di sistema	32
Messaggi	33
Caratteristiche tecniche	35
Cos'è un MD?	36
Posizione e funzione dei comandi	38

Registrazione immediata di un MD!


Il suono proveniente da lettori CD, registratori a cassetta e così via verrà inviato in modo analogico, ma registrato in modo digitale in stereo. Per registrare da una sorgente digitale, vedere "Registrazione con ingresso digitale" (pagina 11).

1 Collegamenti

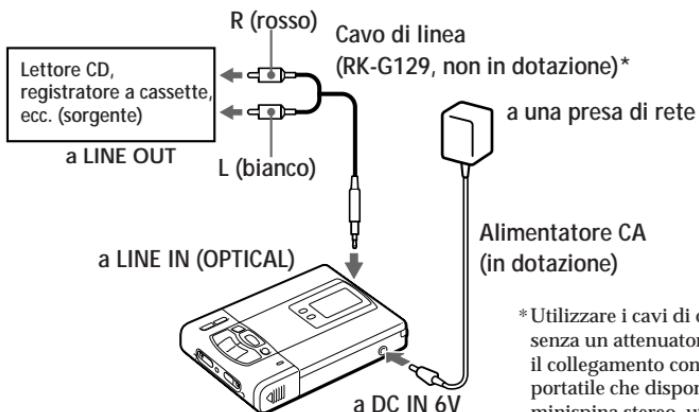


* Utilizzare i cavi di collegamento senza un attenuatore. Per effettuare il collegamento con un lettore CD portatile che dispone di una minispina stereo, utilizzare il cavo di collegamento RK-G136 (non in dotazione).

2 Inserire un MD registrabile

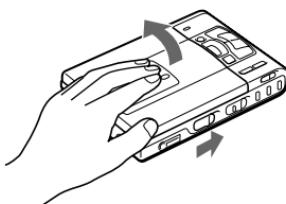


① Spostare OPEN ad aprire il coperchio.

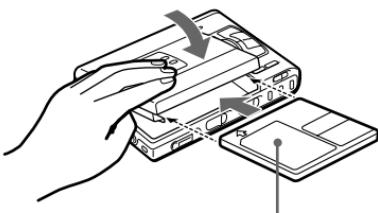

② Inserire un MD registrabile con l'etichetta rivolta verso l'alto e spingere il coperchio verso il basso per richiuderlo.

3

Registrazione di un MD

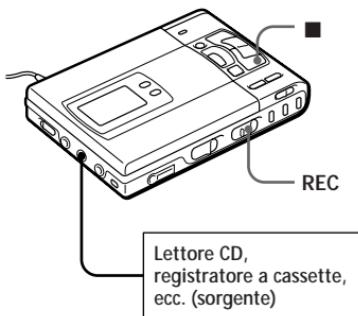

① Premere e spostare REC verso destra.

L'indicazione "REC" si accende e la registrazione ha inizio.

② Riprodurre il CD o il nastro che si desidera registrare.

Per interrompere la registrazione, premere ■.

L'indicazione "Data Save" o "Toc Edit" lampeggia mentre i dati della registrazione (i punti di inizio e di fine del brano, ecc.) vengono registrati. Non spostare o urtare il registratore, né scollegare l'alimentazione durante il lampeggiamento dell'indicazione nel display.

Per	Premere
Pausa	■ ¹⁾ Premere ■ di nuovo per riavviare la registrazione.
Registrare dalla fine della precedente registrazione	END SEARCH e spostare il tasto REC.
Registrare una parte della precedente registrazione.	►, ►► o ◀◀ per trovare il punto d'inizio della registrazione e premere ■ per interromperla. Quindi spostare il tasto REC.
Rimuovere l'MD.	■ ed aprire il coperchio. ²⁾

¹⁾ Un contrassegno del brano viene aggiunto nel punto in cui è stato premuto ■ e il resto del brano verrà considerato come un nuovo brano.

²⁾ Una volta aperto il coperchio, il punto di inizio della registrazione sarà l'inizio del primo brano. Controllare il punto d'inizio della registrazione sul display.

Se la registrazione non inizia

- Assicurarsi che il registratore non sia bloccato (pagina 20).
- Assicurarsi che l'MD non sia protetto contro le registrazioni (pagina 29).
- Gli MD preregistrati non possono essere registrati.




- Il livello del suono registrato viene regolato automaticamente.
- È possibile controllare il suono durante la registrazione. Collegare le cuffie in dotazione con telecomando a ⊖/REMOTE e regolare il volume premendo VOLUME +/- (VOL +/- sul telecomando). Questa operazione non interferisce con il livello di registrazione.


Riproduzione immediata di un MD!

Per utilizzare il registratore con batterie ricaricabili o batterie a secco, vedere la sezione sulle sorgenti di alimentazione (pagine 26, 27).


1 Collegamenti

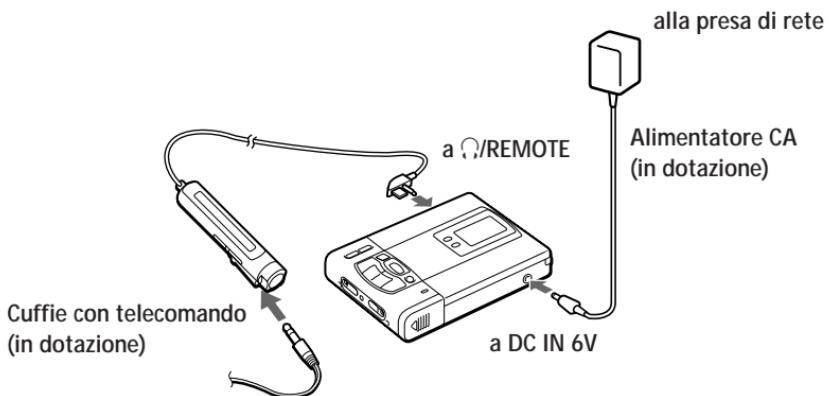

2 Inserire un MD

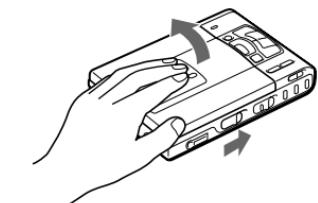


① Spostare OPEN ed aprire il coperchio.

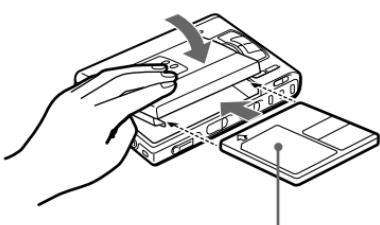

② Inserire un MD con l'etichetta rivolta verso l'alto e spingere il coperchio verso il basso per richiederlo.

3

Riproduzione di un MD

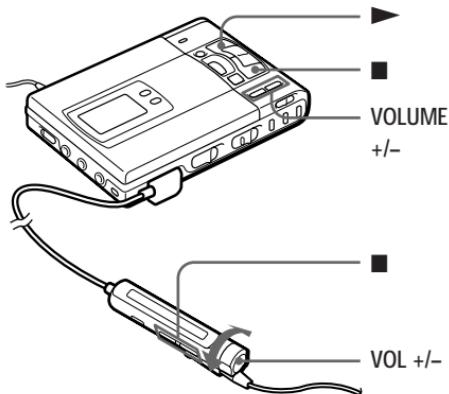

① Premere ▶ (Girare il comando su ▶•▶▶ sul telecomando).

Un breve segnale sonoro viene emesso nelle cuffie.

② Premere VOLUME (VOL sul telecomando) +/- per regolare il volume.

Il volume verrà visualizzato nel display.

Per interrompere la riproduzione, premere ■.

Un lungo segnale sonoro viene emesso nelle cuffie.

Per	Premere (segnali acustici nelle cuffie)
Pausa	■ (Brevi segnali acustici continui) Premere ■ di nuovo per riavviare la registrazione.
Trovare l'inizio del brano corrente	◀◀ una volta (girare il comando su ▲◀◀ sul telecomando) (tre brevi segnali acustici)
Trovare l'inizio del brano successivo	▶▶ una volta (girare il comando su ▶▶•▶▶ sul telecomando) (due brevi segnali acustici)
Tornare indietro durante la riproduzione ¹⁾	tenere premuto ▲◀◀ (girare e tenere premuto il comando su ▲◀◀ sul telecomando)
Avanzare durante la riproduzione ¹⁾	tenere premuto ▶▶ (girare e tenere premuto il comando su ▶▶•▶▶ sul telecomando)
Rimuovere l'MD	■ ed aprire il coperchio. ²⁾

¹⁾ Per tornare indietro o avanzare rapidamente senza ascoltare, premere ■ e tenere premuto ▲◀◀ o ▶▶.

²⁾ Una volta aperto il coperchio, il punto di inizio della registrazione sarà l'inizio del primo brano.

Se la registrazione non inizia

Assicurarsi che il registratore non sia bloccato (pagina 20).



La riproduzione passa automaticamente da stereo a monofonica a seconda della sorgente sonora.

Se si usano delle cuffie opzionali

Usare cuffie con una minispina stereo. Non è possibile usare cuffie con una microspina.

►Modi diversi di registrare

Due modi di collegamento ad una sorgente sonora

La presa d'ingresso di questo registratore funziona sia come presa digitale che analogica. Collegare il registratore ad un lettore CD o ad un registratore a cassette tramite un ingresso digitale o analogico. Per registrare, vedere la sezione "Registrazione con ingresso digitale" (pagina 11) per registrare mediante ingresso digitale oppure "Registrazione immediata di un MD!" (pagina 6) per registrare mediante ingresso analogico.

Differenza fra l'ingresso digitale e l'ingresso analogico

Differenza	Ingresso digitale	Ingresso analogico (linea)
Sorgenti collegabili	Apparecchiatura con presa di uscita ottico-digitale	Apparecchiature con presa di uscita analogica (linea)
Cavi utilizzabili	Cavo digitale (con presa o minipresa ottica)	Cavo di linea (con 2 prese fono o una minipresa stereo)
Segnale dalla sorgente	Digitale	Analogico Anche se è collegata una sorgente digitale (ad esempio un CD), il segnale trasmesso al registratore è un segnale analogico.
Numeri di brani registrati	Contrassegnati (copiati automaticamente) •sulle stesse posizioni della sorgente. •quando il registratore viene messo in pausa durante la registrazione.	Contrassegnati (copiati) •dopo più di 2 secondi di una parte vuota o a basso livello. •quando il registratore viene messo in pausa durante la registrazione. È possibile cancellare contrassegni inutili dopo la registrazione (vedere "Cancellazione di un contrassegno del brano" a pagina 23).
Livello del suono registrato	Come per la sorgente	Regolato automaticamente. Può essere ugualmente regolato manualmente (vedere "Regolazione del livello di registrazione" a pagina 13).


Nota

I contrassegni dei brani possono essere copiati in modo non corretto:

- quando si registra da certi lettori CD o lettori multi disco mediante l'ingresso digitale.
- quando la sorgente è in modo di riproduzione in ordine casuale o programmata durante la registrazione con ingresso digitale. In questo caso, riprodurre la sorgente in modo di riproduzione normale.

Registrazione con ingresso digitale

Questo apparecchio contiene un convertitore a frequenza di campionamento per consentire di registrare programmi da apparecchiature digitali che utilizzano altre frequenze di campionamento, ad esempio una radio BS o una piastra DAT.

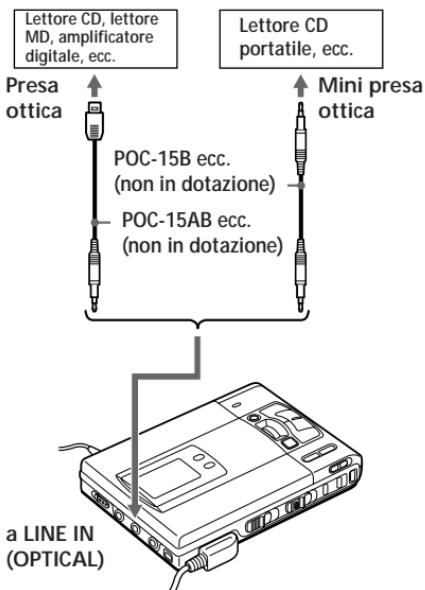

1 Inserire un MD registrabile e avviare la registrazione.

Per le operazioni di registrazione, vedere "Registrazione immediata di un MD!" (pagina 6). Per registrare da un lettore CD portatile, impostare il lettore CD su pausa e quindi avviare la registrazione.

Presa LINE IN (OPTICAL) per l'ingresso digitale e analogico

Il registratore riconosce automaticamente il tipo di cavo di linea e seleziona un ingresso digitale o analogico.


Note

- È possibile effettuare una registrazione digitale solo da un'uscita di tipo ottico.
- Quando si registra da un lettore CD portatile, alimentarlo con la corrente CA e disattivare la funzione antisalto (quale la funzione ESP*).


* Electronic Shock Protection

Avvio/arresto della registrazione con il lettore (registrazione sincronizzata)

È facile effettuare registrazioni digitali da una sorgente digitale su un MD. Prima della registrazione sincronizzata, procedere con i collegamenti alla sorgente digitale tramite un cavo digitale quindi inserire un MD registrabile.

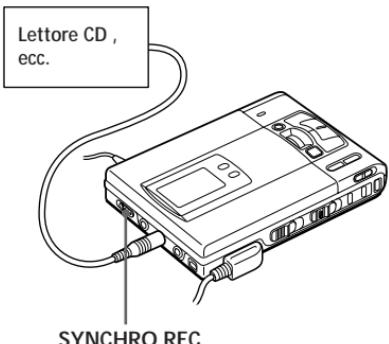

1 Spostare SYNCHRO REC su ON. L'indicazione "SYNC" appare nel display.

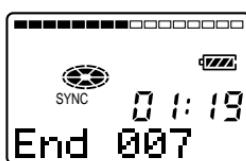

2 Premere e spostare REC verso destra. Il registratore si mette in attesa della registrazione.

continua

3 Riprodurre la sorgente sonora. Il registratore inizia la registrazione non appena riceve il suono riprodotto.

Per interrompere la registrazione, premere ■.




- Non è possibile mettere in pausa manualmente durante la registrazione sincronizzata.
- In assenza di suono dal lettore per più di 3 secondi durante la registrazione sincronizzata, il registratore si mette automaticamente in attesa. Non appena giunge il suono dal lettore, il registratore riprende la registrazione sincronizzata. Se il registratore resta in modo di attesa per 5 minuti o più, il registratore si arresta automaticamente.

Note

- Non toccare il tasto SYNCHRO REC dopo il passo 2. La registrazione potrebbe non avvenire in modo corretto.
- Se si registra in modo monofonico, eseguire i passi 1 e 2 della sezione "Registrazione in modo monofonico per il doppio della durata di registrazione normale" (pagina 13) prima di passare alla registrazione sincronizzata.

Registrazione da un microfono

Collegare un microfono stereo ECM-717, ECM-MS907, ECM-MS957, ecc., (non in dotazione) alla presa MIC (PLUG IN POWER).

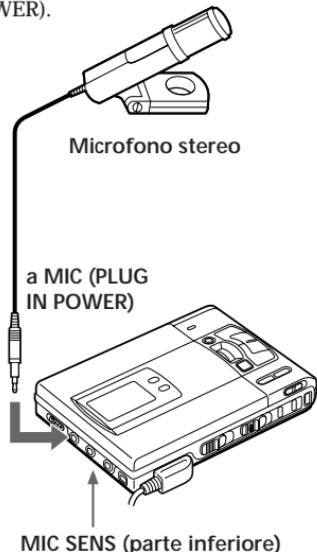


- 1** Selezionare la sensibilità con MIC SENS (nella parte inferiore del registratore).
Per un uso normale, impostare su HIGH. Per registrare suoni ad alto volume, come un concerto dal vivo, impostare su LOW.
- 2** Inserire un MD registrabile e avviare la registrazione.
Premere e spostare REC verso destra. L'indicazione "REC" si accende e la registrazione inizia.
Per altre operazioni, vedere la sezione "Registrazione immediata di un MD!" (pagina 6).

Nota

Per registrare da un microfono, è necessario innanzitutto scollegare tutte le sorgenti digitali. Se sono collegate, il registratore non potrà selezionare l'ingresso del microfono.

Registrazione in modo monofonico per il doppio della durata di registrazione normale

Per registrazioni più lunghe, è preferibile registrare in modo monofonico. La durata di registrazione diventa il doppio della durata normale.

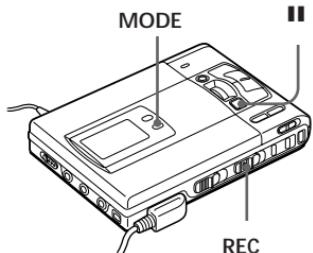

- 1** Tenendo premuto **II**, premere e spostare REC a destra.
Il registratore si mette in attesa della registrazione.
- 2** Premere MODE.
L'indicazione "Mono REC" appare nel display e il registratore seleziona la registrazione monofonica.
Premere MODE di nuovo per registrare in modo stereo.
- 3** Premere **II** di nuovo per avviare la registrazione.
- 4** Riprodurre la sorgente sonora.

*Per interrompere la registrazione,
premere **II**.*


Il registratore ritorna al modo di registrazione stereo alla successiva registrazione.

Note

- Se si registra in modo monofonico una sorgente stereo, i suoni provenienti da destra e da sinistra saranno mescolati.
- Non è possibile registrare in modo monofonico se SYNCHRO REC è posizionato su ON.
- Gli MD registrati in modo monofonico possono essere riprodotti solo da un lettore MD/registratore che possieda la funzione di riproduzione monofonica.

Regolazione manuale del livello di registrazione (registrazione manuale)

Quando si registra con un ingresso analogico, il livello del suono viene regolato automaticamente. Se necessario, è possibile impostare il livello manualmente.

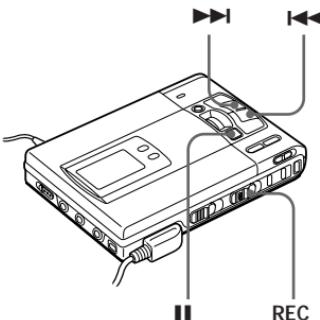

- 1** Tenendo premuto **II**, premere e tenere posizionato REC a destra per più di 2 secondi.
L'indicazione "ManualREC" appare ed il registratore si mette in attesa di registrazione. Per ritornare al controllo automatico, mentre il registratore è in modo di attesa, premere e tenere posizionato REC a destra di nuovo per più di 2 secondi.




- 2** Riprodurre la sorgente.

continua

3 Osservando il misuratore di livello nel display, regolare il livello di registrazione premendo ►► (+) o ◀◀ (-).
Impostare il livello in modo che tocchi il settimo indicatore dal basso al livello di ingresso massimo.

Misuratore del livello

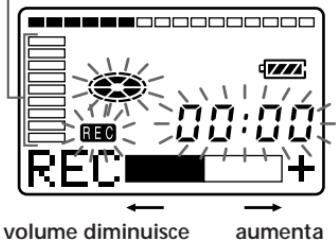

Il volume diminuisce aumenta

Nota

Regolare il livello di registrazione quando il registratore è in modo di attesa. Non è possibile regolarlo durante la registrazione.

4 Premere **■** di nuovo per avviare la registrazione.

Per interrompere la registrazione, premere ■.


Il comando del livello di registrazione ritorna al modo automatico.



Quando si registra con l'ingresso microfono, selezionare la sensibilità mediante MIC SENS (pagina 12).


Verifica del tempo residuo o della posizione della registrazione

Sul registratore

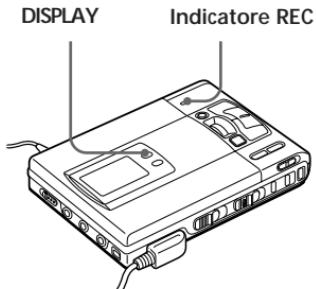

1 Premere DISPLAY durante la registrazione o in modo di arresto. Ad ogni pressione del tasto, il display cambia nel modo seguente.

Puntatore di posizione (mostra la posizione attuale sull'MD)

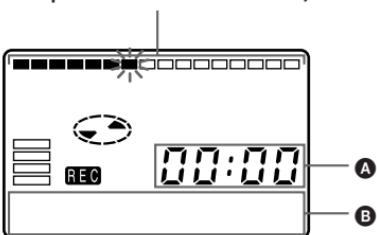

Durante la registrazione

A	B
Tempo trascorso	Numero di brano
Tempo residuo per la registrazione	Numero di brano
Ora corrente ¹⁾	Data corrente ¹⁾

¹⁾Appare solo se l'orologio è stato impostato.


In modo di arresto

A	B
Tempo trascorso	Numero di brano
Tempo residuo per la registrazione	Nome del brano ¹⁾
Tempo residuo dopo la posizione corrente	Nome del disco ¹⁾
Ora corrente ²⁾	Data corrente ²⁾


¹⁾ Appare solo se è stato assegnato un nome al disco/brano.

²⁾ Appare solo quando l'orologio è stato impostato.

Sul telecomando

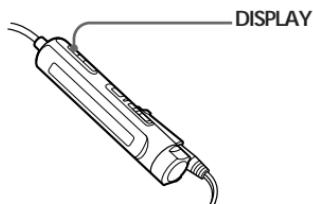

1 Premere DISPLAY durante la registrazione o in modo di arresto. Ad ogni pressione del tasto, il display cambia nel modo seguente.



Durante la registrazione

A	B
Numero di brano	Tempo trascorso
Numero di brano	Tempo residuo per la registrazione
—	Ora corrente ¹⁾

¹⁾ Appare solo se l'orologio è stato impostato.

In modo di arresto

A	B
Numero di brano	Tempo trascorso
Numero di brano	Nome del brano ¹⁾
Il numero dei brani nel disco	Nome del disco ¹⁾
—	Ora corrente ²⁾

¹⁾ Appare solo se è stato assegnato un nome al disco/brano.

²⁾ Appare solo quando l'orologio è stato impostato.

Per conoscere lo stato della registrazione

L'indicatore REC si accende o lampeggia a seconda dello stato della registrazione.


Stato della registrazione	Indicatore REC
Durante la registrazione	si accende lampeggia in funzione del livello sonoro della sorgente durante la registrazione con il microfono (voice mirror)
Attesa della registrazione	lampeggia
Meno di 3 minuti di registrazione disponibili	lampeggia lentamente
Un contrassegno del brano è stato aggiunto	si disattiva momentaneamente



Per controllare la posizione della riproduzione o il nome di un brano durante la riproduzione, vedere a pagina 19.


Impostazione dell'orologio per registrare l'ora della registrazione

Per registrare la data e l'ora sull'MD durante la registrazione, è necessario impostare l'orologio.

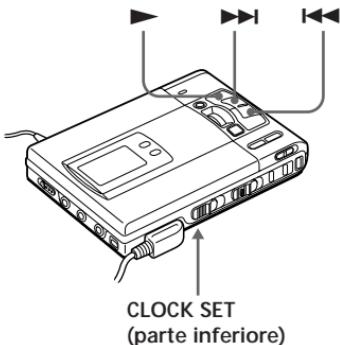

1 Collegare la fonte di alimentazione. Usare l'alimentatore CA in dotazione.

2 Premere CLOCK SET sulla parte inferiore del registratori. Usare un oggetto appuntito. Le cifre dell'anno cominciano a lampeggiare.

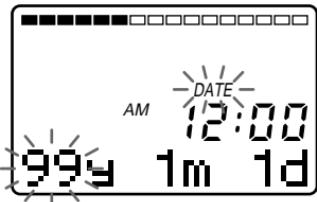

3 Modificare l'anno corrente premendo **◀◀ o ▶▶**.

Per modificare rapidamente le cifre, tenere premuto **◀◀ o ▶▶**.

4 Premere **▶** per inserire l'anno. La cifra del mese comincia a lampeggiare.

5 Ripetere i passi 3 e 4 per immettere il mese, la data, l'ora e i minuti correnti. Quando si preme **▶** per inserire i minuti, l'orologio inizia a funzionare.

In caso di errore durante l'impostazione dell'orologio

Premere **■** e ricominciare l'impostazione dell'orologio dal passo 2. È possibile saltare un passo premendo **▶**.

Per visualizzare l'ora corrente

Quando il registratore non è in funzione o durante la registrazione, premere DISPLAY più volte fino a visualizzare l'ora corrente nel display.

Per visualizzare l'ora nel ciclo delle 24 ore

Durante l'impostazione dell'orologio, premere DISPLAY. Per visualizzare l'ora nel ciclo delle 12 ore, premere DISPLAY di nuovo.

Carica della batteria dell'orologio incorporata


Quando si utilizza il registratori per la prima volta o dopo un lungo periodo di non utilizzo, caricare la batteria dell'orologio incorporata. Dopo aver impostato l'orologio, lasciare il registratori collegato all'alimentazione CA per circa 2 ore per caricare la batteria incorporata. Una volta carica, la batteria incorporata dovrebbe durare circa un mese senza necessità di collegarla ad altre fonti di alimentazione. Il registratori carica automaticamente la batteria incorporata collegata all'alimentazione CA, le batterie a secco o una batteria ricaricabile.

►Modi diversi di riproduzione

Selezione diretta del numero o del titolo del brano

È possibile selezionare direttamente il brano desiderato mediante la manopola Jog verticale.

Manopola Jog verticale

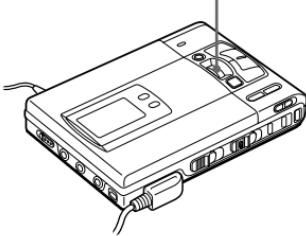

- 1 Ruotare la manopola Jog per selezionare un brano e premerla per riprodurre il brano selezionato.



Ruotare per selezionare.



Premere per riprodurre.

Quando si ruota la manopola Jog, il nome del brano* appare nel display. Per riprodurre il brano selezionato, premere la manopola Jog.


* Se al brano non è stato assegnato il nome, solo il numero del brano appare nel display.



Se si seleziona un brano in modo di riproduzione casuale, la riproduzione casuale inizia dal brano selezionato.


Riproduzione ripetuta dei brani

È possibile riprodurre brani ripetutamente in tre modi — ripetizione completa, ripetizione singola e ripetizione in ordine casuale.

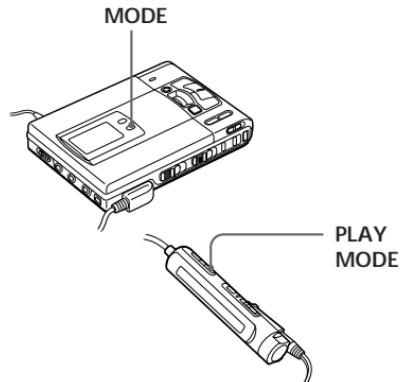

- 1 Premere MODE (PLAY MODE sul telecomando) mentre il registratore riproduce un MD. Ad ogni pressione del pulsante, l'indicazione del modo di riproduzione cambia nella maniera seguente.

Esempio; display sull'unità principale

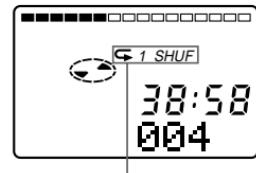


Indicazione del modo di riproduzione

continua

Indicazione	Modo di riproduzione
nessuna (riproduzione normale)	Tutti i brani sono riprodotti una volta.
"" (ripetizione completa)	Tutti i brani sono riprodotti ripetutamente.
"" (ripetizione singola)	Un singolo brano è (ripetizione singola) riprodotto ripetutamente.
" SHUF" (ripetizione in ordine casuale)	Tutti i brani sono riprodotti ripetutamente in ordine casuale.

Intensificazione dei bassi (DIGITAL MEGA BASS)

La funzione Mega Bass intensifica le frequenze dei bassi per dare alla riproduzione sonora una qualità più ricca. Influisce solo sul suono delle cuffie.

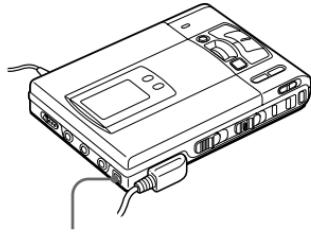

DIGITAL MEGA BASS

1 Premere DIGITAL MEGA BASS.
Ad ogni pressione di DIGITAL MEGA BASS, l'indicazione Mega Bass cambia nella maniera seguente.

Indicazione Mega Bass




Indicazione	Modo di riproduzione
nessuna	Modo di riproduzione normale
"BASS "	Mega Bass (effetto lieve)
"BASS "	Mega Bass (effetto più forte)

Note

- Se il suono è distorto durante l'intensificazione dei bassi, abbassare il volume.
- La funzione Mega Bass non ha effetto sul suono che viene registrato.
- La funzione Mega Bass non è disponibile quando un cavo di linea è collegato alla presa LINE OUT sul registratoratore.

Protezione dell'apparato uditivo (AVLS)


La funzione AVLS (Sistema di regolazione automatica del volume) limita il volume massimo per proteggere l'udito.

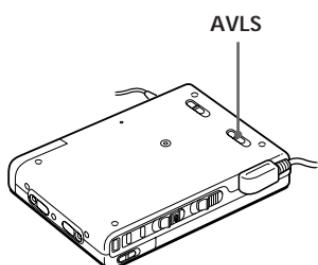

1 Impostare AVLS sulla parte inferiore del registratoratore su LIMIT.
Quando si alza troppo il volume, l'indicazione "AVLS" appare nel display. Il volume è mantenuto a un livello moderato.


Verifica del tempo residuo o della posizione della registrazione

Sul registratoratore

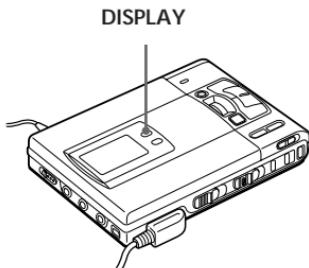

1 Premere DISPLAY durante la riproduzione.
Ad ogni pressione di DISPLAY, il display cambia nella maniera seguente.

Puntatore di posizione (mostra la posizione corrente sull'MD)

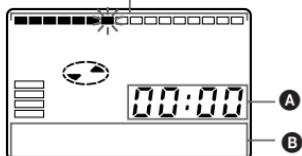


A	B
Tempo trascorso	Numero del brano
Tempo residuo del brano corrente	Nome del brano ¹⁾
Tempo residuo dopo la posizione corrente	Nome del disco ¹⁾
Tempo di registrazione ²⁾	Data di registrazione ²⁾

¹⁾ Appare solo se è stato assegnato un nome al disco/brano.


²⁾ Appare solo quando l'orologio è stato impostato.

continua

Sul telecomando

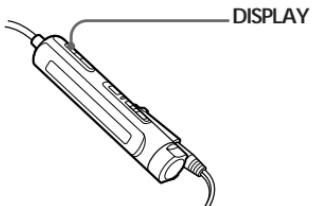

1 Premere DISPLAY durante la riproduzione.
Ad ogni pressione di DISPLAY, il display cambia nella maniera seguente.



A	B
Numero del brano	Tempo trascorso
Numero del brano	Nome del brano ¹⁾
Il numero dei brani nel disco	Nome del disco ¹⁾
—	Tempo di registrazione ²⁾

¹⁾Appare solo se è stato assegnato un nome al disco/brano.



²⁾Appare solo quando l'orologio è stato impostato.



Se si desidera controllare il tempo residuo o la posizione di registrazione durante la registrazione o in modo di arresto, vedere a pagina 14.

Bloccaggio dei comandi (HOLD)

Per evitare che i tasti vengano accidentalmente azionati durante il trasporto del registratore, usare questa funzione.

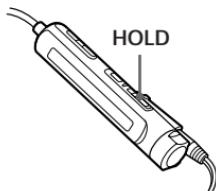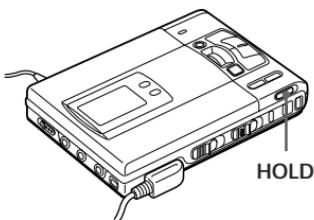


1 Spostare HOLD nella direzione della freccia .
Sul registratore, spostare HOLD per bloccare i comandi del registratore.
Sul telecomando, spostare HOLD per bloccare i comandi dello stesso.

Spostare HOLD in direzione opposta alla freccia per sbloccare i comandi.

Collegamento ad un sistema stereo

Collegare la presa LINE OUT del registratore alle prese LINE IN di un amplificatore o di un lettore di cassette mediante un cavo di linea (RK-G129 o RK-G136, non in dotazione). L'uscita è analogica. Il registratore riproduce l'MD digitalmente e trasmette segnali analogici all'apparecchiatura collegata.

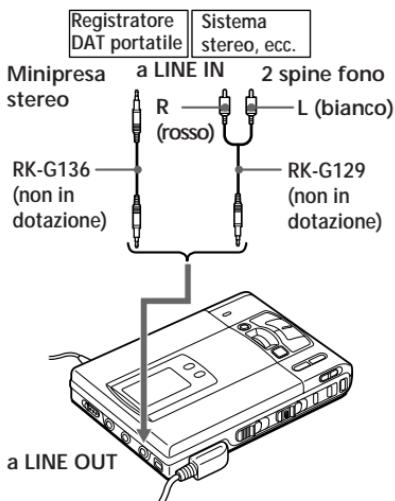

Nota

La funzione Mega Bass non è disponibile oppure sarà annullata quando la presa LINE OUT viene collegata mediante un cavo di linea.

► ***Editing dei brani registrati***

È possibile eseguire l'editing delle registrazioni effettuate aggiungendo/cancellando brani o assegnando nomi ai brani e MD. Gli MD preregistrati non possono essere modificati.

Note sull'editing


- Non spostare né urtare il registratore mentre l'indicazione "Toc Edit" * lampeggi nel display.
- Non è possibile modificare i brani in un MD protetto contro le registrazioni. Prima di effettuare l'editing dei brani, chiudere la lingua sul lato dell'MD.

*TOC =Table of contents (sommario)

Cancellazione di brani

Per cancellare un brano

Notare che una volta cancellata una registrazione, non è più possibile recuperarla. Controllare che il brano che si sta cancellando sia quello giusto.

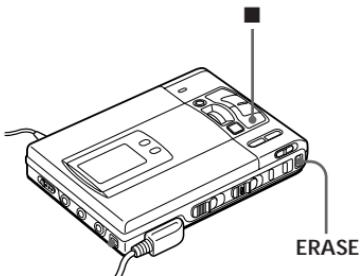

- 1 Premere ERASE durante la riproduzione del brano che si desidera cancellare. Le indicazioni "Erase OK?" e "Push Erase" si alternano nel display ed il registratore riproduce ripetutamente il brano selezionato. Per annullare la cancellazione, premere ■.


- 2 Controllare il numero del brano nel display e premere ERASE di nuovo. Il brano viene cancellato dall'MD e i brani rimanenti vengono rinumerati.

Per cancellare una parte del brano

Aggiungere contrassegni di brano all'inizio e alla fine della parte che si desidera cancellare, quindi cancellare tale porzione di brano.

Per cancellare un disco intero

È possibile cancellare rapidamente tutti i brani ed i dati dell'MD in una volta. Notare che una volta cancellata una registrazione, non è più possibile recuperarla. Assicurarsi di controllare il contenuto del disco che si desidera cancellare.

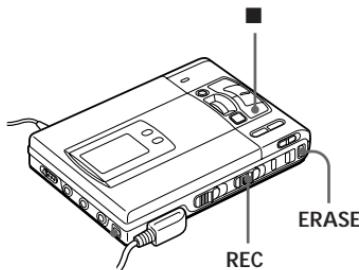

- 1 In modo di arresto, tenere premuto ERASE e premere e spostare REC verso destra. Le indicazioni "All Erase?" e "Push Erase" si alternano nel display. Per annullare la cancellazione, premere ■.
- 2 Premere ERASE di nuovo. L'indicazione "Toc Edit" lampeggia nel display. Terminata la cancellazione, appare l'indicazione "BLANK DISC".

Aggiunta di un contrassegno del brano

È possibile aggiungere contrassegni ai brani in modo che la parte dopo il nuovo contrassegno venga considerata come un nuovo brano.


Il numero dei brani aumenta nella maniera seguente.

1	2	3	4	
---	---	---	---	--

↓ Contrassegno dei brani

1	2	3	4	5	
---	---	---	---	---	--

Il numero dei brani aumenta

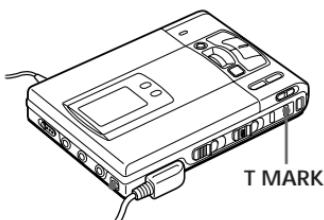

- 1 Durante la riproduzione o la pausa di un MD, premere T MARK sul registratore nel punto che si desidera contrassegnare. "MARK ON" appare nel display e un contrassegno di brano viene aggiunto. Il numero del brano aumenta di uno.

Per aggiungere contrassegni di brano durante la registrazione

Premere T MARK sul registratore o TRACK MARK sul telecomando.

Nota

TRACK MARK sul telecomando non funziona durante la riproduzione.

Cancellazione di un contrassegno del brano


Quando si registra con l'ingresso analogico (linea), dove il livello di registrazione è basso, si potrebbero registrare contrassegni di brano inutili. È possibile cancellare un contrassegno di brano per combinare insieme i brani che precedono e che seguono tale contrassegno. Il numero dei brani cambia nella maniera seguente.

1	2	3	4	
---	---	---	---	--

↓ Cancellazione di un contrassegno del brano

1	2	3	
---	---	---	--

Il numero dei brani diminuisce

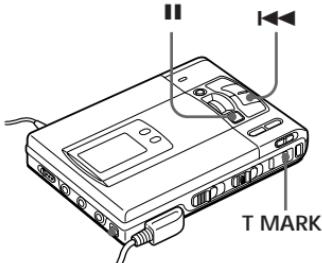

- 1 Durante la riproduzione del brano contenente il contrassegno da cancellare, premere II per mettere in pausa.
- 2 Trovare il contrassegno del brano con una leggera pressione di ↪. Ad esempio, per cancellare il terzo contrassegno di brano, ricercare l'inizio del terzo brano, "00:00" appare nel display.
- 3 Premere T MARK per cancellare il contrassegno. "MARK OFF" appare nel display. Il contrassegno del brano viene cancellato e i due brani vengono combinati insieme.



Quando si cancella un contrassegno del brano, vengono inoltre cancellati la data, l'ora e il nome assegnato al brano.


Spostamento dei brani registrati

È possibile cambiare l'ordine dei brani registrati.

Prima dello spostamento

Brano A Brano B Brano C Brano D

1	2	3	4	
Spostare il brano C dal terzo al secondo brano.				
Dopo lo spostamento				
Brano A Brano C Brano B Brano D				
1	2	3	4	

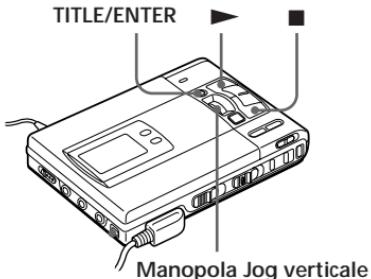


- 1** Durante la riproduzione del brano che si desidera spostare, tenere premuto ► e premere TITLE/ENTER.
Il registratore riproduce il brano selezionato ripetutamente.
Per l'esempio più sopra, "MV003→003" appare nel display.
- 2** Ruotare la manopola Jog verticale per selezionare la nuova posizione del brano.
Per l'esempio più sopra, ruotare la manopola Jog fino a visualizzare "MV003→002" nel display.
Per annullare lo spostamento, premere ■.
- 3** Premere TITLE/ENTER di nuovo.
Lo spostamento è completo ed il registratore riproduce il brano che ha cambiato ordine.



È ugualmente possibile spostare il brano premendo la manopola Jog al passo 3.

Assegnazione di nomi alle registrazioni

È possibile assegnare nomi con lettere, numeri e contrassegni agli MD ed ai brani registrati. Ogni nome può essere composto da 200 caratteri al massimo ed ogni MD può contenere fino a circa 1700 caratteri.

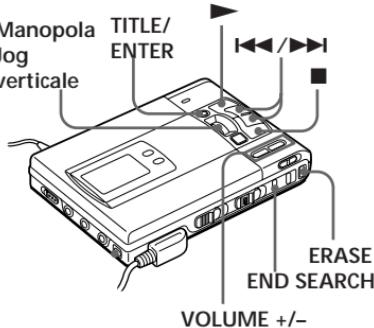


- 1** Per assegnare un nome ad un brano, riprodurre il brano a cui si desidera assegnare un nome.

Per assegnare un nome ad un MD, inserire l'MD registrabile a cui si desidera assegnare un nome.

Se un MD è già inserito, premere ■ per interrompere l'operazione.

- 2** Premere TITLE/ENTER.
Se è stato selezionato un brano al passo 1 più sopra, il registratore riproduce il brano ripetutamente.
Un cursore comincia a lampeggiare nel display.

- 3** Usare la manopola Jog verticale per selezionare ed immettere un carattere.



Ruotare per selezionare.



Premere per immettere.

Ruotare la manopola Jog per selezionare un carattere e premere la manopola Jog per immettere il carattere selezionato. Il cursore si sposta a destra e si posiziona in attesa del carattere successivo.

Premere	Per
►	Passare tra le lettere maiuscole, minuscole e i contrassegni/numeri.
◀◀/▶▶	Spostare il cursore a sinistra o a destra.
END SEARCH	Inserire uno spazio.
ERASE	Cancellare un carattere.
■	Annnullare l'assegnazione di nomi.

- 4** Ripetere il passo 3 fino a che non si sono immessi tutti i caratteri del nome.
- 5** Premere TITLE/ENTER.
L'assegnazione del nome è completa.

*Per annullare l'assegnazione di nomi,
premere ■.*

Caratteri disponibili

- Lettere maiuscole e minuscole dell'alfabeto inglese
- Numeri da 0 a 9
- ! " # \$ % & () * + - . ; < = > ? @ _ ` ' , / : _ (spaziare)

Per riassegnare nomi alle registrazioni

Eseguire i passi 1 e 2 per visualizzare il nome del brano o dell'MD. Immettere un nuovo carattere sopra il carattere che si desidera modificare, quindi premere TITLE/ENTER.

Note

- Non è possibile riassegnare nomi a MD preregistrati o a MD che non sono stati registrati.
- Il registratore può visualizzare i caratteri giapponesi "Katakana", ma non assegnare i nomi utilizzando tali caratteri.

►Fonti di alimentazione

È possibile usare il registratore con la corrente domestica nel modo seguente.

Nel registratore ...

- una batteria ricaricabile agli ioni di litio (in dotazione)

Con portabatterie in dotazione ...

- batterie a secco (non in dotazione)

Per registrazioni che durano a lungo, è preferibile alimentare il registratore con corrente domestica.



Uso di una batteria ricaricabile agli ioni di litio

Prima di utilizzare la batteria ricaricabile agli ioni di litio in dotazione LIP-8 per la prima volta, caricarla nel registratore.

- 1 Collegare l'alimentatore CA in dotazione.



- 2 Inserire le batterie LIP-8 nel registratore e richiudere il coperchio.

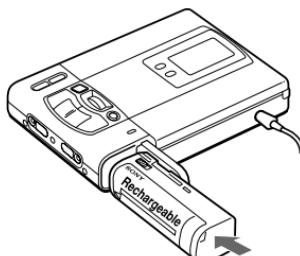

L'indicatore di batteria appare nel display e la carica ha inizio.

Quando la carica è completa, l'indicatore di batteria scompare.

Tempo di carica

80%	Circa 2 ore
-----	-------------

100%	Circa 3 ore
------	-------------

(Per caricare una batteria completamente scarica)




È possibile usare il registratore durante la carica.

Note


- Assicurarsi di usare l'alimentatore CA in dotazione.
- Il tempo di carica può variare a seconda della condizione delle batterie.

Uso di batterie a secco

1 Applicare il portabatterie in dotazione.

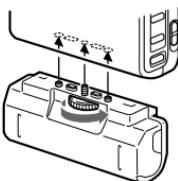

2 Inserire due batterie a secco LR6 (formato AA) (non in dotazione).

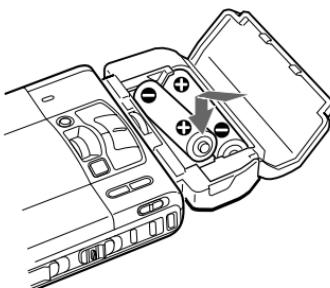

Durata delle batterie¹⁾

Batterie	Registra-zione ²⁾	Riproduzione
LIP-8 batteria ricaricabile agli ioni di litio	Circa 4 ore	Circa 7 ore
Due batterie a secco alcaline Sony LR6 (formato AA)	----- ³⁾	Circa 12 ore
LIP-8 + Due LR6 (formato AA)	----- ³⁾	Circa 22 ore

¹⁾ La durata delle batterie potrebbe essere inferiore a quanto indicato a causa delle condizioni di funzionamento e della temperatura del luogo di utilizzo.

²⁾ Durante la registrazione, usare una batteria ricaricabile completamente carica.

³⁾ Il tempo di registrazione può variare a seconda delle batterie alcaline utilizzate.

Quando sostituire le batterie

Quando le batterie a secco o le batterie ricaricabili sono deboli, l'indicazione inizia a lampeggiare o l'indicazione "LOW BATT" appare nel display. Sostituire le batterie a secco o caricare le batterie ricaricabili.

► **Informazioni aggiuntive**

Precauzioni

Sicurezza

Non inserire alcun corpo estraneo nella presa DC IN 6 V.

Fonti di alimentazione

- Usare la corrente domestica, batterie ricaricabili agli ioni di litio, due batterie LR6 (formato AA) o batterie per auto.
- In casa: Usare l'alimentatore CA in dotazione con questo registratore. Non utilizzare altri alimentatori CA in quanto potrebbero causare un funzionamento difettoso del registratore.

Polarità della presa



- Il registratore non è scollegato dalla fonte di alimentazione CA (principale) finché resta collegato alla presa di rete, anche se il registratore è stato spento.
- Se non si intende utilizzare il registratore per un lungo periodo, assicurarsi di scollegare la fonte di alimentazione (alimentatore CA, batterie a secco, batterie ricaricabili o cavo delle batterie per auto). Per rimuovere l'alimentatore CA dalla presa di rete, afferrare la spina dell'alimentatore e non tirare mai il cavo stesso.
- In automobile: Usare il blocco per il collegamento per auto CPA-9 e il cavo per il collegamento alla batteria per auto DCC-E260 (non in dotazione).

Surriscaldamento interno

È possibile che si produca un surriscaldamento interno al registratore se questo viene usato a lungo. In tal caso, lasciare l'apparecchio spento fino a raffreddamento completo.

Installazione

- Non usare mai il registratore in luoghi esposti a luce, temperatura, umidità o vibrazioni eccessive.
- Non avvolgere mai il registratore in alcun materiale quando viene utilizzato con l'alimentatore CA. Il surriscaldamento interno al registratore potrebbe causare danni o un funzionamento difettoso.

Cuffie

Sicurezza in auto

Non utilizzare le cuffie durante la guida, in bicicletta o durante la guida di altri veicoli a motore. Ciò può essere rischioso per la circolazione stradale e in molte aree è illegale. È inoltre potenzialmente pericoloso riprodurre il proprio registratore a volume elevato mentre si cammina, specialmente sulle strisce pedonali. In tutte le situazioni rischiose è necessaria estrema prudenza e in alcuni casi è consigliabile interrompere l'uso del registratore.

Come prevenire i danni all'udito

Evitare di utilizzare le cuffie ad alto volume. Gli esperti ammoniscono contro un ascolto continuato, ad alto volume e per lungo tempo. In caso di ronzio alle orecchie, abbassare il volume o interrompere l'ascolto.

Rispetto del prossimo

Mantenere il volume a un livello moderato. Ciò consente di udire i rumori esterni e di essere rispettosi delle persone circostanti.

Cartuccia del MiniDisc

- Non aprire la chiusura.
- Non esporre la cartuccia a luce, temperatura, umidità o polvere eccessive.

Pulizia

- Pulire il rivestimento del registratore con un panno morbido leggermente inumidito con acqua o con una soluzione detergente neutra. Non usare spugnette o polveri abrasive, né solventi tipo alcol o benzene in quanto potrebbero danneggiare le rifiniture esterne.
- Passare un panno asciutto sulla cartuccia del disco per rimuoverne la polvere.
- La polvere accumulata sulla lente potrebbe impedire all'apparecchio di funzionare correttamente. Assicurarsi di richiudere il comparto dei dischi dopo l'inserimento o l'espulsione di un MD.

Note sulle batterie

L'uso non corretto delle batterie può provocare perdita di elettrolita o l'esplosione delle batterie. Per evitare di incorrere in tali incidenti, osservare le seguenti precauzioni:

- Installare correttamente i poli + e - delle batterie.
- Non installare insieme batterie nuove e vecchie o batterie di tipi diversi.
- Non tentare di ricaricare delle batterie a secco.
- Quando il registratore non viene usato per un lungo periodo, assicurarsi di rimuovere le batterie.
- In caso di perdita di elettrolita, ripulire con cura e completamente il comparto batterie prima di inserire le nuove batterie.


Nota sul ronzio di natura meccanica

Durante il funzionamento, il registratore emette un ronzio di natura meccanica che proviene dal sistema di risparmio energetico dello stesso. Questo non costituisce problema.

Per proteggere un MD registrato


Per proteggere un MD registrato, aprire la linguetta sul lato dell'MD. Con la linguetta in questa posizione l'MD non può essere registrato. Per poter registrare di nuovo, riportare la linguetta in posizione visibile.

Retro dell'MD

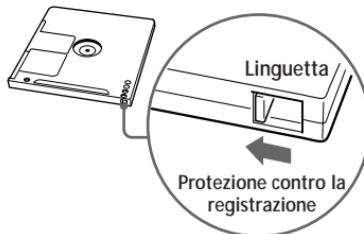

Nota sulla registrazione digitale

Questo registratore utilizza il sistema Serial Copy Management, che permette di effettuare unicamente copie digitali di prima generazione di software preregistrato. È possibile solo effettuare copie da un MD registrato dall'utente mediante i collegamenti analogici (uscita linea).

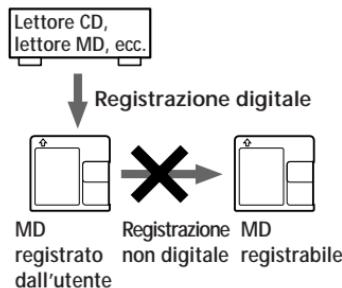

In caso di domande o problemi riguardo al registratore, contattare il rivenditore Sony più vicino.

Guida alla soluzione dei problemi

Se il problema dovesse sussistere dopo la verifica dei punti seguenti, contattare il rivenditore Sony più vicino.

Sintomo	Causa/Soluzione
Il registratore non funziona o funziona male.	<ul style="list-style-type: none">• Le sorgenti audio potrebbero essere collegate male. → Collegare le sorgenti audio e ricollegarle (pagine 6, 11).• Si è formata della condensa all'interno del registratore. → Estrarre l'MD e lasciar riposare il registratore in un luogo caldo per diverse ore fino all'evaporazione della condensa.• Le batterie ricaricabili o le batterie a secco sono deboli (□ o "LOW BATT" lampeggia). → Caricare le batterie ricaricabili o sostituire le batterie a secco (pagine 26, 27).• Le batterie ricaricabili o le batterie a secco non sono installate correttamente. → Installare le batterie correttamente (pagina 27).• È stato premuto un tasto mentre l'indicazione del disco ruotava rapidamente. → Attendere finché l'indicazione ruota lentamente.• Il volume della registrazione è troppo basso.• Quando si registra in modo digitale da un lettore CD portatile, assicurarsi di non aver utilizzato la corrente CA o di non aver disattivato la funzione antisalto, come la funzione ESP (pagina 11).• La registrazione in modo analogico è stata effettuata utilizzando un cavo di collegamento con un attenuatore. → Utilizzare un cavo di collegamento senza un attenuatore (pagina 6).• L'alimentatore CA era scollegato durante la registrazione o si è verificata un'interruzione di tensione.• Durante il funzionamento, il registratore ha subito una scossa di tipo meccanico, un disturbo eccessivo di origine elettrostatica, una tensione operativa anormale a causa di un fulmine, ecc. → Riavviare il funzionamento nel modo seguente.<ol style="list-style-type: none">1 Scollegare tutte le fonti di alimentazione.2 Lasciare inattivo il registratore per circa 30 secondi.3 Collegare la fonte di alimentazione.
Nessun suono proviene dalle cuffie.	<ul style="list-style-type: none">• La presa delle cuffie non è collegata saldamente. → Inserire la spina delle cuffie saldamente nel telecomando. Inserire la spina del telecomando saldamente in /REMOTE.

Sintomo	Causa/Soluzione
Nessun suono proviene dalle cuffie (continua).	<ul style="list-style-type: none"> Il volume è troppo basso. → Regolare il volume premendo VOLUME +/- (VOL +/- sul comando a distanza). La funzione AVLS è attivata. → Spostare AVLS su NORM (pagina 19).
L'MD non viene riprodotto dal primo brano.	<ul style="list-style-type: none"> La riproduzione del disco si è interrotta prima di giungere all'ultimo brano. → Premere ◀◀ ripetutamente o aprire e richiudere il coperchio per ritornare all'inizio del disco e riavviare la riproduzione dopo aver controllato il numero del brano nel display.
Il suono riprodotto salta.	<ul style="list-style-type: none"> Il registratore è stato collocato in un luogo soggetto a vibrazioni continue. → Collegare il registratore in un luogo stabile. Un brano particolarmente breve potrebbe causare i salti nella riproduzione.
Il suono subisce un disturbo eccessivo di origine elettrostatica.	<ul style="list-style-type: none"> Un forte magnetismo da un televisore o da un apparecchio simile provoca un'interferenza nel funzionamento del registratore. → Allontanare il registratore dalla sorgente del magnetismo.
Impossibile trovare i contrassegni del brano.	<ul style="list-style-type: none"> È stato premuto II dopo la pressione di ◀◀ o ▶▶. → Premere II prima di premere ◀◀ o ▶▶.
La carica delle batterie ricaricabili non inizia.	<ul style="list-style-type: none"> Le batterie ricaricabili non sono state inserite correttamente o l'alimentatore CA non è stato collegato correttamente. → Inserire le batterie o collegare l'alimentatore CA correttamente.
L'orologio rimane indietro o il display lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> La batteria incorporata per l'orologio è debole. → Collegare l'alimentatore CA a DC IN 6 V sul registratore e alla presa di rete per caricare la batteria incorporata. Dopo la carica, impostare nuovamente l'orologio (pagina 16). Notare che l'orologio rimane indietro di circa 2 minuti ogni mese .
La data della registrazione non era indicata sul disco.	
Il coperchio non si apre.	<ul style="list-style-type: none"> Le fonti di alimentazione sono state scollegate durante la riproduzione o le batterie sono scariche. → Collegare di nuovo le fonti di alimentazione o sostituire le batterie scariche con batterie nuove.

Restrizioni di sistema

Il sistema di registrazione nel registratore MiniDisc è totalmente diverso dai metodi utilizzati per le piastre a cassette e DAT ed è caratterizzato dalle restrizioni descritte più avanti. Notare, tuttavia, che tali restrizioni sono dovute alla natura intrinseca del sistema di registrazione di MD e non a motivi di natura meccanica.

Sintomo	Causa
"TR FULL" appare anche prima che il disco abbia raggiunto la durata di registrazione massima (60 o 74 minuti).	Quando sono stati registrati 254 brani sul disco, appare l'indicazione "TR FULL", a prescindere dal totale del tempo di registrazione. Non è possibile registrare più di 254 brani sul disco. Per continuare la registrazione, cancellare i brani non necessari.
"TR FULL" appare anche prima che il disco abbia raggiunto il numero massimo di brani o la durata di registrazione massima.	Registrazioni e cancellazioni ripetute potrebbero causare la frammentazione e la dispersione dei dati. Sebbene i dati dispersi possano essere letti, ogni frammento viene considerato un singolo brano. In questo caso, i brani possono raggiungere il numero 254 e non saranno possibili ulteriori registrazioni. Per continuare la registrazione, cancellare i brani non necessari.
I brani non possono essere cancellati.	Quando i dati di un brano sono frammentati, il contrassegno del brano di un frammento inferiore a 12 secondi non potrà essere cancellato. Non è possibile combinare un brano registrato in modo stereo con un brano registrato in modo monofonico; non è neppure possibile combinare un brano registrato da una sorgente con un collegamento digitale con un brano registrato da una sorgente con un collegamento analogico.
La durata di registrazione residua non aumenta nemmeno dopo aver cancellato numerosi brani brevi.	Brani di lunghezza inferiore a 12 secondi non sono considerati come brani, pertanto la loro cancellazione non aumenta il tempo di registrazione.
Il totale del tempo registrato ed il tempo residuo sul disco potrebbero non essere uguali al totale della durata massima di registrazione (60 o 74 minuti).	La registrazione viene eseguita in unità minime di 2 secondi ciascuna, a prescindere dalla durata del materiale. Anche se l'ultima unità di registrazione è inferiore a 2 secondi, viene considerata come un'unità di 2 secondi. Viene quindi posto uno spazio di 2 secondi prima che la registrazione inizi di nuovo per evitare che venga cancellata l'ultima unità del brano precedente. Il contenuto registrato potrebbe pertanto essere inferiore alla capacità massima di registrazione.
I brani modificati potrebbero subire una caduta del suono durante le operazioni di ricerca.	La frammentazione dei dati potrebbe causare una caduta del suono durante la ricerca, poiché i brani sono riprodotti ad una velocità superiore rispetto al modo di riproduzione normale.

Messaggi

Se i seguenti messaggi d'errore lampeggiano nel display, verificare il loro significato nella tabella più in basso.

Messaggio d'errore	Significato/Rimedio
BLANK DISC	<ul style="list-style-type: none">• È stato inserito un MD privo di registrazione. → Inserire un MD registrato.
DISC ERR	<ul style="list-style-type: none">• Il registratore non può leggere il disco (questo è graffiato o sporco). → Reinserire o sostituire il disco.
DISC FULL	<ul style="list-style-type: none">• Non c'è più spazio sul disco per la registrazione (meno di 12 secondi disponibili). → Sostituire il disco.
Data Save	<ul style="list-style-type: none">• Il lettore MD sta registrando dati (suoni) dalla memoria al disco. → Attendere fino a quando l'operazione non è terminata. Non urtare il lettore né scollegare l'alimentazione.
Toc Edit	<ul style="list-style-type: none">• Il lettore MD sta registrando dati (posizione di inizio e fine del brano) dalla memoria al disco. → Attendere fino a quando l'operazione non è terminata. Non urtare il lettore né scollegare l'alimentazione.
BUSY	<ul style="list-style-type: none">• Si è cercato di far funzionare il registratore mentre stava accedendo ai dati registrati. → Attendere finché il messaggio non scompare (in rari casi, ciò potrebbe richiedere 2-3 minuti).
NAME FULL	<ul style="list-style-type: none">• Si è cercato di immettere più di 200 caratteri per un brano o nome di disco oppure il numero totale di caratteri immessi in un MD è superiore a 1700. → Immettere un numero totale di caratteri inferiore al limite consentito.
Hi DC in	<ul style="list-style-type: none">• La tensione operativa è troppo elevata (L'alimentatore CA in dotazione o il cavo della batteria per auto raccomandato non sono utilizzati). → Utilizzare l'alimentatore CA in dotazione o il cavo della batteria per auto raccomandato.
HOLD	<ul style="list-style-type: none">• Il registratore è bloccato. → Spostare HOLD verso la freccia per sbloccare il registratore (pagina 20).
LOW BATT	<ul style="list-style-type: none">• Le batterie sono deboli. → Caricare le batterie ricaricabili o sostituire le batterie a secco (pagine 26, 27).
MEM OVER	<ul style="list-style-type: none">• Si è cercato di registrare quando non c'era alcuna indicazione nel display ed il registratore è collocato in un luogo soggetto a vibrazioni continue. → Collocare il registratore in un luogo stabile e riavviare la registrazione.

Messaggio d'errore	Significato/Rimedio
NO COPY	<ul style="list-style-type: none"> • Si è cercato di eseguire una copia da un disco protetto dal sistema Serial Copy Management. Non è possibile eseguire copie da una sorgente collegata digitalmente che sia stata originalmente registrata mediante un collegamento digitale. ► Usare il collegamento analogico (pagina 6).
NO DISC	<ul style="list-style-type: none"> • Si è cercato di riprodurre o di registrare senza disco nel registratori. ► Inserire un MD.
NO SIGNAL	<ul style="list-style-type: none"> • Il registratori non ha rilevato segnali d'ingresso digitali. ► Assicurarsi che la sorgente sia collegata saldamente (pagina 11).
P/B ONLY	<ul style="list-style-type: none"> • Si è cercato di registrare o di modificare su un MD preregistrato (P/B significa riproduzione.) ► Inserire un MD registrabile.
PROTECTED	<ul style="list-style-type: none"> • Si è cercato di registrare o di modificare un MD con la linguetta in posizione di protezione contro le registrazioni. ► Spostare indietro la linguetta (pagina 29).
SORRY	<ul style="list-style-type: none"> • Si è cercato di cancellare il contrassegno di un brano durante la riproduzione di un MD o all'inizio del primo brano. • Si è cercato di cancellare il contrassegno di un brano per combinare brani che il registratori non può combinare (a causa delle restrizioni di sistema)
TEMP OVER	<ul style="list-style-type: none"> • Si è prodotto un surriscaldamento interno al registratori. ► Lasciar raffreddare il registratori.
TR FULL	<ul style="list-style-type: none"> • Non c'è più spazio per nuovi dati durante l'editing dell'MD. ► Cancellare i brani non necessari (pagina 22).
TrPROTECT	<ul style="list-style-type: none"> • Si è cercato di registrare o di modificare un brano protetto contro le cancellazioni. ► Registrare o modificare su altri brani.

Caratteristiche tecniche

Sistema

Sistema di riproduzione sonora

Sistema di riproduzione sonora digitale

MiniDisc

Proprietà del diodo al laser

Materiale: GaAlAs

Lunghezza d'onda: $\lambda = 780$ nm

Durata di emissione: continua

Uscita laser: meno di 44,6 μW^*

*Valore misurato alla distanza di 200 mm dalla superficie della lente dell'obiettivo sul gruppo pick-up ottico con 7 mm di apertura.

Durata di registrazione e di riproduzione

Massimo 74 minuti (MDW-74, registrazione stereo)

Massimo 148 minuti (MDW-74, registrazione monofonica)

Rivoluzioni

400 rpm a 900 rpm (CLV)

Correzione errore

Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code (ACIRC)

Frequenza di campionamento

44,1 kHz

Convertitore della frequenza di campionamento

Ingresso: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Codificazione

Adaptive TRAnsform Acoustic Coding (ATRAC)

Sistema di modulazione

EFM (Modulazione otto a quattordici)

Numeri di canali

2 canali stereo

1 canale monofonico

Risposta in frequenza

20 a 20.000 Hz ± 3 dB

Wow e flutter

Sotto il limite misurabile

Ingressi

Microfono: minipresa stereo, 0,22 – 0,78 mV

Line in: minipresa stereo, 69 – 194 mV

Ingresso ottico (digitale): minipresa ottica (digitale)

Uscite

Cuffie: minipresa stereo, livello di uscita massimo 5 mW+ 5 mW, impedenza di carico

16 ohm

Line out: minipresa stereo, 194 mV, impedenza di carico 10 kilohm

Generali

Requisiti di alimentazione

Alimentatore CA Sony (in dotazione) collegato alla presa DC IN 6 V:

220-230 V CA, 50/60 Hz

(modello per l'Europa)

120VCA, 60Hz (modello per il Canada)

100-240VCA, 50/60Hz (altri modelli)

Batterie ricaricabili agli ioni di litio LIP-8 (in dotazione)

Due batterie alcaline LR6 (formato AA) (non in dotazione)

Durata di funzionamento delle batterie

Vedere "Durata delle batterie" (pagina 27)

Dimensioni

Circa 109,5 \times 19,7 \times 77 mm (l/a/p)

Peso

Circa 190 g solo il registratore

Circa 240 g inclusi un MD registrabile e le batterie ricaricabili agli ioni di litio LIP-8

Accessori in dotazione

Alimentatore CA (1)

Cuffie con telecomando (1)

Batterie ricaricabili agli ioni di litio LIP-8 (1)

Portabatterie a secco (1)

Imbottitura per cuffie (2)

Astuccio da trasporto (1)

Accessori opzionali

Batterie ricaricabili agli ioni di litio LIP-8

Cavo ottico

POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POC-
DA12SP

Cavo di linea RK-G129, RK-G136

Blocco per collegamento per auto CPA-9

Cavo per collegamento alla batteria auto

DCC-E260

Microfono stereo ECM-717, ECM-MS907,
ECM-MS957

Cuffie stereo* serie MDR

Diffusori attivi SRS-A41, SRS-A91

MD registrabili serie MDW

Custodia MiniDisc CK-MD4

Porta MiniDisc CK-MD10

Il rivenditore locale potrebbe non disporre di alcuni degli accessori sopra descritti. In tal caso, richiedergli le informazioni sulla possibilità di procurarsi tali articoli nel proprio paese.

Brevetti US e stranieri concessi da Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

* Quando si collegano le cuffie direttamente a \ominus /REMOTE nell'unità principale o al telecomando, utilizzare solo cuffie con minispine stereo.

minispine stereo




Cos'è un MD?

Come funziona il MiniDisc

Esistono due tipi di MiniDisc (MD): MD preregistrati e MD registrabili (vergini). Gli MD già registrati in studi di registrazione possono essere riprodotti all'infinito. Tuttavia, non possono essere registrati come i nastri di una cassetta. Per poter registrare, bisogna usare un "MD registrabile".


MD preregistrati

Gli MD preregistrati vengono registrati e riprodotti come normali CD. Un raggio laser viene focalizzato sulla superficie dell'MD e poi rimanda le informazioni sulla lente del registratori. Il registratori quindi decodifica i segnali e li riproduce come musica.

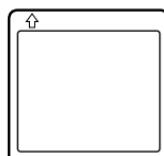

MD registrabili

Gli MD registrabili utilizzano una tecnologia magneto-ottica (MO) e possono essere registrati e riregistrati a piacere. Il raggio laser all'interno del registratore provoca calore sull'MD, demagnetizzando lo strato magnetico dello stesso. Il registratore applica quindi un campo magnetico sullo strato. Questo campo magnetico corrisponde esattamente ai segnali audio generati dalla sorgente collegata. (Le polarità nord e sud equivalgono ai valori digitali 1" e "0".) L'MD demagnetizzato adotta la polarità del campo magnetico, producendo un MD registrato.

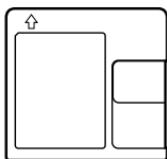


Perché l'MiniDisc è così piccolo

Il MiniDisc da 2,5 pollici, contenuto in una cartuccia di plastica che assomiglia ad un dischetto da 3,5 pollici (vedere l'illustrazione più sopra), utilizza un nuovo metodo di compressione audio digitale chiamata ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding). Per registrare più suono in minor spazio, il metodo ATRAC estrae e codifica solo i componenti delle frequenze realmente percepiti dall'udito umano.

Accesso casuale rapido

Come i CD, gli MD permettono di accedere istantaneamente all'inizio di un qualsiasi brano musicale. Gli MD preregistrati sono stati registrati con indirizzi di posizione corrispondenti a ciascuna selezione musicale.

Gli MD registrabili vengono prodotti con una "User TOC Area" (Area di indice utente) che contiene la sequenza della musica. Tale sistema TOC (sommario) è simile al sistema di gestione delle cartelle dei comuni dischetti. In altre parole, gli indirizzi iniziali e finali di tutti i brani musicali registrati sul disco sono memorizzati in questa area. Questo consente di accedere in ordine casuale all'inizio di un qualsiasi brano immettendo appena il numero del brano (AMS), oltre che assegnare un'etichetta con il nome del brano alla posizione, come si farebbe per archiviare un file in un dischetto.

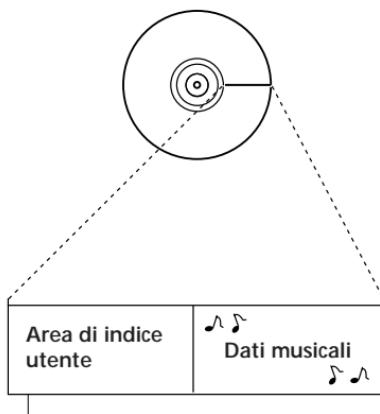

Contiene la sequenza e l'inizio/fine della musica.


Memoria resistente alle sollecitazioni meccaniche

Uno degli svantaggi maggiori dei sistemi di lettura ottica è che possono saltare o ignorare brani quando soggetti a vibrazioni. Il sistema MD risolve questo problema mediante l'uso di una memoria tampone che memorizza i dati sonori.

Posizione e funzione dei comandi

Vedere alle pagine fra parentesi per ulteriori dettagli.


Il registratore

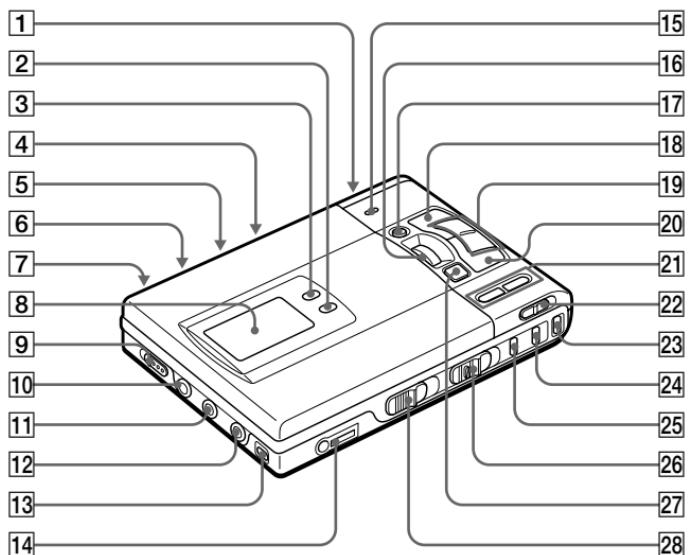

- 1 Comparto batterie (parte inferiore) (26)
- 2 Tasto MODE (17)
- 3 Tasto DISPLAY (14, 19)
- 4 Tasto CLOCK SET (parte inferiore) (16)
- 5 Interruttore MIC SENS (parte inferiore) (12)
- 6 Interruttore AVLS (parte inferiore) (19)
- 7 Presa DC IN 6V (sul retro) (6)
- 8 Display (14, 19)
- 9 Interruttore SYNCHRO REC (registrazione sincronizzata) (11)
- 10 Presa MIC (PLUG IN POWER) (12)
- 11 Presa LINE IN (OPTICAL) (6, 11)
- 12 Presa LINE OUT (21)

- 13 Tasto DIGITAL MEGA BASS (18)
- 14 Presa \ominus (Cuffie)/REMOTE (8)
- 15 Spia REC (14)
- 16 Manopola Jog verticale (17, 24)
- 17 Tasto TITLE/ENTER (24)
- 18 Tasto \blacktriangleright (riproduzione) (7, 9)
- 19 Tasto $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ (ricerca/AMS) (7, 9)
- 20 Tasto \blacksquare (arresto) (7, 9)
- 21 Tasto VOLUME +/- (9)
- 22 Interruttore HOLD (20)
- 23 Tasto ERASE (22)
- 24 Tasto T MARK (23)
- 25 Tasto END SEARCH (7)
- 26 Interruttore REC (registrazione) (7)
- 27 Tasto \blacksquare (pausa) (7, 9)
- 28 Tasto OPEN (6)

Il display

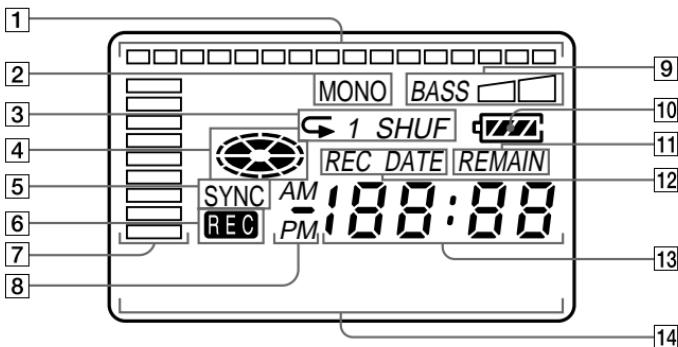

1 Puntatore di posizione (14, 19)
Mostra la posizione corrente sull'MD.
Il punto che viene registrato o riprodotto lampeggia. La porzione registrata si accende.

Posizione corrente



Porzione registrata

Lunghezza del disco

2 Indicazione MONO (monofonico)
3 Indicazione del modo di riproduzione
Mostra il modo di riproduzione dell'MD.

4 Indicazione del disco
Mostra che il disco sta girando per la registrazione, la riproduzione o l'editing di un MD.

5 Indicazione SYNC (registrazione sincronizzata)

6 Indicazione REC (7)
Si accende durante la registrazione.
Durante il lampeggiamento, il registratore è in modo di attesa di registrazione.

7 Misuratore del livello
Mostra il volume dell'MD che viene riprodotto o registrato.

8 Indicazione AM/PM (16)
Si accende insieme all'indicazione dell'ora nel ciclo delle 12 ore.

9 Indicazione mega bass (18)

10 Indicazione batterie (26)
Mostra lo stato delle batterie.


11 Indicazione REMAIN (tempo residuo/brani) (14, 19)
Si accende insieme al tempo residuo del brano, il tempo residuo dell'MD, o il tempo residuo dei brani.

12 Indicazione REC DATE (data registrata/corrente)
Si accende insieme alla data e all'ora in cui l'MD è stato registrato. Quando si accende solo "DATE", la data e l'ora correnti vengono visualizzate.

13 Display dei tempi (14, 19)
Mostra il tempo registrato, l'ora corrente, il tempo trascorso del brano o dell'MD che viene registrato o riprodotto.

14 Display delle informazioni sui caratteri (14, 19)
Visualizza i nomi del disco e dei brani, la data, i messaggi d'errore, i numeri dei brani, ecc.

Cuffie con comando a distanza

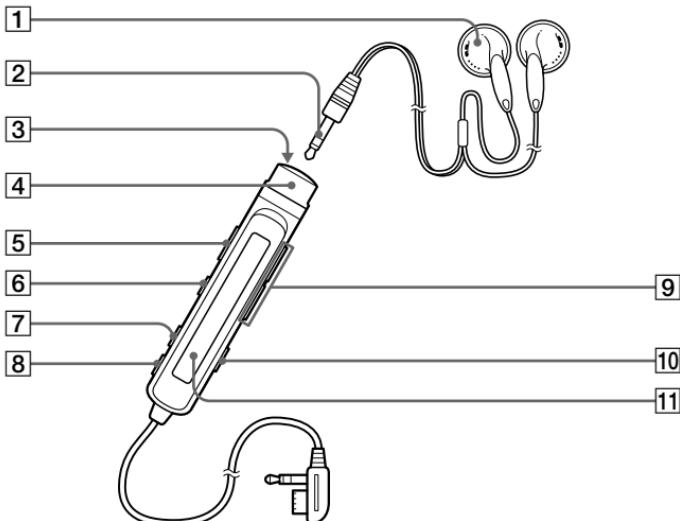

1 Cuffie

Possono essere sostituite con cuffie opzionali.

2 Minispina stereo

3 Tasto ■ (arresto) (7, 9)

4 Comando (9)

Per riprodurre, girare su ▶ • ▶▶ in fase di arresto.

Girare su ▶ • ▶▶ durante la riproduzione per cercare l'inizio del brano seguente; tenerlo in questa posizione per avanzare rapidamente.

Girarlo su ▲◀ durante la riproduzione per cercare l'inizio del brano precedente ; tenerlo in questa posizione per riavvolgere.

5 Interruttore HOLD (20)

Spostare l'interruttore per bloccare i comandi del telecomando.

6 Tasto ■ (pausa) (7, 9)

7 Tasto PLAY MODE (17)

8 Tasto DISPLAY (15, 20)

9 Tasti VOL (volume) +/-(9)

10 Tasto TRACK MARK (23)

11 Finestra del display (15, 20)

Sony Corporation Printed in Japan